



## **2.1 Multimedia Lautsprechersystem**



### **Bedienungsanleitung**

(DA-10252)

**Bitte vor der Benutzung lesen!**

## EINLEITUNG

Das DA-10252 Multimedia 2.1-Kanal-Lautsprechersystem können Sie mit Ihren CD-, MP3-Player, PC, TV und anderen kompatiblen Audiogeräten benutzen.

## TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.: DA-10252

Ausgangsspannung (Gesamt): 16 W

Lautsprecher-System bestehend aus:

- Woofer: 3 Zoll 10 W
- Satelliten: 2,25 Zoll 3W ) x 2

Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz

Größe: (Angaben ohne Gewähr):


- Woofer 135 x 193 x 204 mm
- Satelliten 72 x 71 x 151 mm

Stromversorgung: Wechselstrom

## AUSSTATTUNGSDETAILS

- Modernes Design.
- Subwoofer aus Holz
- Hochwertige Komponenten und ein leistungsstarker Verstärker.
- Kompatibel mit DVD/VCD, CD, MP3, PC, TV.

## STEUERELEMENTE

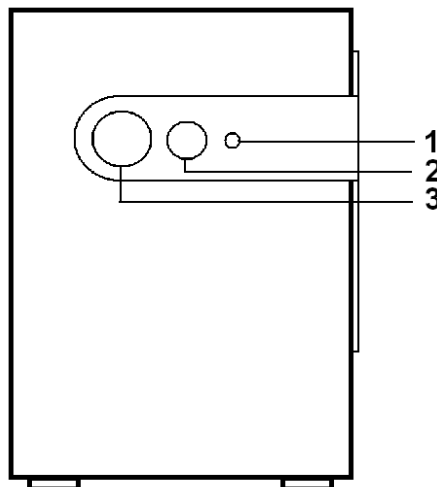

1. LED-Anzeige


2. Bass-Regler

3. Lautstärke-Regler

## FUNKTIONSWEISE UND ANSCHLUSS

Stellen Sie sicher, dass das System und die Geräte ausgeschaltet sind; bevor Sie die Verbindung herstellen.

### EINGANG

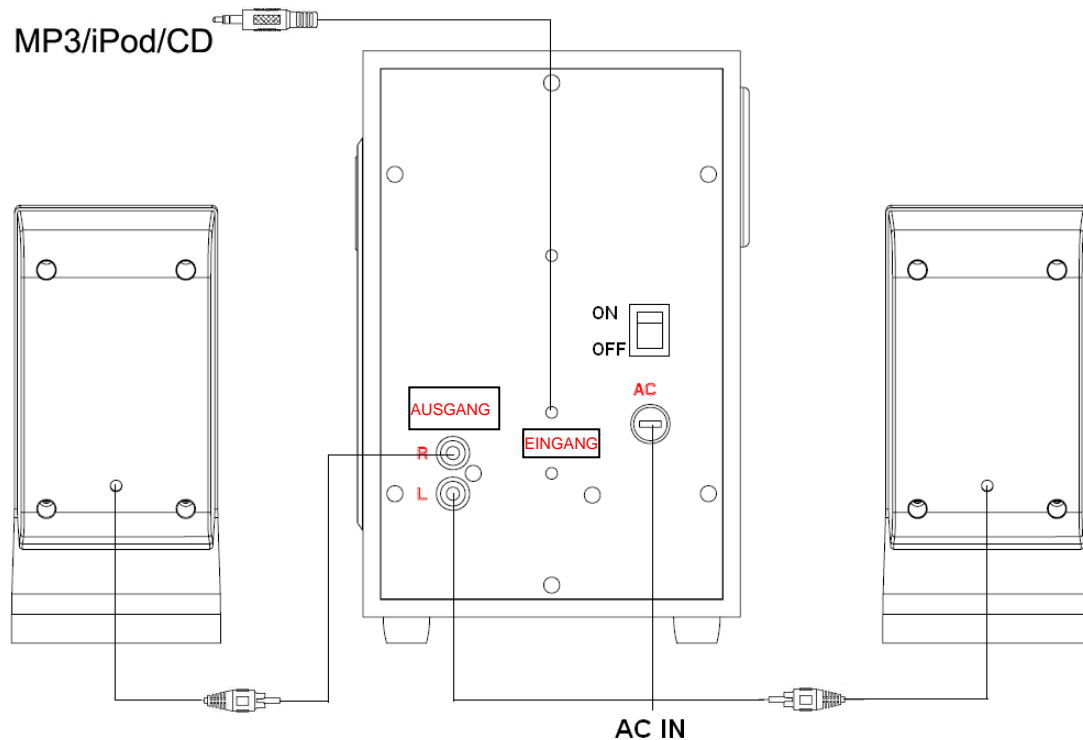

### Bitte beachten Sie für den Kabelanschluss die obige Abbildung

- Schritt 1: Schließen Sie das Gerät (PC/CD/MP3) über das Stereo-Eingangskabel (INPUT) auf der Rückseite an.
- Schritt 2: Verbinden Sie die beiden Satelliten-Lautsprecher mit dem Lautsprecher-Ausgang (Output) auf der Rückseite.
- Schritt 3: Stellen Sie die Stromversorgung (AC IN) her und schalten Sie das Gerät ein (ON-Ein/OFF-Aus).
- Schritt 4: Passen Sie den Lautstärke- und Bass-Regler Ihrem gewünschten Niveau an.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

### **WICHTIG**

- Bitte trennen Sie das System von der Stromversorgung, wenn eine der folgenden Bedingungen besteht:
  1. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist abgenutzt oder beschädigt.
  2. Ihr System ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist anderweitig beschädigt worden.
  3. Flüssigkeit ist in das Lautsprechergehäuse eingedrungen.
  4. Ihr System benötigt möglicherweise eine Reparatur.
  5. Ihr System war Regen oder anderer übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt.

### **FEHLERBESEITIGUNG**

- Wenn während der Installation Ihres Systems Probleme auftreten, kontrollieren Sie zuerst folgende Bedingungen:
  1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem System und den Geräten fest sitzen.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist.
  3. Wenn eine nicht standardisierte Spielkonsole oder ein Audiogerät angeschlossen ist, konsultieren Sie für die Verbindung bitte die Bedienungsanleitung dieser Geräte.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN**

1. Ihr System sollte nicht in der Nähe von Heizquellen, wie Heizgeräten oder Öfen aufgestellt werden.
2. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine stabile Oberfläche.
3. Halten Sie das System trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit feuchten oder nassen Gegenständen.
4. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation Ihres Systems sorgfältig durch.
5. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.
6. Folgen Sie bei der Bedienung Ihres Systems den Anweisungen in dieser Anleitung.

### **REINIGUNG**

- Ziehen Sie vor dem Reinigen dieses Produkts den Netzstecker. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.

### **WARNUNG**

- Elektrogeräte können bei falscher Handhabung gefährlich sein.
- Ein Erwachsener muss den Gebrauch dieses oder eines ähnlichen Produkts beaufsichtigen.

