



# **ALTOPARLANTE BLUETOOTH "ROCK BASS"**



**Guida rapida all'installazione  
DA-10288 DA-10289  
DA-10290 DA-10291**

**Istruzioni di sicurezza:**

- Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Leggete tutti gli avvisi di sicurezza.
- Conservate questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Regolate il volume ad un livello confortevole per evitare di danneggiare il vostro udito ed il prodotto.

**Avviso / per ridurre il rischio di shock elettrico:**


- Non esponete quest'apparecchio a pioggia od umidità.
- Non usate l'altoparlante vicino all'acqua, e non immergeteli in alcun liquido né versatevene sopra.
- Non gettate l'altoparlante nel fuoco perché causerebbe ferimenti.
- Non mettete l'altoparlante in aree umide o con alte temperature.
- Non cercate di aprire il dispositivo.
- Non utilizzate prodotti chimici forti o solventi di pulizia per pulire il dispositivo.
- Non usate alcun caricatore danneggiato.

**Contenuto della confezione:**

- 1 x altoparlante Bluetooth
- 1 x cavo USB
- 1 x Guida rapida


**Unità Master**

Con interruttore di accensione

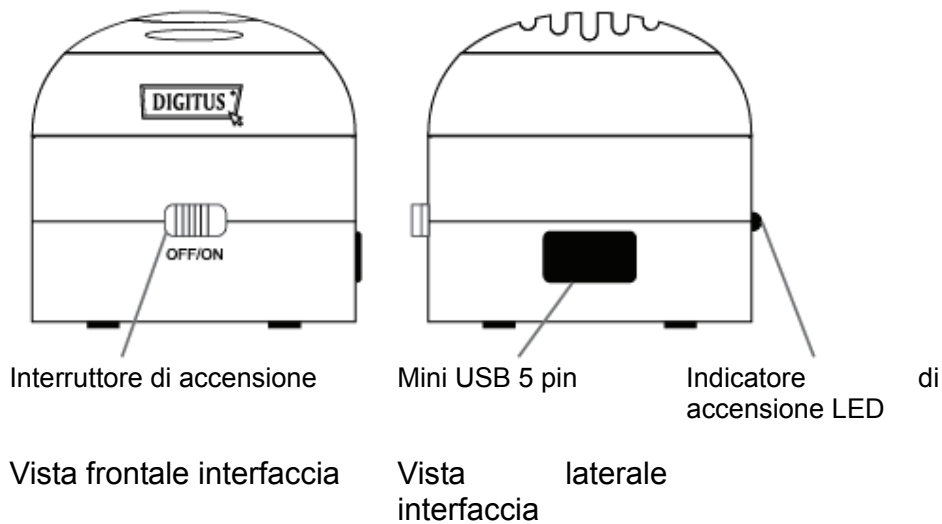


## Unità Slave

Con lato interfaccia Bluetooth

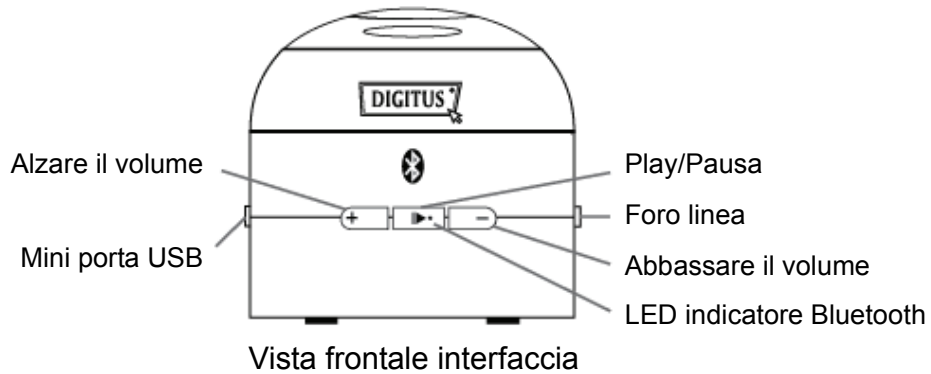


### Altoparlante in funzione:

1. Collegato

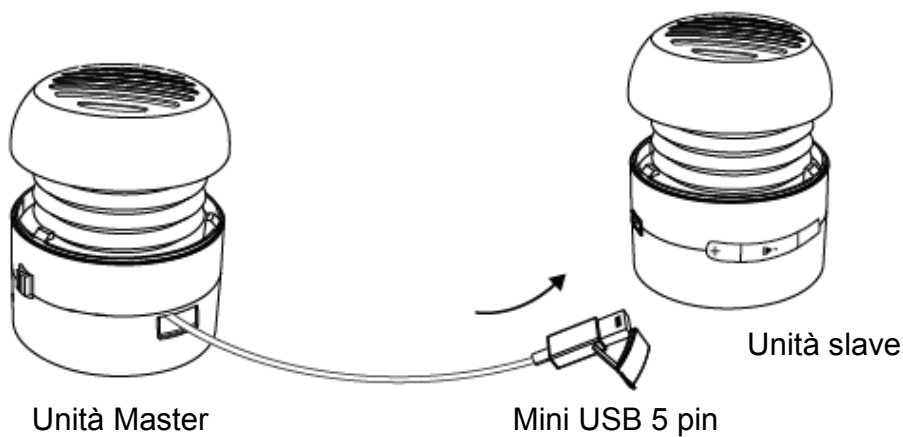

2. Appaiate e collegate l'altoparlante portatile al dispositivo Bluetooth.
  - a. Accendete l'interruttore dell'unità master.
  - b. Il LED Bluetooth dell'unità slave lampeggerà di blu.
  - c. Attivate le impostazioni del vostro dispositivo Bluetooth, ed aspettate per la ricerca dell'appaiamento.
  - d. Cercate il "DA-10288-91" e selezionatelo.
  - e. Inserite, se necessario, il codice di appaiamento "0000".

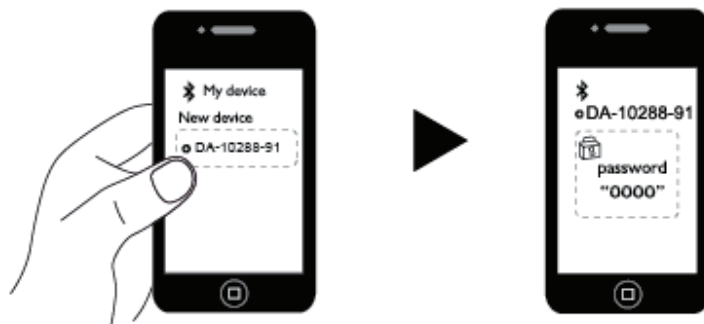


>Selezionate "DA-10288-91"

>Inserite il codice di appaiamento "0000"

- f. Adesso siete pronti ad accendere e far riprodurre la vostra musica preferita dal vostro dispositivo.

### Come ricaricare:

- Quando il LED di alimentazione si illumina di rosso, avviate il caricamento
- Quando torna blu, il caricamento è completato

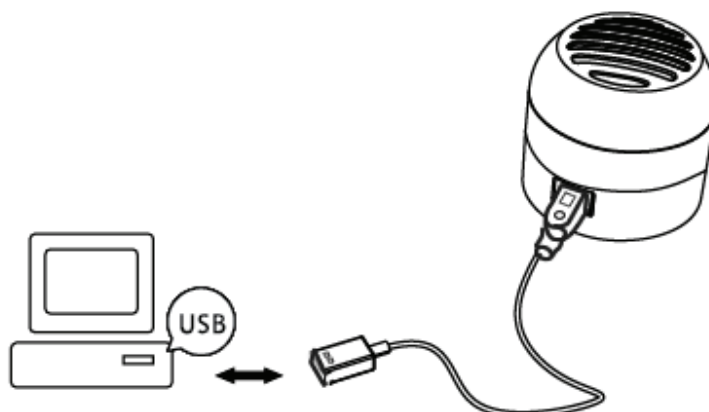

### Risoluzione dei problemi:

Se l'altoparlante Bluetooth non funziona, provate le seguenti soluzioni:

- Quando la batteria è quasi scarica, potreste udire dei rumori o l'indicatore automatico del Bluetooth potrebbe spegnersi durante la riproduzione, assicuratevi di ricaricare subito la batteria.
- Assicuratevi che la connessione Bluetooth sia stabilita entro 60 secondi, altrimenti, spegnete l'altoparlante e ricominciate seguendo la guida
- Assicuratevi che i dispositivi di collegamento siano carichi e non con la batteria scarica
- Assicuratevi che i dispositivi siano entro un raggio di 10 metri
- Assicuratevi che l'altoparlante Bluetooth sia collegato controllando il LED blu lampeggiante

**Specifiche:**

Bluetooth: 2.0+EDR con A2DP / AVRCP

Potenza in uscita: RMS 4W, Max 8W

Dimensioni: 53 x 53 x 50mm x 2

Dimensioni del corpo dell'altoparlante:  $\varnothing$ 36mm

Peso netto: 220g

S/N ratio:  $\geq$ 70dB

Impedenza dell'altoparlante: 4Ohms

Range di frequenza di risposta: 100 Hz-20KHz

Tempo di riproduzione: fino a 8 ore

Batteria / capacità: 500mAh