



GŁOŚNIK BLUETOOTH „ROCK BASS”



**Podręcznik szybkiej instalacji
DA-10288 DA-10289
DA-10290 DA-10291**

Instrukcje bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa.
- Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
- Wyregulować głośność do komfortowego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu przez produkt.


Ostrzeżenie / Aby zredukować ryzyko porażenia elektrycznego:

- Nie narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- Nie korzystać z głośników w pobliżu wody i nie zanurzać ich w płynach ani nie rozlewać na nie płynów.
- Nie wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ może to spowodować obrażenia osób.
- Nie ustawiać głośnika w miejscach wilgotnych lub tam, gdzie panuje wysoka temperatura.
- Nie próbować otwierać urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosować mocnych środków chemicznych ani roztworów czyszczących.
- Nie stosować uszkodzonych ładowarek.

Zawartość zestawu:


- 1 x głośniki Bluetooth
- 1 adapter ładowania USB
- 1 krótki podręcznik obsługi

Jednostka główna z przełącznikiem zasilania

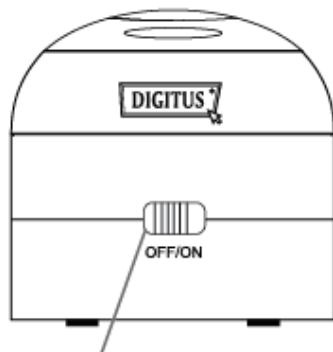

Przycisk zasilania

Widok interfejsu z przodu

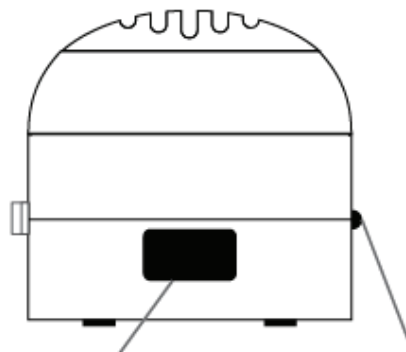


Mini USB 5 wtyków

Wskaźnik zasilania

LED


Widok interfejsu z boku

Jednostka podrzędna z interfejsem Bluetooth

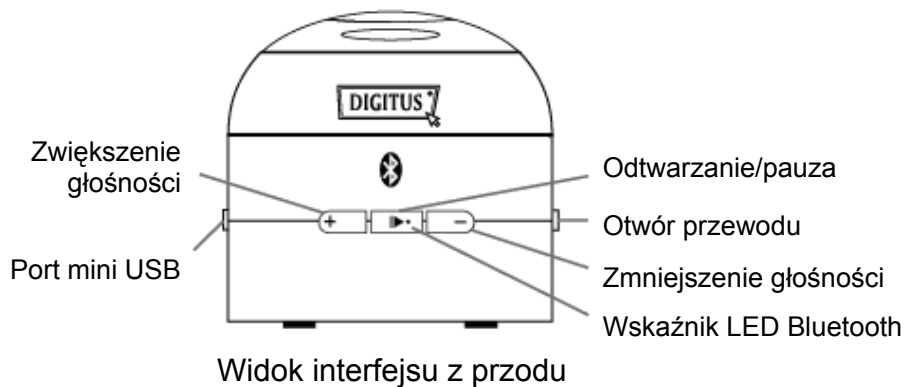

Działanie głośnika:

1. Podłączyć

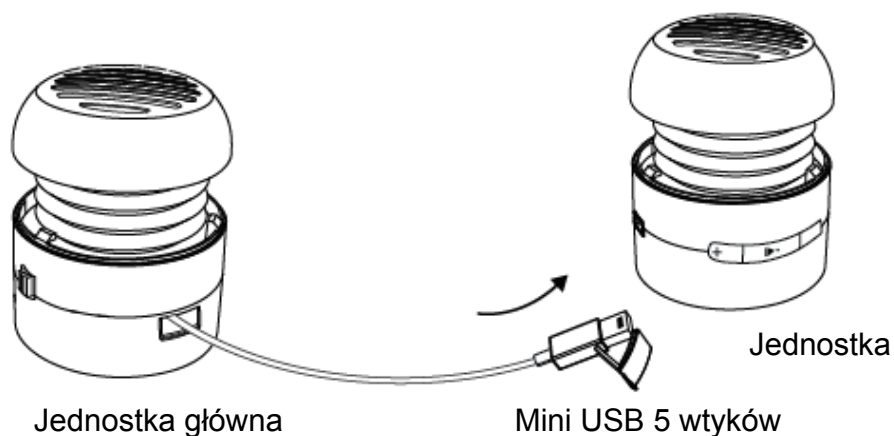

2. Sparować i podłączyć przenośny głośnik do urządzenia Bluetooth.
 - a. Włączyć przełącznik zasilania głównej jednostki.
 - b. Dioda LED Bluetooth jednostki podrzędnej będzie migać na niebiesko.
 - c. Włączyć ustawianie urządzenia Bluetooth i poczekać na wyszukiwanie parowania.
 - d. Wyszukać „DA-10288-91” i wybrać.
 - e. Wprowadzić kod parowania „0000”, jeśli będzie wymagany.




>Wybrać „DA-10288-91”

>Nacisnąć kod parowania „0000”

f. Teraz można włączyć i odtwarzać ulubioną muzykę z urządzenia.

W jaki sposób ponownie ładować:

- Jeśli dioda zasilania LED świeci na czerwono, rozpocząć ponowne ładowanie
- Kiedy dioda LED zasilania ponownie zacznie świecić na niebiesko, oznacza to pełne naładowanie

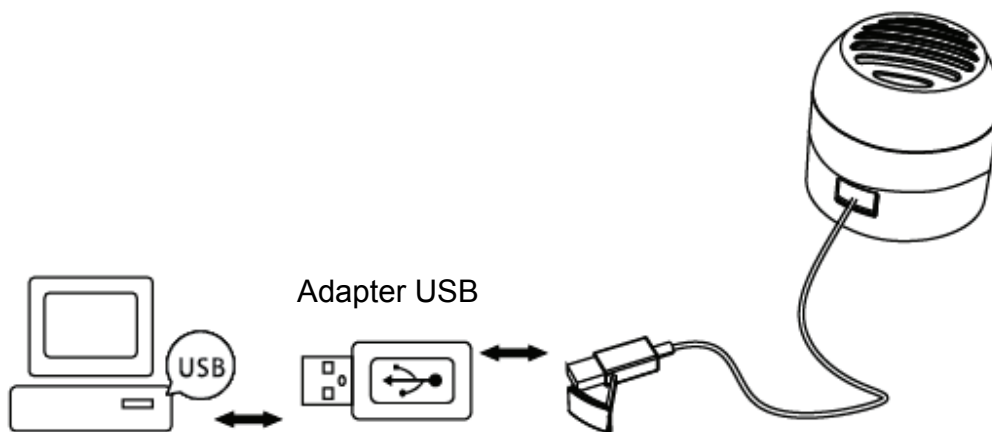

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli głośnik Bluetooth nie działa, należy spróbować następujące działania:

- Jeśli baterie są bliskie rozładowania, użytkownicy mogą usłyszeć podczas odtwarzania odgłosy dźwiękowe lub może wyłączyć się automatyczny wskaźnik Bluetooth. Należy wtedy natychmiast naładować baterie.
- Upewnić się, że połączenie Bluetooth zostało ponownie nawiązane w ciągu 60 sekund, w przeciwnym razie należy wyłączyć głośnik i ponownie uruchomić zgodnie z podręcznikiem
- Upewnić się, że łączone urządzenia są naładowane, a ich baterie nie rozładowują się
- Upewnić się, że urządzenia są ustawione w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie
- Upewnić się, że głośnik Bluetooth jest podłączony, sprawdzając, czy miga niebieska dioda LED

Specyfikacja:

Bluetooth: 2.0+EDR z A2DP / AVRCP

Moc wyjściowa: RMS 4W, maks. 8W

Wymiary: 53 x 53 x 50mm x 2

Rozmiar przetwornika: \varnothing 36mm

Masa netto: 220g

Stosunek S/N: \geq 70dB

Impedancja głośnika: 4 omy

Zakres charakterystyki częstotliwościowej: 100 Hz-20KHz

Czas odtwarzania: do 8 godzin

Bateria / pojemność: 500mAh