



ALTAVOZ BLUETOOTH “ROCK BASS”



**Guía de Instalación Rápida
DA-10288 DA-10289
DA-10290 DA-10291**

Instrucciones de Seguridad:

- Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar.
- Por favor, lea todas las advertencias de seguridad.
- Por favor, conserve este manual de seguridad para futuras referencias.
- Por favor, ajuste el control de volumen a un nivel confortable para evitar lesiones de oído y dañar el producto.

Advertencia / Para reducir el riesgo de electrocución:


- No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
- No use estos altavoces cerca del agua, y no los sumerja en ningún líquido ni vierta líquidos sobre ellos.
- No arroje los altavoces al fuego porque podrían causar lesiones personales.
- No coloque los altavoces en zonas húmedas o con altas temperaturas.
- No intente reparar el aparato usted mismo.
- No use químicos abrasivos, ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato.
- No use ningún cargador que esté dañado.

Contenido del paquete:

- 1 juego de altavoces Bluetooth
- 1 adaptador de carga USB
- 1 Guía Rápida


Unidad Principal

con Interruptor Principal

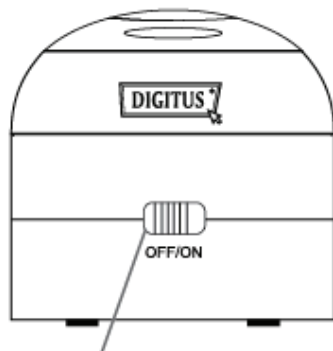

Botón de Encendido

Interfaz de la Vista frontal

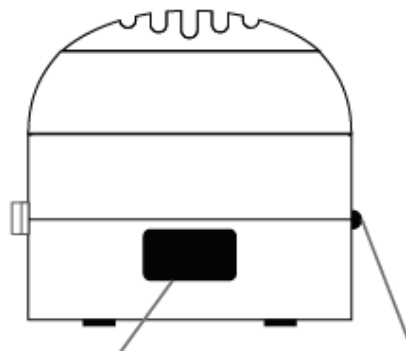


Mini USB de 5 pines

Indicador LED de Encendido

Interfaz de la Vista lateral


Unidad Esclava

con Interface Bluetooth en el lateral

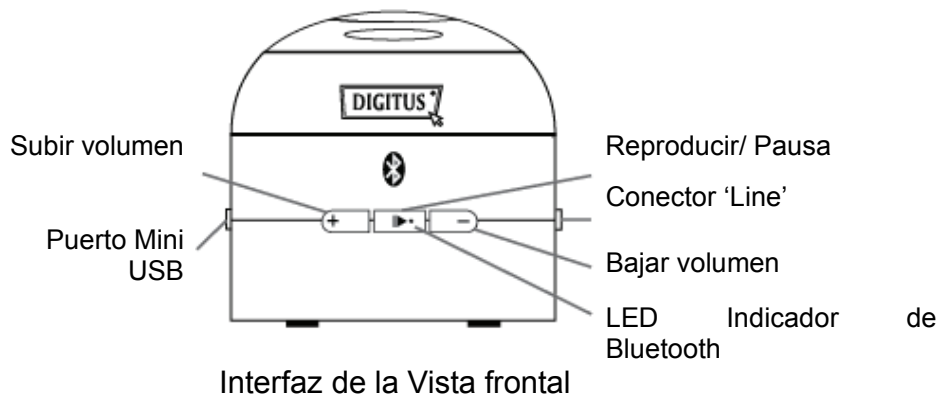

Puesta en marcha de los altavoces:

1. Conectar

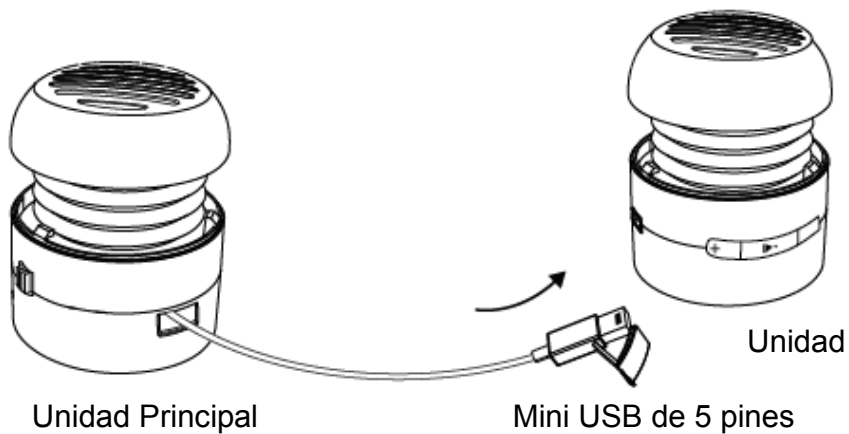

2. Emparejar y conectar los altavoces portátiles al dispositivo Bluetooth.
 - a. Active el interruptor de alimentación de la unidad principal.
 - b. El LED Bluetooth de la unidad Esclava debería parpadear en color azul.
 - c. Active la configuración Bluetooth de su dispositivo, y espere durante la búsqueda de emparejamiento.
 - d. Busque "DA-10288-91" y selecciónelo.
 - e. Introduzca el código de emparejamiento "0000" si fuese necesario.




>Seleccione "DA-10288-91"

>Pulse el código de emparejamiento "0000"

- f. Ahora ya está preparado para activar y reproducir su música favorita desde su dispositivo.

Cómo Recargar:

- Cuando la luz del LED es de color rojo, comienza la recarga
- Cuando la luz del LED se vuelve de color azul, está totalmente cargado

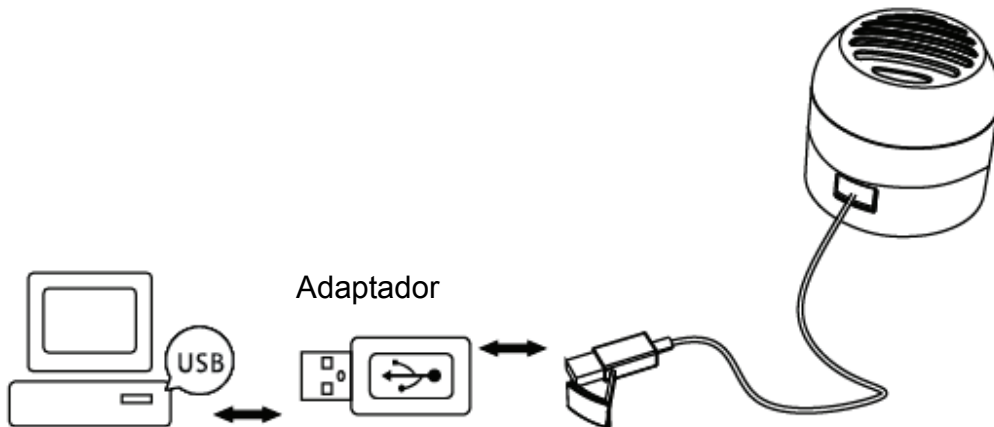

Resolución de problemas:

Si los altavoces Bluetooth no funcionan, pruebe lo siguiente:

- Cuando esté con la batería baja de carga, el usuario puede escuchar un ruido o la desconexión el indicador automático del Bluetooth durante la reproducción, asegúrese de recargar la batería inmediatamente.
- Asegúrese de que la conexión del Bluetooth se estable en menos de 60 segundos, de lo contrario, por favor desconecte los altavoces y reinicie de nuevo siguiendo la guía
- Asegúrese de que los dispositivos conectados están cargados y no en estado de batería baja
- Asegúrese de que los dispositivos están separados menos de 10 metros.
- Asegúrese de que los altavoces Bluetooth están conectados comprobando que parpadea la luz LED azul

Especificaciones:

Bluetooth: 2.0+EDR con A2DP / AVRCP

Potencia de Salida: RMS 4W, Máx. 8W

Dimensiones: 53 x 53 x 50mm x 2

Diámetro del cono del altavoz: \varnothing 36mm

Peso: 220g

S/N relación: \geq 70dB

Impedancia del Altavoz: 4Ohms

Rango de respuesta de Frecuencia: 100 Hz-20KHz

Tiempo Total de Reproducción: hasta 8 horas

Batería / Capacidad: 500mAh