



## Ergonomik dikey kablosuz fare



### Kullanma Kılavuzu DA-20155


Digitus ergonomik kablosuz fare, ister uzun süreli çalışın ister internette gezinin doğal kol ve el pozisyonunuzun korunmasını sağlar. Dikey tasarım, daha yumuşak hareketler sağlar ve eklemlerini rahatlatır. Sonuç olarak kol, omuz ve sırt ağrılarının kaynağıyla yardımcı bir etki olarak savaşır. Tamamen uygulanan lastik kaplama, uzun süredir çalışıyor olsanız dahi elinizin kaymasını önler. Şarj edilebilir li-iyon pil sayesinde pilin düzenli olarak değiştirilmesinin önüne geçilir böylece para tasarrufu sağlamış ve çevreyi korumuş olursunuz. 300 mAh'lik entegre şarj edilebilir pil, normal kullanımlarda 50 güne kadar kullanma süresi sağlar. Farede 6 adet düğme ve aynı zamanda üç ayarlama olasılığı bulunmaktadır.

DIGITUS ergonomik kablosuz fareyle daha sağlıklı şekilde çalışın, internette gezinin ve oyun oynayın.

## Özellikler

1. Dahili Li-iyon şarj edilebilir pil
2. Hassasiyet - 3 dpi modu: DPI 800-1200-1600 Ayarlanabilir
3. 6 tuşlu: sol, sağ, orta teker, DPI, ileri, geri
4. Ölçüler (UGY): 60 x 77 x 105 mm
5. Ağırlık: 95 g
6. Çalışma mesafesi: 10 m
7. Çalışma voltajı: 3,7 v
8. Pil kapasitesi: 300 mah
9. Uyumlu işletim sistemleri: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
10. Tamamen lastik kaplama
11. Akıllı uyku ve uyanma fonksiyonu

## Şekil

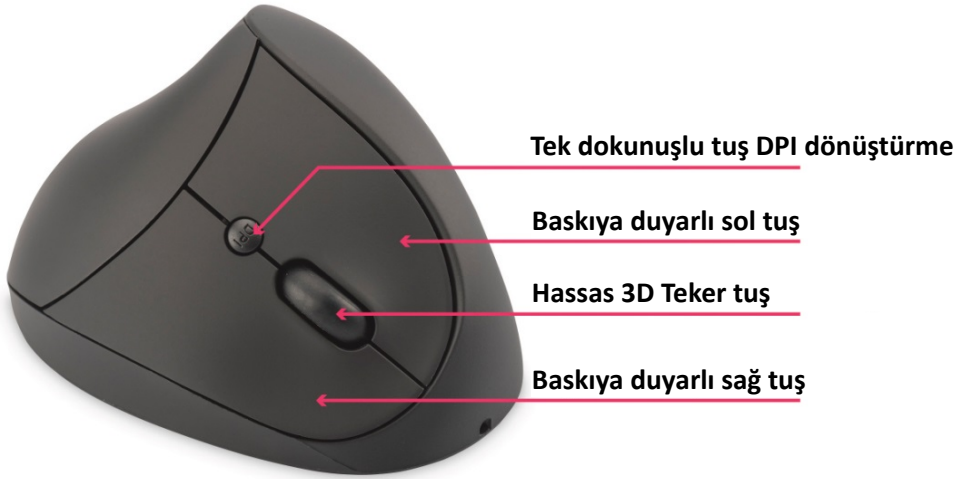

## Paket iindekiler

- 1x Ergonomik dikey kablosuz fare
- 1x 3,5" arj edilebilir kablo
- 1x USB nano alıcı
- 1x Kullanıcı Kılavuzu



## Optik dikey fare

Fare zindelik ve yenilikle doludur ve saėlık aısından birok faydası vardır. Bileėinizin ve kollarınızın kullanma eklini deėiřtirerek aėrı ve rahatsızlıkları etkili ekilde azaltacaktır. Terli parmaklarınızın kaymasını onlemek iin ek lastik yaėı kaplama. Optik dikey fareyi ofis kullanımından oyuna kadar kullanmak rahat ve saėlıklıdır.

## USB Alıcıyla baėlama

Alıcıyı kutunun ierisinden ıkarın ve USB alıcıyı bilgisayarınızdaki USB baėlantı noktasına takın. İlk kez olarak ltfen farenin alt kısmında bulunan g dėmesini "Aık" konumuna getirin. Fare ve USB alıcı, otomatik olarak baėlanır.

## Farenin kapatılması

Farenin kullanılması gerekmediėinde g dėmesini "KAPALI" konumuna getirin. USB alıcıyı bilgisayarınızın zerinde bırakabilir veya ıkararak dikey fareyle birlikte tutabilirsiniz.

