




## AURICOLARI IN-EAR BLUETOOTH

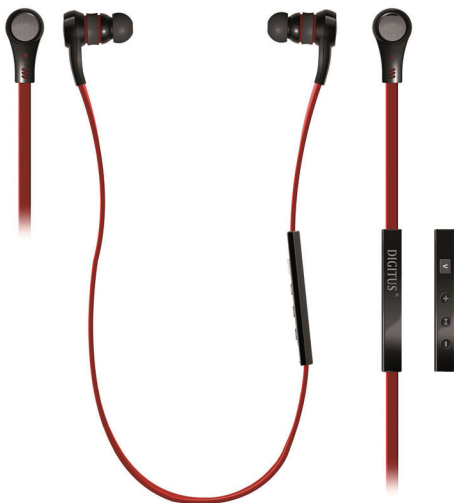

**Manuale**  
**DA-30114**

## Impostare per la ricarica della batteria

Nota: Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere completamente carica (da 3 a 4 ore).

1. Inserire connettore mini USB dell'adattatore USB nella porta USB dell'auricolare.
2. Collegare l'adattatore USB nella porta USB del computer o dalla presa a muro.
3. Il LED rosso si illumina durante la ricarica, mentre il LED si spegne una volta completata la carica (tempo di carica da 3 a 4 ore su una batteria scarica).


## Associare i dispositivi Bluetooth

Associare il dispositivo Bluetooth all'auricolare quando si accende l'auricolare per la prima volta.



















Gli auricolari si abbinano ai dispositivi che utilizzano il Profilo vivavoce Bluetooth (HFP) e o il profilo Advanced Audio Distribution (A2DP). HFP permette di comunicare a vivavoce e A2DP impone come l'audio viene trasmesso da un dispositivo a un altro tramite una connessione Bluetooth.

Quando si associa l'auricolare al dispositivo, i dispositivi operano secondo i loro protocolli. Ad esempio, quando si associa uno smartphone all'auricolare, gestisce le chiamate e riproduce la musica in quanto ha entrambi i protocolli H2P e A2DP. Lettori MP3 con Bluetooth e A2DP riproducono solo musica e i telefoni cellulari (non smartphone) gestiscono solo le chiamate.

## Modalità di abbinamento

1. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione (  ) degli Auricolari In-Ear Bluetooth DA-30114 per 4 secondi per avviare l'associazione, i LED blu e rosso lampeggiano con una frequenza di 0,2 s.
2. Preparare il dispositivo Bluetooth (telefono cellulare o lettore musicale) all'abbinamento.
3. Selezionare la modalità di ricerca del dispositivo Bluetooth (fare riferimento al manuale delle istruzioni del dispositivo Bluetooth per i dettagli, se necessario).
4. Il dispositivo Bluetooth dovrebbe trovare l'Auricolare In-Ear Bluetooth "DA-30114", selezionarlo e, se richiesto, utilizzare 0000 come codice di abbinamento.
5. Verificare che si è connessi all'Auricolare In-Ear Bluetooth DA-30114. L'abbinamento è completato quando i LED non sono illuminati.

## Modalità di Funzionamento e display a LED

Per...	Eeguire questa operazione...	Stato del LED
Per accendere	Premere e tenere premuto  per 2 secondi	Lampeggiante blu 4 volte
Per la configurazione iniziale e l'abbinamento	Premere e tenere premuto  per 4 secondi	Lampeggiante blu e rosso fino all'abbinamento completato
Per spegnere	Premere e tenere premuto  per 4 secondi	Rosso lampeggiante due volte
Per aumentare il volume	Premere  una volta	Blu lampeggiante due volte
Per diminuire il volume	Premere  una volta	Blu lampeggiante una volta
Per riprodurre il brano successivo	Premere e tenere premuto  per 2 secondi	Blu lampeggiante una volta
Per riprodurre il brano precedente	Premere e tenere premuto  per 2 secondi (x2)	
Per mettere in pausa/riprodurre	Premere 	
Per rispondere a una chiamata in arrivo	Premere 	Lampeggiante blu e rosso
Per rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto  per 2 secondi	Blu lampeggiante
Per terminare una chiamata	Premere 	
Per attivare la guida vocale	Premere  una volta	
Per disattivare la guida vocale	Premere  una volta	
Per attivare/disattivare la funzione vocale	Premere e tenere premuto  per 4 secondi	Blu lampeggiante due volte
Per selezionare la lingua	Premere e tenere premuto  per 2 secondi	Blu lampeggiante due volte
Per selezionare la lingua desiderata	Premere 	Blu lampeggiante due volte
Tornare all'impostazione predefinita	Premere e tenere premuto  e  per 4 secondi	

## Compatibilità

L'Auricolare In-Ear Bluetooth DA-30114 è progettato per iPhone, smartphone Android, tablet o PC con Bluetooth 3.0 o dispositivi superiori.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Disconnessione a causa di Fuori portata.	Tornare nella portata della connessione e spegnere l'auricolare e riaccenderlo per ricollegare al dispositivo Bluetooth.  Nota: L'auricolare si sincronizza automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se è necessario riconnettersi al primo dispositivo che è stato collegato, ricollegarlo manualmente.
Il suono non è chiaro o non vi è alcun suono.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Spegnerne l'auricolare e poi riaccenderlo</li><li>2. Spegnerne l'equalizzatore del dispositivo musicale.</li><li>3. Verificare il livello del volume dell'auricolare o del dispositivo Bluetooth.</li></ol>
La musica non viene riprodotta nell'auricolare.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia dotato di A2DP. Verificare che entrambi i dispositivi siano collegati</li><li>2. Spegnerne l'auricolare e quindi riaccenderla per auto connessione con il dispositivo Bluetooth.</li></ol>
I controlli del volume dell'auricolare non funzionano.	Modificare il volume dal dispositivo Bluetooth.
Nessun LED illuminato e nessuna alimentazione.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assicuratevi che l'ALIMENTAZIONE dell'auricolare sia accesa.</li><li>2. Assicurarsi che l'auricolare sia carico.</li></ol>
Il suono è troppo basso/troppa distorsione.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regolare il livello del volume dell'auricolare o del dispositivo Bluetooth.</li><li>2. Spegnerne l'equalizzatore del dispositivo Bluetooth.</li></ol>

Telefonata non risposta dall'auricolare.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assicurarsi che il cellulare abbia HFP.</li><li>2. Verificare che entrambi i dispositivi siano collegati.</li><li>3. Riavviare l'auricolare per connessione automatica con il dispositivo Bluetooth.</li></ol>
La musica non viene riprodotta dopo aver chiuso una chiamata.	Premere per riprendere la musica.
L'auricolare non controlla la musica.	Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia dotato di AVRCP

## CAUTELA

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ.
- PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTA UNITÀ A PIOGGIA O UMIDITÀ.



Il simbolo del lampo con punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'unità che può essere di entità tale da costituire un rischio di shock elettrico.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'unità.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette e osservate prima che il prodotto venga usato.

### Informazioni per la sicurezza e l'uso

Per la massima durata, non far cadere, lanciare, o schiacciare l'auricolare. Non esporre a umidità, polvere o temperature di esercizio al di fuori dell'intervallo 32°F - 113°F (da 0°C a 45°C). Evitare di caricare a temperature superiori a 113°F (45°C).

## PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, ustioni, incendi o lesioni:

1. Non utilizzare durante il bagno o la doccia.
2. Non posizionare o conservare l'unità dove può cadere o essere tirata in una vasca o lavandino.
3. Non posizionare, far cadere o immergere in acqua o altri liquidi.
4. Non toccare un'unità che è caduta in acqua. Scollegarla immediatamente.
5. Si deve prestare attenzione in modo che non cadano oggetti e non si versino liquidi sull'unità.

## ATTENZIONE





1. È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio/prodotto viene utilizzato da bambini o disabili mentali.
2. Utilizzare l'unità solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale.
3. Scollegare questa unità durante temporali o se inutilizzata per lunghi periodi di tempo.
4. Mai lasciar cadere né inserire un oggetto in qualsiasi apertura.
5. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o tirato, in particolare presso le spine, le prese e al punto di uscita dall'unità.
6. Non permettere che il cavo entri in contatto con superfici calde. Avvolgere il cavo liberamente intorno all'unità quando si ripone.

7. L'unità dovrebbe essere collocata lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore come radiatori, riscaldatori elettrici, caloriferi, stufe o altre unità (inclusi gli amplificatori) che producono calore. Evitare di posizionare sopra delle apparecchiature stereo che irradiano calore.
8. Non bloccare le aperture di ventilazione dell'apparecchio con materiali come vestiti, sacchetti di plastica o carta, né appoggiarlo su una superficie morbida come un letto o un divano, dove le aperture per l'aria potrebbe essere ostruite.
9. Non sovraccaricare la presa di corrente. Utilizzare solo l'alimentazione come indicato.
10. Non trasportare l'unità per il cavo né utilizzare il cavo come maniglia.
11. Non usare mai l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, o se è caduto o danneggiato, o è stato immerso in acqua. Se il cavo di alimentazione o la spina dell'unità sono danneggiati, non tentare di aggiustarli da soli.
12. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non smontare o tentare di riparare l'unità. La riparazione non corretta può causare il rischio di scosse elettriche o lesioni alle persone quando l'unità viene utilizzata.
13. Non operare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili.
14. Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
15. Non utilizzare questo prodotto durante la guida.
16. Controllare le leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi vivavoce nelle zone in cui si guida. Prestare sempre attenzione alla guida e lasciare la strada e parcheggiare prima di effettuare o ricevere una chiamata.

### Avvisi sulla batteria agli ioni di litio

Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio non rimovibile. La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente.

### Ubicazione dei componenti e dei controlli

1.  = Riproduzione & Pausa
2.  = pulsante
3.  = pulsante
4.  = Pulsante on/off di attivazione vocale
5. R = Auricolare per orecchio destro
6. L = Auricolare per orecchio sinistro
7. Porta USB di ricarica

