




# AURICULARES INTERNOS BLUETOOTH

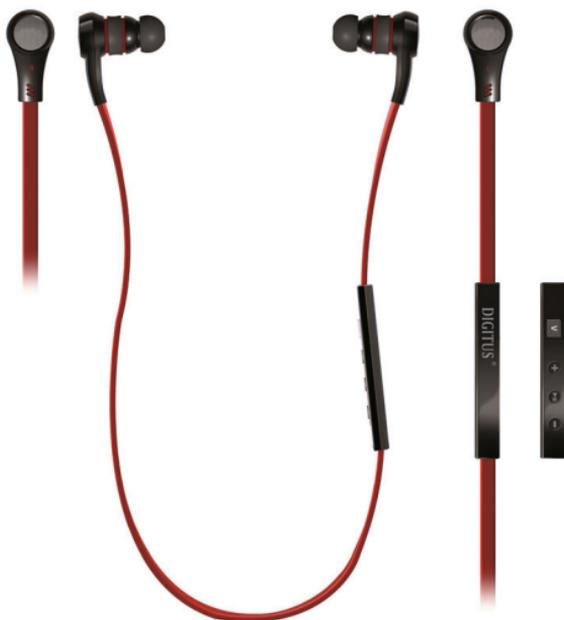

**Manual**  
**DA-30114**

## Procedimiento para cargar la batería

Nota: Antes del primer uso, la batería debe cargarse por completo (de 3 a 4 horas).

1. Inserte el conector mini USB del adaptador en el puerto USB de los auriculares.
2. Conecte el adaptador USB en el puerto USB de su ordenador o en una toma de corriente.
3. Durante la carga se iluminará el LED rojo y una vez cargado por completo, el LED se apagará (tiempo de carga de 3 o 4 horas en una batería agotada).

## Emparejar Dispositivos Bluetooth

Cuando encienda los auriculares por primera vez, empareje su dispositivo Bluetooth con los auriculares. Los auriculares se emparejan con dispositivos que utilizan el Perfil de Manos Libres Bluetooth (HFP) y/o el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP). El HFP permite la comunicación con manos-libres y el A2DP dicta cómo se transmite el audio desde un dispositivo al otro sobre la conexión Bluetooth.

Cuando empareja dispositivos con los auriculares, los dispositivos funcionan de acuerdo a sus protocolos. Por ejemplo, cuando empareja un smartphone a los auriculares, éstos actúan sobre las llamadas y la reproducción de música, porque disponen de ambos protocolos, el H2P y el A2DP. Los reproductores de MP3 con Bluetooth y A2DP sólo reproducen música, y los teléfonos móviles (que no son smartphones) sólo manejan llamadas.

## Modo de Emparejamiento

1. Para iniciar el emparejamiento, pulse y mantenga durante 4 segundos el botón de encendido (  ) de los Auriculares Internos Bluetooth DA-30114. Los LEDs azul y rojo parpadearán con una frecuencia de 0.2s.
2. Prepare su dispositivo Bluetooth (teléfono o reproductor de música) para el emparejamiento.
3. Seleccione el modo de búsqueda en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth si necesita más detalles).
4. Su dispositivo Bluetooth deberá encontrar los Auriculares Internos Bluetooth "DA-30114"; selecciónelos y, si se lo solicita, utilice "0000" como pin para el código de emparejamiento.
5. Compruebe que está conectado a los Auriculares Internos Bluetooth DA-30114. El emparejamiento estará completado cuando los LEDs se apaguen.

## Modo de funcionamiento e indicación LED

| Para...                                   | Haga esto...  | Estado del LED  |
|---|---|---|
| Encenderlos                               | Pulse y mantenga durante 2 segundos    | Parpadea 4 veces en azul                                    |
| Configuración inicial y emparejamiento    | Pulse y mantenga durante 4 segundos    | Parpadea en azul y rojo hasta completarse el emparejamiento |
| Apagarlos                                 | Pulse y mantenga durante 4 segundos    | Parpadea 2 veces en rojo                                    |
| Subir el volumen                          | Pulse una vez    | Parpadea 2 veces en azul                                    |
| Bajar el volumen                          | Pulse una vez    | Parpadea 1 vez en azul                                      |
| Reproducir la siguiente canción           | Pulse y mantenga durante 2 segundos    | Parpadea 1 vez en azul                                      |
| Reproducir la canción anterior            | Pulse y mantenga durante 2 segundos  (x2)  |   |
| Poner en pausa/reproducir                 | Pulse    |   |
| Responder a una llamada entrante          | Pulse    | Parpadea en rojo y azul                                     |
| Rechazar una llamada entrante             | Pulse y mantenga durante 2 segundos    | Parpadea en azul  |
| Finalizar una llamada                     | Pulse    |   |
| Activar los comandos de voz               | Pulse una vez <input type="checkbox"/>  |   |
| Desactivar los comandos de voz            | Pulse una vez <input type="checkbox"/>  |   |
| Para activar/desactivar la Función de voz | Pulse y mantenga durante 4 segundos <input type="checkbox"/>  | Parpadea 2 veces en azul                                    |
| Para seleccionar el idioma                | Pulse y mantenga durante 2 segundos <input type="checkbox"/>  | Parpadea 2 veces en azul                                    |
| Para seleccionar el idioma deseado        | Pulse    | Parpadea 2 veces en azul                                    |
| Volver a la configuración por defecto     | Pulse y mantenga durante 4 segundos  y  |   |

## Compatibilidad

Los Auriculares Internos Bluetooth DA-30114 están diseñados para iPhones, smartphones Android, tabletas o PCs con Bluetooth 3.0 o superior.

## Solución de problemas

| Problema  | Solución  |
|---|---|
| Desconexión debido a encontrarse Fuera de Rango           | Regrese al rango de cobertura, apague los auriculares y vuélvalos a encender para reconectarlos a su dispositivo Bluetooth.<br><br>Nota: Los auriculares se sincronizan automáticamente con el último dispositivo conectado. Si necesita reconectarlos al primer dispositivo al que estuvieron conectados, realice la conexión manualmente. |
| El sonido no es claro o no se produce sonido en absoluto. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague los auriculares y después vuelva a encenderlos.</li><li>2. Desactive el ecualizador de su dispositivo de reproducción de música.</li><li>3. Compruebe el nivel de volumen de los auriculares o del dispositivo Bluetooth.</li></ol>   |
| La música no se reproduce en los auriculares.             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth cuenta con A2DP. Compruebe que ambos dispositivos estén conectados.</li><li>2. Apague los auriculares y vuélvalos a encender para se conecten automáticamente con su dispositivo Bluetooth.</li></ol>  |
| Los controles de volumen de los auriculares no funcionan. | Cambie el volumen desde su dispositivo Bluetooth.   |
| No se enciende y los LEDs no se iluminan.                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe que la ALIMENTACIÓN de los auriculares esté activada.</li><li>2. Asegúrese de que los auriculares estén cargados.</li></ol>  |
| El sonido es demasiado bajo/demasiado distorsionado.      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste el nivel de volumen de los auriculares o del dispositivo Bluetooth.</li><li>2. Desactive el ecualizador de su dispositivo Bluetooth.</li></ol>  |

|  |  |
|--|--|
| No puedo responder llamadas telefónicas con los auriculares. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe que su teléfono móvil cuenta con HFP.</li><li>2. Compruebe que ambos dispositivos estén conectados.</li><li>3. Reinicie los auriculares para que se auto-reconecten con su dispositivo Bluetooth.</li></ol> |
| No se reproduce música tras colgar una llamada.              | Pulse para retomar la música.  |
| Los auriculares no controlan la reproducción de música.      | Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth cuenta con AVRCP.  |

## PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES EN EL INTERIOR.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, sirve para alertar al usuario de la presencia de 'tensión peligrosa' sin aislar dentro de la carcasa de la unidad, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a la unidad.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Deben leerse, observarse y seguirse todas las instrucciones sobre seguridad y utilización, antes de utilizar la unidad.

### Información sobre seguridad y manipulación

Para una máxima vida útil del producto, no deje caer, ni tire, ni aplaste los auriculares. No los exponga a la humedad ni al polvo, ni los utilice con temperaturas inferiores a 0°C(32°F) ni superiores a 45°C(113°F). Evite cargarlos a temperaturas superiores a los 45°C (113°F).

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, quemaduras, incendios o lesiones:

1. No los utilice mientras se da un baño o una ducha.
2. No los coloque ni los guarde en lugares donde puedan caerse dentro de una bañera o fregadero.
3. No los ponga, deje caer ni sumerja en agua u otro líquido.
4. No recoja una unidad que haya caído al agua. Desconéctela inmediatamente.
5. Debe tenerse cuidado de que no caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad.

## ADVERTENCIA

1. Es precisa una estrecha supervisión cuando este aparato/producto se utilice por niños o individuos con discapacidad mental.
2. Utilice esta unidad sólo para el uso previsto y tal y como se describe en este manual.
3. Desenchufe esta unidad durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
4. Nunca deje caer objetos sobre la unidad ni los introduzca por ninguna abertura.
5. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, sobre todo en las tomas de corriente, regletas y los puntos en los que el cable sale de la unidad.

6. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Enrolle el cable alrededor de la unidad sin apretarlo cuando la guarde.
7. La unidad debe estar colocada alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor, tales como radiadores, calefactores eléctricos, salidas de calefacción, estufas, u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. Evite colocarla sobre equipos estéreo que irradian calor.
8. Nunca obstruya las aberturas de ventilación con materiales como telas, bolsas de plástico o papeles, ni coloque la unidad sobre superficies blandas como una cama o sofá en las que las aberturas se bloquearían.
9. No sobrecargue la toma de corriente. Utilice sólo la fuente de alimentación que está indicada.
10. No transporte esta unidad cogiéndola por el cable ni utilice el cable como asa.
11. Nunca utilice esta unidad si tiene dañado el cable o el enchufe, si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado, o se ha sumergido en agua. Si el cable de alimentación de la unidad o su enchufe están dañados, no trate de arreglarlos usted mismo.
12. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni trate de reparar la unidad. Una reparación inadecuada puede provocar riesgo de descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar la unidad.
13. No la utilice en presencia de explosivos y/o gases inflamables.
14. Nunca extraiga el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
15. No utilice este producto mientras conduce.
16. Compruebe las leyes y normativas sobre el uso de teléfonos móviles y equipamiento de manos libres en las zonas en las que conduzca. Preste siempre total atención a la conducción, y abandone la carretera y aparque antes de realizar o responder una llamada.

### Advertencias sobre las baterías de iones de litio

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio no extraíble. La batería debe reciclarse o eliminarse de manera adecuada.

### Localización de las partes y controles

1.  = Reproducción y Pausa
2.  = botón
3.  = botón
4.  = botón de activación/  
desactivación de comandos de voz
5. R = Auricular para el oído derecho
6. L = Auricular para el oído izquierdo
7. Puerto USB para carga

