



АУДИО ПРИЕМНИК/ПЕРЕДАТЧИК BLUETOOTH



**Краткое руководство установки
DA-30501**

Содержание

■ Прежде чем использовать	2
1. О DA-30501	2
2. Системные требования	2
3. Общий вид.....	2
■ Начало работы	3
1. Зарядка батареи DA-30501	3
■ Режим передатчика (TX)	3
1. Включение/ выключение передатчика	3
2. Синхронизация с устройством Bluetooth.....	4
3. Восстановления соединения с устройством Bluetooth.....	5
4. Автоматическое отключение.....	5
5. Очистка списка синхронизации	5
6. Светодиодный индикатор.....	5
■ Режим приемника (RX)	6
1. Включение /Выключение ресивера	6
2. Синхронизация с устройством Bluetooth.....	6
3. Прослушивание музыки	7
4. Восстановления соединения с устройством Bluetooth.....	8
5. Автоматическое отключение.....	8
6. Очистка списка синхронизации	8
7. Светодиодный индикатор.....	8
■ Уход и обслуживание	9
■ Часто задаваемые вопросы (FAQ)	9
1. Что делать если DA-30501 не включается?.....	9
2. Что делать, если DA-30501 не синхронизируется и не подключается к устройству Bluetooth?	9
3. Что делать, если DA-30501 не выключается?	10
■ Характеристики	10

Благодарим за покупку аудиоприемника/ передатчика Bluetooth производства Digitus, DA-30501. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем использовать устройство.

■ Прежде чем использовать


1. О DA-30501

DA-30501 – приемник и передатчик Bluetooth. При использовании в качестве передатчика Bluetooth, устройство может подключаться к плееру (например, Walkman) или компьютеру и передавать проигрываемую музыку на стереоресивер Bluetooth (например, стереогарнитура, колонки, поддерживающие Bluetooth и т.д.). При использовании в качестве приемника Bluetooth, устройство может подключаться к обычному стереоресиверу по беспроводному соединению для проигрывания музыки с Bluetooth аудиоплеера.

2. Системные требования

- a) В случае использования DA-30501 в качестве передатчика Bluetooth, аудиоплеер должен иметь аудиовыход 3,5 мм, а ресивер (например, стереогарнитура, Bluetooth колонки и т.д.)- поддерживать профиль A2DP.
- b) В случае использования DA-30501 в качестве приемника Bluetooth, потребуются стереоресивер с аудиовходом 3,5 мм и передатчик, поддерживающий профиль Bluetooth A2DP, такой как сотовый телефон, MP3 плеер с функцией Bluetooth MP3 и т.д..

3. Общий вид

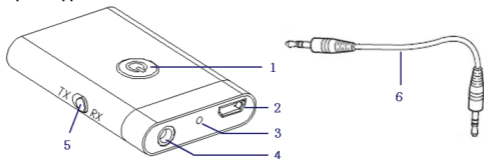

1	Многофункциональная кнопка (MFB): Включение/выключение, синхронизация	4	Аудиоразъем 3.5 мм
2	Разъем для зарядки	5	Выключатель режимов приемника и передатчика(TX/RX)
3	Светодиодный индикатор	6	Аудиокабель с разъемами 3.5 (вилка-вилка)

■ Начало работы

1. Зарядка батареи DA-30501

DA-30501 поставляется со встроенным аккумулятором. При первом использовании рекомендуется полностью его зарядить.

При низкой зарядке батареи DA-30501 светодиодный индикатор мигает красным цветом. Зарядите батарею DA-30501.

Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку, а его штекер – в разъем для зарядки DA-30501. Красный светодиодный индикатор будет гореть во время зарядки. Полная зарядка батареи занимает 3 часа. Красный светодиодный индикатор погаснет по окончании зарядки.

Примечание: Не пытайтесь извлечь батарею в случае повреждения DA-30501.



Предупреждения:



- 1) Батарея подлежит утилизации.
- 2) Не бросайте батарею в огонь, поскольку это может привести к взрыву.

■ Режим передатчика (TX)

Режим выбора: Поверните выключатель TX/RX в режим TX перед включением DA-30501.

Примечание: Нельзя переключать между режимами TX или RX после включения DA-30501.

1. Включение/ выключение передатчика


Функция	Работа	Светодиодный индикатор
Включение передатчика	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-4 секунд	Светодиодный индикатор загорится синим цветом, и погаснет через 1 секунду.
Выключение передатчика	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-4 секунд	Светодиодный индикатор загорится красным цветом, и погаснет через 1 секунду.

2. Синхронизация с устройством Bluetooth

Вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки после соединения передатчика со стереоресивером Bluetooth. Прежде чем проводить синхронизацию, убедитесь, что ваш стереоресивер Bluetooth поддерживает Bluetooth с профилем A2DP.

Синхронизация выполняется в следующем порядке:

- 1) Убедитесь, что передатчик выключен. В противном случае включите его;
- 2) Держите передатчик и стереоресивер Bluetooth на расстоянии не более 1 м;
- 3) Включите стереоресивер Bluetooth и введите его в режим синхронизации;
- 4) Нажмите и удерживайте кнопку MFB передатчика в течение 5~7 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветом, сигнализируя о том, что передатчик находится в режиме синхронизации;
- 5) Передатчик автоматически найдет стереоресивер Bluetooth и установит соединение;
- 6) Светодиодный индикатор передатчика будет дважды мигать каждые 4 секунды, сигнализируя о том, что синхронизация прошла успешно;
- 7) Для воспроизведения музыки соедините передатчик с музыкальным проигрывателем при помощи аудиокабеля 3.5 мм.

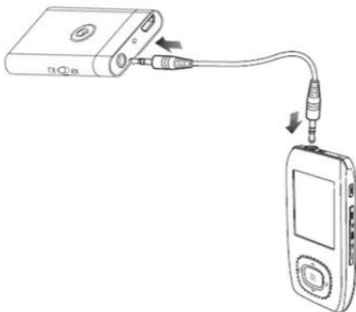

Примечание:


- ◆ Передатчик находится в режиме синхронизации в течение 2 минут. Передатчик перейдет в режим ожидания, если не обнаружит устройств Bluetooth в течение 2 минут.
- ◆ Передатчик может синхронизироваться со стереоресивером Bluetooth, имеющим следующие номера PIN: «0000», «1234», «1111», «8888».

3. Восстановления соединения с устройством Bluetooth

1) Автоматическое соединение

Передатчик автоматически соединяется с последним, синхронизированным с ним устройством при каждом включении.

2) Соединение в ручном режиме

Если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен ни с одним устройством, быстро нажмите на кнопку  один раз. Передатчик автоматически соединится с последним, синхронизированным с ним устройством.


3) Может соединяться

Кроме того, если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен ни с одним устройством, он может принять запрос на соединение, отправленный ресивером, который был синхронизирован с ним ранее.

4. Автоматическое отключение

Передатчик автоматически выключится, если не обнаружит устройств, с которым можно было бы соединиться, в течение 5 минут.

5. Очистка списка синхронизации

Убедитесь, что передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор поочередно не загорится красным, а затем синим цветом в течение 1 секунды.

6. Светодиодный индикатор



Светодиодный индикатор	Статус передатчика
Светодиодный индикатор постоянно мигает синим цветом	Режим синхронизации
Светодиодный индикатор мигает синим цветом каждую секунду	Режим ожидания. Передатчик не соединен ни с одним устройством.
Светодиодный индикатор дважды мигает синим цветом каждые 4 секунды	Передатчик соединен с устройством
Светодиодный индикатор мигает красным цветом	Низкий уровень заряда батареи

■ Режим приемника (RX)

Режим выбора: Поверните выключатель TX/RX в положение RX до включения DA-30501.


Примечание: Нельзя переключать между режимами TX или RX после включения DA-30501.

1. Включение /Выключение ресивера

Функция	Работа	Светодиодный индикатор
Включение ресивера	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-4 секунд	Светодиодный индикатор загорится синим цветом, и погаснет через 1 секунду.
Выключение ресивера	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-4 секунд	Светодиодный индикатор загорится красным цветом, и погаснет через 1 секунду.

2. Синхронизация с устройством Bluetooth

Как войти в режим синхронизации

Функция	Работа
Вход в режим синхронизации	Убедитесь, что передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5~7 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветом, сигнализируя о том, что передатчик находится в режиме синхронизации;

Примечание: Передатчик находится в режиме синхронизации в течение 2 минут. Передатчик перейдет в режим ожидания, если не обнаружит устройств Bluetooth в течение 2 минут.

Синхронизация с мобильным телефоном с функцией Bluetooth

Убедитесь, что функция Bluetooth мобильного телефона включена. В отдельных случаях этапы синхронизации могут меняться для различных моделей мобильных телефонов. Обратитесь к инструкции пользователя мобильного телефона, чтобы узнать больше. Можно выделить следующие основные этапы синхронизации:

- 1) Держите приемник и мобильный телефон Bluetooth на расстоянии не более 1 м во время синхронизации;



- 2) Переведите приемник в режим синхронизации (обратитесь к разделу «Как войти в режим синхронизации»);
- 3) Включите функцию Bluetooth в мобильном телефоне и начните поиск устройств Bluetooth в пределах досягаемости. По окончании поиска выберите «DA-30501» в списке обнаруженных устройств;
- 4) При необходимости, введите пароль или номер PIN No: «0000»;
- 5) Если телефон запросит подтверждение соединения, выберите «Да»;
- 6) Светодиодный индикатор передатчика будет дважды мигать каждые 4 секунды, сигнализируя о том, что синхронизация прошла успешно;

Примечание:

- ◆ Если синхронизация не была выполнена, выключите приемник и снова повторите перечисленные выше шаги 1~6.
- ◆ Если синхронизация прошла успешно, приемник и мобильный телефон запомнят друг друга, и, при следующем соединении синхронизация не потребуется. Приемник может хранить в памяти до 8 ранее синхронизированных устройств. Если число синхронизированных с ним устройств превышает 8, то первое в списке стирается.
- ◆ Приемник будет автоматически соединяться с последним, синхронизированным с ним устройством при каждом включении. Если требуется синхронизировать приемник с другими устройствами, сначала выключите функцию Bluetooth текущего устройства и попытайтесь синхронизировать приемник с новым устройством, следуя перечисленным выше шагам 1~6.

3. Прослушивание музыки

При использовании в качестве приемника, DA-30501 может подключаться к разъему 3,5 мм стереогарнитуры или стереоколонки при помощи аудиокабеля с разъемами 3,5 мм (вилка-вилка). Теперь вы можете прослушивать и управлять воспроизведением (проигрывание/пауза) музыки.


Функция	Статус приемника	Работа
Пауза	Воспроизведение музыки	Быстро нажмите на кнопку  один раз
Воспроизведение	Пауза	Быстро нажмите на кнопку  один раз

4. Восстановления соединения с устройством Bluetooth

1) Автоматическое соединение

Приемник автоматически соединяется с последним, синхронизированным с ним устройством при каждом включении.


2) Соединение в ручном режиме

Если передатчик находится в режиме ожидания и не соединен ни с одним устройством, быстро нажмите на кнопку  один раз. Передатчик автоматически соединится с последним, синхронизированным с ним устройством.

5. Автоматическое отключение

Приемник автоматически выключится, если не обнаружит устройств, с которым можно было бы соединиться, в течение 5 минут.

6. Очистка списка синхронизации

Убедитесь, что передатчик выключен, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд. Не отпускайте ее, пока светодиодный индикатор поочередно не загорится красным, а затем синим цветом в течение 1 секунды.

7. Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор	Статус приемника
Попеременное мигание красного и синего светодиодного индикатора	Режим синхронизации
Светодиодный индикатор мигает синим цветом каждую секунду	Режим ожидания. Передатчик не соединен ни с одним устройством.
Светодиодный индикатор дважды мигает синим цветом каждые 4 секунды	Передатчик соединен с устройством
Светодиодный индикатор мигает красным цветом	Низкий уровень заряда батареи

■ Уход и обслуживание

Прочитайте следующие рекомендации, прежде чем использовать DA-30501. Они дадут возможность наслаждаться использованием устройства многие годы.

- ◆ Во избежание повреждений внутренних микросхем не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- ◆ Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких и низких температур, поскольку это сокращает срок службы электронных устройств, разрушает батарею и вызывает деформацию некоторых пластиковых деталей.
- ◆ Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- ◆ Не бросайте устройство в огонь, поскольку это может привести к взрыву.
- ◆ Не допускайте контакта изделия с острыми предметами, так как это приведет к появлению царапин и повреждениям.
- ◆ Не роняйте устройство на пол. Это может привести к повреждению внутренних микросхем.

Верните гарнитуру продавцу, если она работает ненадлежащим образом. Сотрудники помогут вам решить проблему.

■ Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что делать если DA-30501 не включается?

Зарядите устройство.

2. Что делать, если DA-30501 не синхронизируется и не подключается к устройству Bluetooth?

- 1) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth поддерживает профиль A2DP;
- 2) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth находится на расстоянии не превышающем 5 м от передатчика;
- 3) Убедитесь, что стереоресивер Bluetooth перешел в режим синхронизации.

3. Что делать, если DA-30501 не выключается?

Заряжайте устройство в течение 2 секунд.

■ Характеристики

Технические характеристики Bluetooth	Bluetooth Версия 2.1
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP и AVRCP
Диапазон частот	2.402 ГГц - 2.480 ГГц
Дальность действия	До 10 м
Напряжение зарядки	5 В постоянного тока
Время работы	В режиме передатчика (TX): До 1 часов В режиме приемника (RX): До 6 часов
Время полной зарядки	Около 3 часов
Габаритные размеры	51.4×34.7×8.6 мм
Вес	48.5 г

Примечание:

1. Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил Американской государственной комиссии по коммуникациям. На работу устройства распространяются 2 следующих условия: (1) Данное устройство может не вызывать вредных помех, и (2) на данное устройство могут воздействовать помехи, включая те, которые могут влиять на его работу.
2. Изменения конструкции, не одобренные стороной, ответственной за соответствие регулирующим требованиям и нормам, может ограничить право пользователя по эксплуатации устройства.