



# USB 3.0 NAAR VGA GRAFISCHE ADAPTER



**Korte Installatiehandleiding**  
**DA-70450**

# 1. De Driver Installeren

***Opgelet: De adapter NIET op uw computer aansluiten voordat de meegeleverde driver is geïnstalleerd.***

Steek de meegeleverde CD in de diskdrive van uw computer en de **AutoPlay** zal automatisch worden gestart. Als de **AutoPlay** niet verschijnt, kunt u dubbelklikken op het **Setup.exe** bestand in de driverfolder.

**Voor Windows Vista® / Windows 7® gebruikers:**

- A. Klik a.u.b. op **<Start Setup.exe>** om het installatieprogramma te starten.
- B. Er verschijnt mogelijk een **Gebruikersaccount Controle** dialoogvenster, voer in dit geval een administrateurwachtwoord in of klik op **<Toestaan>** / **<Ja>** om de installatie te starten.
- C. De **Licentieovereenkomst** zal verschijnen. Klik op **<Akkoord>** om de driverinstallatie te starten.
- D. Klik op **<Ja>** om te herstarten of op **<Nee>** om later handmatig te herstarten wanneer een dialoog verschijnt met het verzoek de computer opnieuw te starten.

### **Voor Windows XP® gebruikers:**

- A. De **Licentieovereenkomst** zal verschijnen.  
Klik op <**Akkoord**> om de driverinstallatie te starten.
- B. Klik op <**Ja**> om te herstarten of op <**Nee**> om later handmatig te herstarten wanneer een dialoog verschijnt met het verzoek de computer opnieuw te starten.

## **2. De Aansluiting Maken**

- A. Sluit de USB 3.0 Display Adapter aan op een monitor en een computer. Het scherm kan tijdens dit proces tijdelijk zwart worden of knipperen.
- B. Er zal een bevestigingsmelding op de systeembalk verschijnen wanneer de adapter is herkend door het besturingssysteem.


## **3. De Weergavemodus Wijzigen**

Er zijn verschillende manieren waarop u de monitor aangesloten op de adapter kunt gebruiken. De aanvullende monitor kan worden geconfigureerd voor gebruik in “**Spiegelmodus**”, “**Uitgebreide modus**” of als de **Primaire display** zoals in deze sectie beschreven.

## Utiliteit:

A. Klik op <  (utiliteiticoontje) > op de **Windows**  
**Systeembalk**.

B. Klik met uw muis op de gewenste optie.

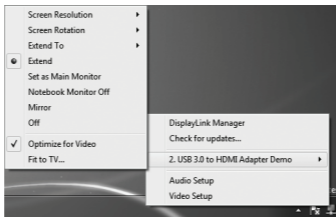

## Windows configuratie:

Plaats de cursor op een willekeurige plek op het bureaublad,  
rechtklik en selecteer <**Screen Resolution**> in Windows 7<sup>®</sup>,  
**Personalize** > **Display Settings** in Windows Vista<sup>®</sup> of  
**Properties** > **Settings** in Windows XP<sup>®</sup>.

