



7.1 Caja de sonido Canal USB



Manual del usuario (DA-70800)

Todos los nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Características

- Especificaciones USB 2.0 velocidad total
- Especificaciones dispositivo audio USB clase 1.0 y Especificaciones de la clase HID USB conforme a 1.1.
- Grabación y reproducción full-duplex
- Conexión 7.1
- Entrada y salida digital óptica SPDIF
- Conectores de clavija de 3,5 mm
- Soporta clasificación 48/44.1 KHz para grabación y reproducción
- Soporta Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

Requisitos del sistema

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)
- Puerto USB disponible
- DirectX 8.1 o superior


Contenidos del embalaje

- 1 caja de sonido USB Canal 7.1
- 1 cable USB
- 1 CD controlador
- 1 manual del usuario

Nota: Los contenidos podrán variar dependiendo del país/mercado.


Descripción del hardware

Ilustración 1. Botones

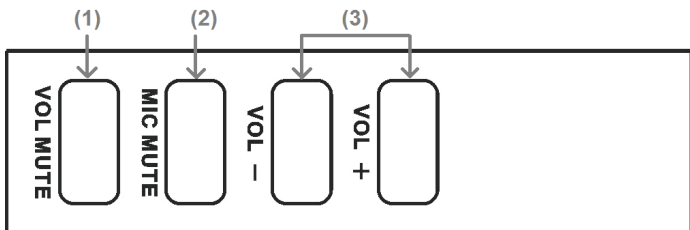


- (1) **Silenciar volumen:** Presionar este botón para silenciar/activar las salidas de audio.
- (2) **Silenciar micrófono:** Presionar este botón para silenciar/activar el micrófono.
- (3) **Volumen (Subir, bajar):** Aumenta o disminuye el volumen de la salida de audio.

Ilustración 2. Conectores (Frontal)

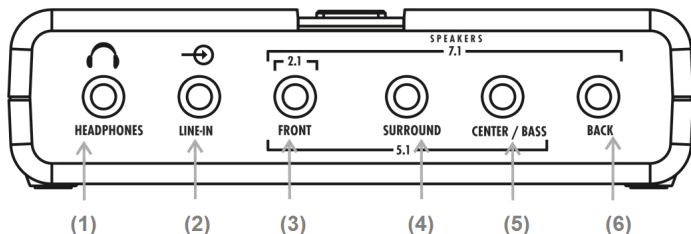


- (1) **Auriculares:** Conectar auriculares.
- (2) **Entrada línea:** Conectar a un reproductor DVD/CD/cinta u otras Fuentes de audio para la mezcla y/o grabación.
- (3) **Altavoz frontal:** Conecta a los altavoces frontales (por medio del amplificador externo)
- (4) **Altavoz envolvente:** Conecta los altavoces envolventes en modos de canal 4/6/8 (por medio de un amplificador externo)
- (5) **Altavoz central/graves** Conecta los altavoces centrales/graves en modos de canal 4/6/8 (por medio de un amplificador externo)
- (6) **Altavoz trasero:** Conecta los altavoces traseros en modos de canal 8 (por medio de un amplificador externo)

Ilustración 3. Conectores (Panel trasero)

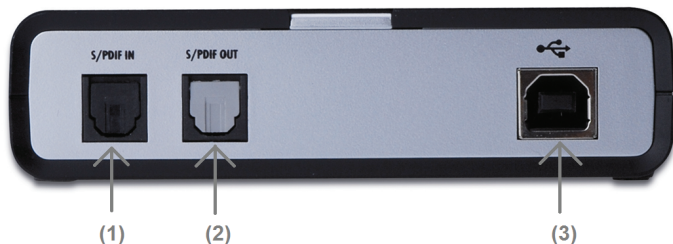

- (1) **ENTRADA S/PDIF:** Conecta a la salida digital de un dispositivo de audio externo por medio de un cable S/PDIF.
- (2) **SALIDA S/PDIF:** Conecta a la entrada digital de un dispositivo de audio externo por medio de un cable S/PDIF.
- (3) **Conector USB:** Se enchufa en el puerto USB de su sistema.

Ilustración 4. Conectores (laterales)

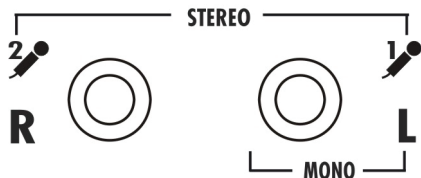

- **ENTRADA MIC (1):** Se conecta a un micrófono (canal mono izq.)
 - **ENTRADA MIC (2):** Se conecta a un micrófono (canal mono dcha.)
- Soporta micrófono estéreo conectando a los conectores MIC (1) y MIC (2).**

Instalación del controlador

Para Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

1. Introduzca el CD del controlador en su unidad CD-ROM. Haga clic en el botón **Inicio** en la barra de tareas, y haga clic en **Ejecutar**.
Escriba **“D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”**.
(Asumiendo que ha colocado el CD en la unidad CD-ROM con nombre D).
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
3. Reinicie el sistema.
4. Una vez haya reiniciado el sistema, esta Caja de Sonido USB de Canal 7.1 estará lista para ser utilizada.