



# Sound box USB 7.1 Canali



## Manuale Utente (DA-70800)

**Tutti i nomi delle marche e dei marchi registrati  
sono proprietà dei rispettivi proprietari.**

## Specifiche

- USB 2.0. totalmente compatibile
- Dispositivo audio USB 1.0. a USB HID compatibile 1.1
- Riproduzione e registrazione full-duplex
- Connessioni 7.1
- ingresso ed uscita ottica digitale SPDIF
- Connettori a jack da 3.5mm
- Supporta indice di campionatura 48/44.1 kHz sia per la registrazione che per la riproduzione
- Supporta Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

## Requisiti di sistema

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)
- Una porta USB disponibile
- E' necessario DirectX 8.0 o superiore


## Contenuto della confezione

- 1 Sound Box USB a 7.1 canali
- 1 Cavo USB
- 1 CD Driver
- 1 Manuale Utente

Nota: I contenuti possono variare a seconda del mercato/paese.


# Descrizione dell'Hardware

Figura 1. Pulsanti

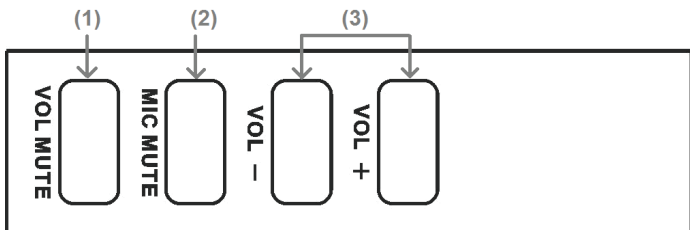


- (1) **Muto:** Premere questo pulsante per silenziare o riattivare le uscite audio.
- (2) **Disattivazione microfono:** Premere questo pulsante per silenziare o riattivare il microfono.
- (3) **Volume (SU, GIU'): Aumenta o diminuisce il volume di uscita dell'audio.**

**Figura 2. Connettori (parte frontale)**

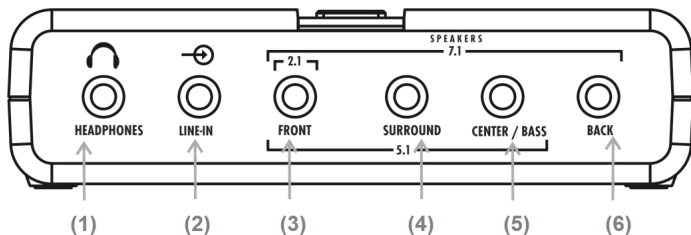


- (1) **Cuffie:** Collegamento ad una cuffia.
- (2) **Linea di ingresso:** Collegamento ad un riproduttore di cassette/CD/DVD o alle sorgenti audio per procedere al mixaggio o alla registrazione.
- (2) **Cassa frontale:** Collegamento alle casse frontali (attraverso un amplificatore esterno).
- (2) **Cassa Surround:** Collegamento alle casse Surround quando in modalità 4/6/8 canali (tramite amplificatore esterno).
- (5) **Cassa centrale / Bassi:** Collegamento alle casse centrale / bassi quando in modalità 6/8 canali (tramite amplificatore esterno).
- (6) **Cassa Posteriore:** Collegamento alle casse posteriori quando in modalità 8 canali (tramite amplificatore esterno).

### Figura 3. Connettori (parte posteriore)

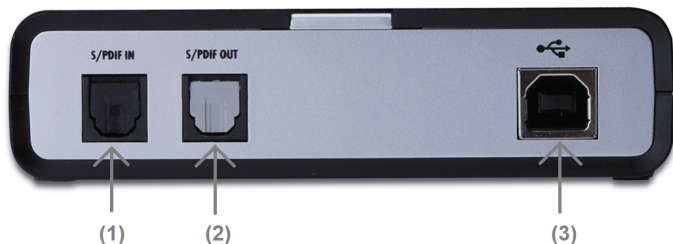

- (1) **S/PDIF IN:** Collegamento ad un'uscita digitale di un dispositivo audio esterno tramite un cavo ottico S/PDIF.
- (2) **S/PDIF OUT:** Collegamento ad un'ingresso digitale di un dispositivo audio esterno tramite un cavo ottico S/PDIF.
- (3) **Connettore USB:** Collegamento alla porta USB del sistema.

### Figura 4. Connettori (parte laterale)

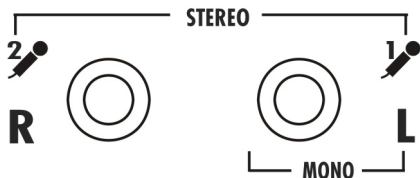

- **MIC (1) IN:** Collegamento ad un microfono (canale sinistro mono)
  - **MIC (2) IN:** Collegamento ad un microfono (canale destro mono)
- Il microfono stereo è supportato quando connesso sia al connettore MIC (1) che MIC (2).**

## ***Installazione del driver***

### ***Per Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)***

1. Inserire il CD Driver nel drive CD-ROM.  
Cliccare sul pulsante **Start** nella barra dei menu e quindi su **Esegui**.  
Scrivere **"D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe"**.  
(Dando per scontato che abbiate inserito il CD nel CD-ROM con etichetta "D")
2. Seguire tutte le istruzioni che compariranno a schermo per completare l'installazione del software.
3. Riavviare il vostro sistema.
4. Una volta riavviato il vostro computer, questa Sound Box USB a 7.1 Canali è pronta all'uso.