



Caixa de som USB com 7.1 canais



Manual de Instruções (DA-70800)

Todos os nomes e marcas registadas são propriedade de seus fabricantes.

Funções

- Compatível com USB de 2.0 em velocidade completa
- Compatível com aparelhos de áudio USB de 1.0 e USB HID de 1.1
- Gravação e reprodução completas
- Conexão 7.1
- Entrada e saída digitais e ópticas SPDIF
- Conectores de 3,5mm
- Compatível com taxas de amostragem de 48/44.1KHz tanto para reprodução quanto para gravação
- Compatível com Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

Requerimentos do sistema

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)
- Porta USB disponível
- DirectX 8.1 ou acima é necessário


Conteúdo da embalagem

- 1 x caixa de som USB com 7.1 canais
- 1 x cabo USB
- 1 x CD com o dispositivo
- 1 x manual de instruções

Nota: o conteúdo pode variar de acordo com o país/mercado.


Descrição do Hardware

Figura 1. Botões

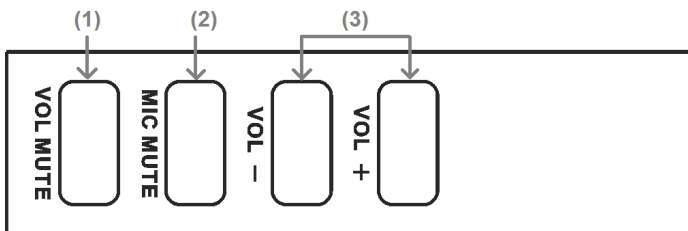


- (1) **Volume Mute:** prima este botão para desligar/ligar novamente as saídas de áudio.
- (2) **Microphone Mute:** prima este botão para desligar/ligar novamente o microfone.
- (3) **Volume (mais, menos):** aumenta ou diminui o volume do áudio.

Figura 2. Conectores (Frente)

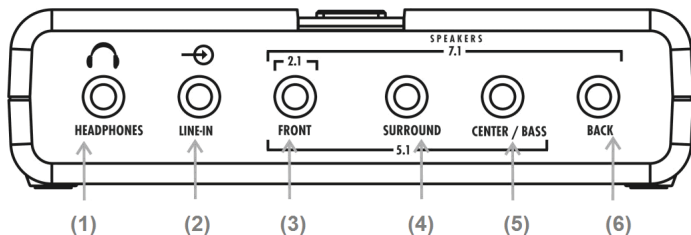


- (1) **Headphones:** para conexão de auscultadores.
- (2) **Line In:** conexão com aparelhos de fitas/CD/DVD ou outras fontes de áudio para saída de mixagem e/ou gravação.
- (3) **Front:** conexão com os altifalantes frontais (via amplificador externo).
- (4) **Surround:** conexão com altifalantes Surround nos modos de 4/6/8 canais (via amplificador externo).
- (5) **Center/Bass:** conexão com os altifalantes Central/Grave nos modos de 6/8 canais (via amplificador externo).
- (6) **Back:** conexão com os altifalantes traseiros no modo de 8 canais (via amplificador externo).

Figura 3. Conectores (Trás)

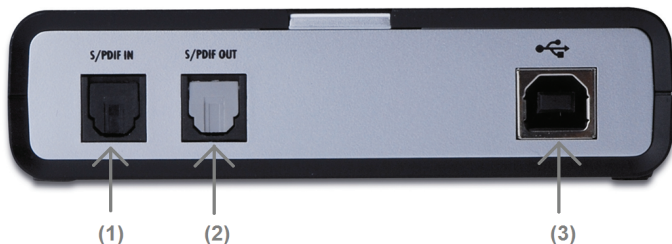

- (1) **S/PDIF IN:** conexão com a saída digital dum aparelho de áudio externo através do cabo óptico S/PDIF.
- (2) **S/PDIF OUT:** conexão com a entrada digital dum aparelho de áudio externo através do cabo óptico S/PDIF.
- (3) **Entrada USB:** conecta-se à porta USB do sistema.

Figura 4. Conectores (Lado)

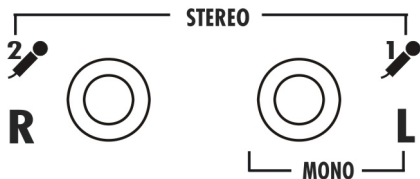

- **MIC (1) IN:** conexão com microfone (canal Mono esquerdo)
 - **MIC (2) IN:** conexão com microfone (canal Mono direito)
- É possível conectar um microfone estéreo nos conectores MIC (1) e MIC (2).**

Instalação do dispositivo

Para Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

1. Insira o CD com o dispositivo no leitor de CD-ROM.
Clique no botão **Start** na barra de tarefas e clique em **Run**.
Digite “**D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe**”.
(Presumindo-se que o CD tenha sido inserido no leitor de CD-ROM designado como D).
2. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação do programa.
3. Reinicie o seu sistema.
4. Quando o computador for reiniciado, esta caixa de som USB com 7.1 canais estará pronta para ser utilizada.