



7.1 канальный USB звуковой адаптер



Руководства пользователя (DA-70800)

Все фирменные названия и торговые марки
являются собственностью соответствующих
владельцев.

Характеристики

- Совместимость с USB спец. 2.0 полной скорости
- Совместимость с USB аудио устройством класса спец. 1.0 и USB HID класса спец. 1.1
- Полнодуплексная запись и воспроизведение
- Подключение 7.1
- PDIF оптический цифровой вход и выход
- 3.5мм разъем
- Поддерживает 48/44.1 кГц дискретизацию воспроизведения и записи
- Поддерживает Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 бит)

Системные требования

- Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 бит)
- Наличие USB порта
- DirectX 8.1 или выше


Комплектация

- 1 x 7.1 канальный USB звуковой адаптер
- 1 x USB кабель
- 1 x CD драйвер
- 1 x Руководство пользователя

Примечание: Комплектация может меняться в зависимости от страны/рынка.


Описание конструкции

Фиг. 1. Кнопки

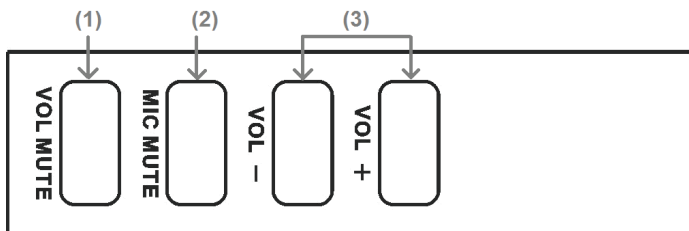


- (1) **Vol Mute:** Кнопка включения/выключения аудио выходов.
- (2) **Mic Mute:** Кнопка включения/выключения микрофона.
- (3) **Vol - Vol +:** Уменьшает или увеличивает выходную громкость.

Фиг. 2. Разъемы (спереди)

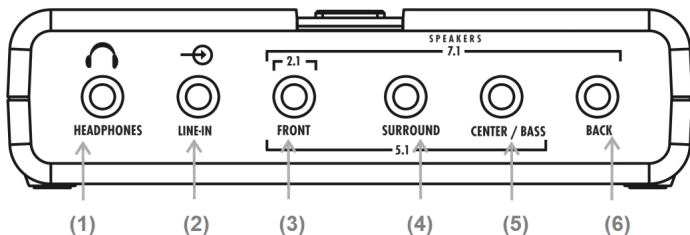


- (1) **Headphones:** подключение наушников.
- (2) **Line In:** Подключение магнитофона/CD/DVD плеера или другого аудио источника для микширования и/или записи.
- (3) **Front Speakers:** Подключение передних громкоговорителей (через внешний усилитель).
- (4) **Surround Speakers:** Подключение пространственных громкоговорителей в режимах 4/6/8 каналов (через внешний усилитель).
- (5) **Center/Bass Speakers:** Подключение центральных/басовых громкоговорителей в режимах 6/8 каналов (через внешний усилитель).
- (6) **Back Speakers:** Подключение задних громкоговорителей в режиме 8 каналов (через внешний усилитель).

Фиг. 3. Разъемы (сзади)

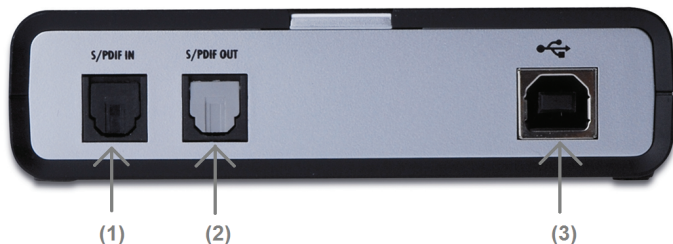

- (1) **S/PDIF IN:** Подключение цифровых выходов внешних аудио устройств при помощи оптического S/PDIF кабеля.
- (2) **S/PDIF OUT:** Подключение цифрового входа внешнего аудио устройства при помощи оптического S/PDIF кабеля.
- (3) **USB Connector:** Подключение к системному USB порту.

Фиг. 4. Разъемы (сбоку)

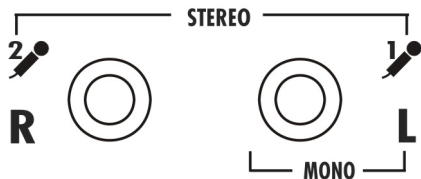

- **MIC (1) IN:** Подключение микрофона (моно левый канал)
 - **MIC (2) IN:** Подключение микрофона (моно правый канал)
- Сtereo микрoфон пoдключается к разьемам MIC (1) и MIC (2).**

Установка драйвера

Для Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 бит)

1. Поместите драйверный CD в драйвер CD-ROM. Нажмите кнопку **Start** внизу слева, а затем кнопку **Run**. Впечатайте “**D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe**”. (Предполагается, что ваш CD-ROM имеет обозначение D).
2. Для окончания установки следуйте указаниям на экране.
3. Сделайте рестарт системы.
4. После окончания рестарта этот 7.1 канальный USB звуковой адаптер готов к работе.