



ADAPTATEUR VIDÉO USB



Guide d'installation rapide

DA-70834

1. Installation du pilote

Attention : NE connectez PAS l'adaptateur à votre ordinateur avant d'installer le pilote fourni.

Insérez le CD fourni dans votre lecteur CD ; le programme d'installation s'exécute automatiquement lorsque **le CD des pilotes** est inséré. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

Pour les utilisateurs de Windows® Vista / Windows® 7 / 8 :

- Cliquez sur **Run Setup.exe** pour exécuter le programme d'installation.
- Si vous rencontrez une boîte de dialogue **User Account Control** (Contrôle de compte utilisateur) lors l'installation du programme, entrez un mot de passe administrateur ou cliquez sur **Allow** (Autoriser) pour démarrer l'installation.
- Lorsque vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, cliquez sur **Yes** (Oui). Notez que le redémarrage est toujours nécessaire pour réussir l'installation. Si l'invite de redémarrage n'apparaît pas, veillez à redémarrer manuellement votre ordinateur.

Pour les utilisateurs de Windows® 2000 /
Windows® XP :

- Si vous êtes invité à propos du correctif système après l'exécution du fichier d'installation, téléchargez et installez d'abord le correctif nécessaire. Exécutez ensuite le fichier d'installation pour installer le pilote.

2. Etablissement de connexion

Branchez la plus petite extrémité du câble USB dans l'adaptateur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB à un port USB 2.0 de votre ordinateur.

Si le moniteur n'est pas connecté à l'adaptateur, effectuez la connexion et allumez le moniteur.


Une fois la connexion établie, Windows® complète automatiquement l'installation. Sous Windows® Vista, si le moniteur supplémentaire ne s'allume pas, redémarrez à nouveau votre système.

**Remarque : Avant la fin de l'installation,
il est normal que l'écran
s'allume et s'éteint plusieurs
fois.**

3. Changer le mode d'affichage

Vous pouvez utiliser l'écran connecté à l'adaptateur de plusieurs façons. L'écran supplémentaire peut être configuré pour être utilisé en "mode miroir" ou "mode étendu" (étendre le bureau Windows à l'écran supplémentaire).

Cliquez sur l'icône **DisplayLink Device** pour contrôler l'adaptateur vidéo et sélectionnez la configuration **Display Properties** comme ci-dessous.

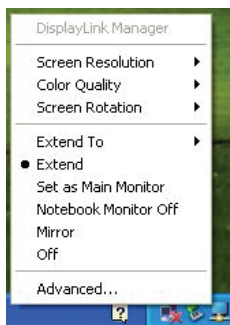

- **Mode étendu** : L'écran fait partie du bureau étendu.
- **Mode Miroir** : L'écran copie les contenus de l'écran principal.
- **Mode Off** : L'écran reste noir.
- **Définir comme moniteur principal** : L'écran devient l'écran principal.
- **Moniteur Notebook Off** : L'écran Notebook reste noir et l'écran DisplayLink est l'écran principal.

Ce **Guide d'installation rapide** ne décrit que les instructions d'installation de base. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Manuel de l'utilisateur** sur le CD-ROM fourni.