



Seria KAMER SIECIOWYCH IR ZEWNĘTRZNEGO UŻYTKU

PRZEWODNIK INSTALACJI


Przed użyciem. proszę uważnie przeczytać instrukcje i zachować dla późniejszego użytku.

1. PRZEGLĄD


1.1 Zawartość opakowania

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kamera sieciowa | <input type="checkbox"/> Nalepka instalacyjna |
| <input type="checkbox"/> Przewodnik instalacji | <input type="checkbox"/> Adapter przedłużający kabel ze złączem RJ45 |
| <input type="checkbox"/> Przewód uziemiający | |
| <input type="checkbox"/> Dysk CD-ROM (włącznie z podręcznikiem użytkownika i oprogramowaniem CMS
"Video Viewer" (przeglądarka video)) | |

1.2 Wymiary

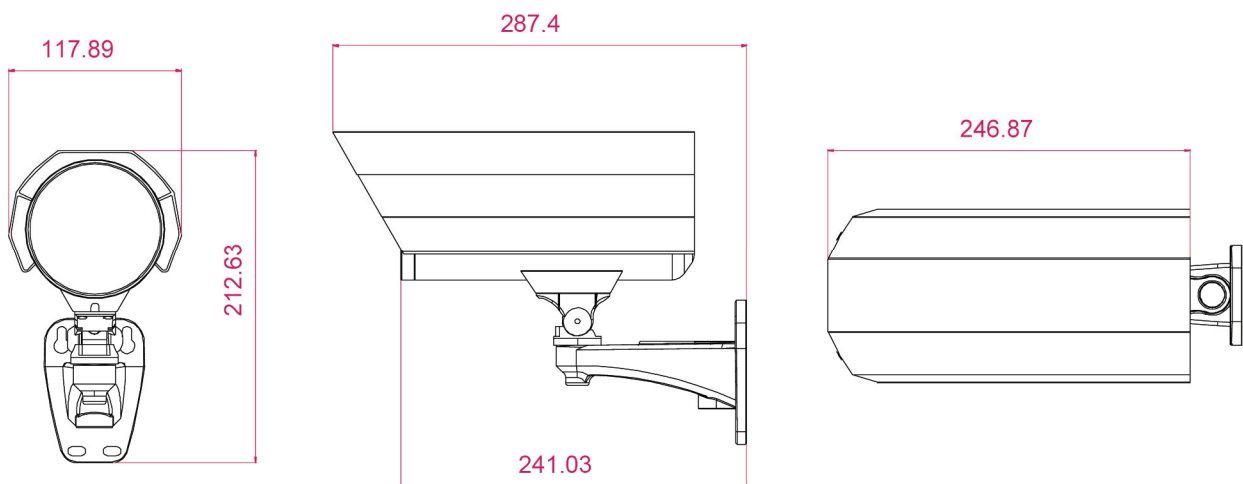

1.2 Przegląd kabli

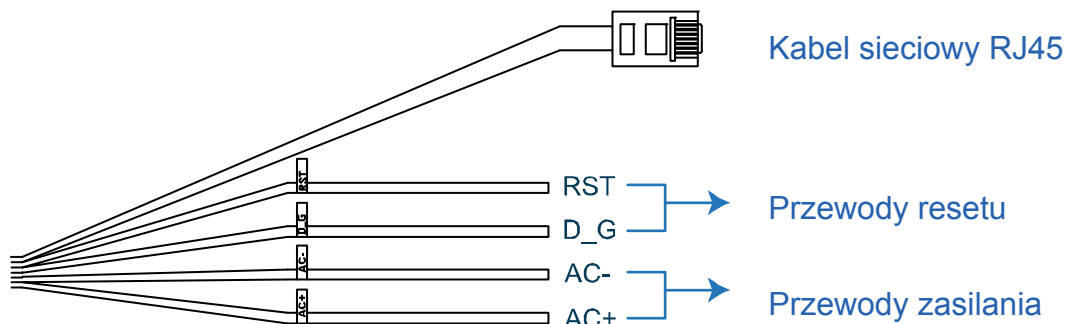


KABEL	OPIS
Kabel sieciowy RJ45	Podłączyć do dostarczonego adaptera przedłużacza RJ45, w celu przedłużenia kabla i przygotować następnie inny kabel sieciowy RJ45 o długości odpowiedniej do potrzeb.
Przewody resetu	Usunąć izolację dzielącą przewody i skręcić je dla domyślnego zresetowania. Spowoduje to zresetowanie wszystkich parametrów wraz z adresem IP i przywrócenie ustawień fabrycznych. Uwaga: Przed skręcaniem przewodów wyłączyć zasilanie a następnie włączyć, by przywrócić wartości domyślne. Po wykonaniu resetu, rozłączyć te dwa przewody.
Przewody zasilania	Podłączyć do zasilania AC. Szczegóły znajdują się w "2.2 Podłączenie do zasilania sieci." na stronie Fehler! Textmarke nicht definiert..

2. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE


2.1 Instalacja kamery

Uwaga: Poniższa ilustracja służy tylko do instalacji, rzeczywisty produkt może się od niej różnić.

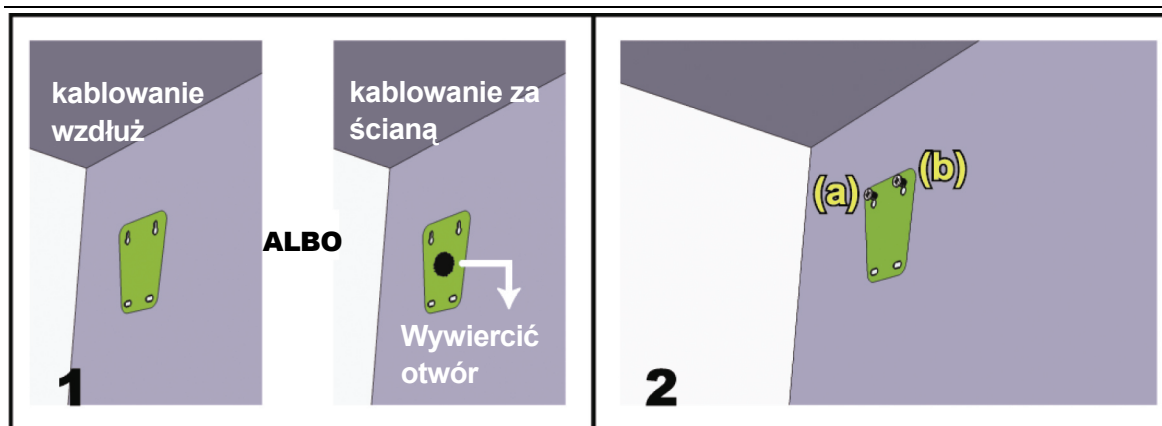


Przyklepić nalepkę instalacji kamery w miejscu jej zamierzonej instalacji. Odpowiednio do miejsca instalacji wywiercić dziurę w środku naklejki na kabel zasilający i wideo w celu późniejszego przeciągnięcia, w razie potrzeby.

Lekko wkręcić śruby (a) i (b) jak pokazano i upewnić się, że nie są one do końca wkręcone.

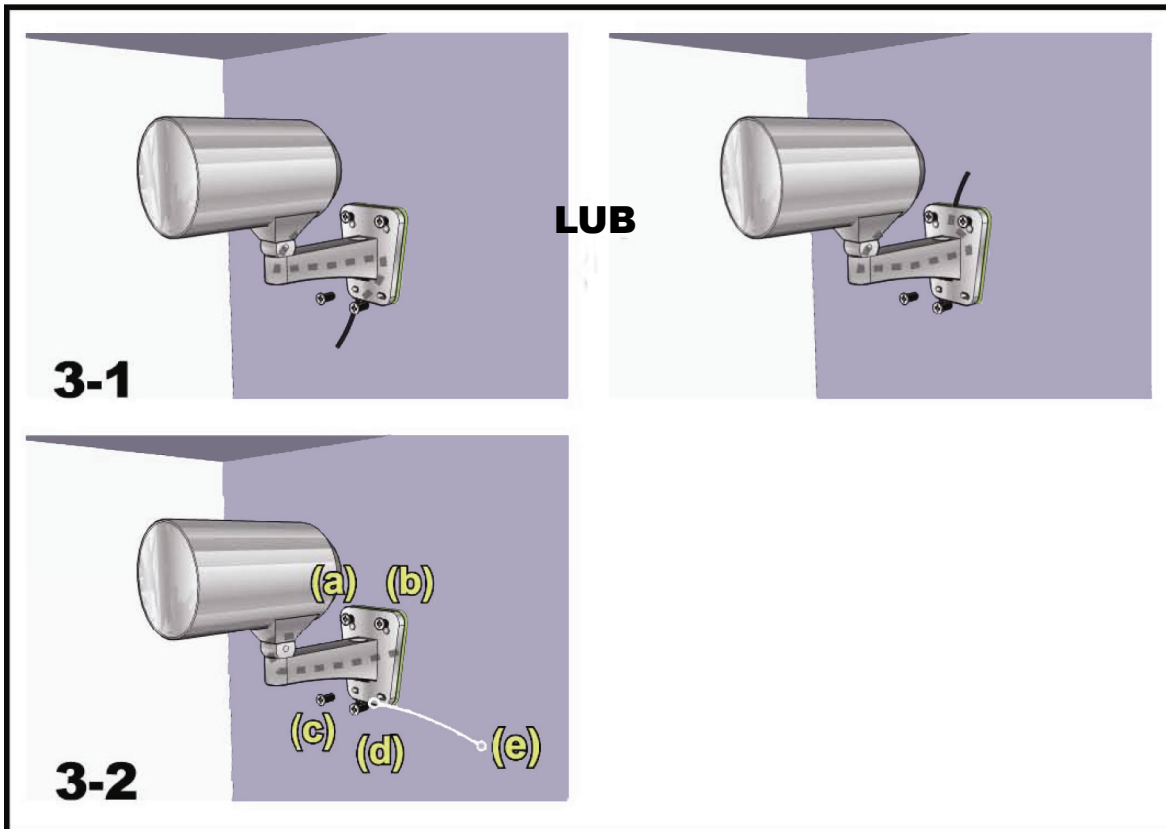

- 1) W zależności od środowiska instalacji, konieczne jest przełożenie przez wspornik przewodów zasilania oraz sygnału obrazu oraz określenie sposobu okablowania kamery:
 3-1 – Przewody położone wzdłuż muru,
 3-1 – Przewody ukryte po drugiej stronie muru.
- 2) Zawieś wspornik z kamerą na śrubach, przymocowanych w kroku 2, a następnie pchnij do dołu, aby zamocować wspornik.
- 3) Dokręć śruby (a) oraz (b) i przymocuj pozostałe dwie śruby (c) oraz (d), aby zamocować wspornik.

Uwaga: Podczas dokręcania śrub bardzo ważne jest, aby podłączyć dostarczony przewód uziemiający (e) oznaczony kolorem żółtym oraz zielonym. Przewód powinien połączyć kamerę z ziemią, w celu zabezpieczenia prądowego.

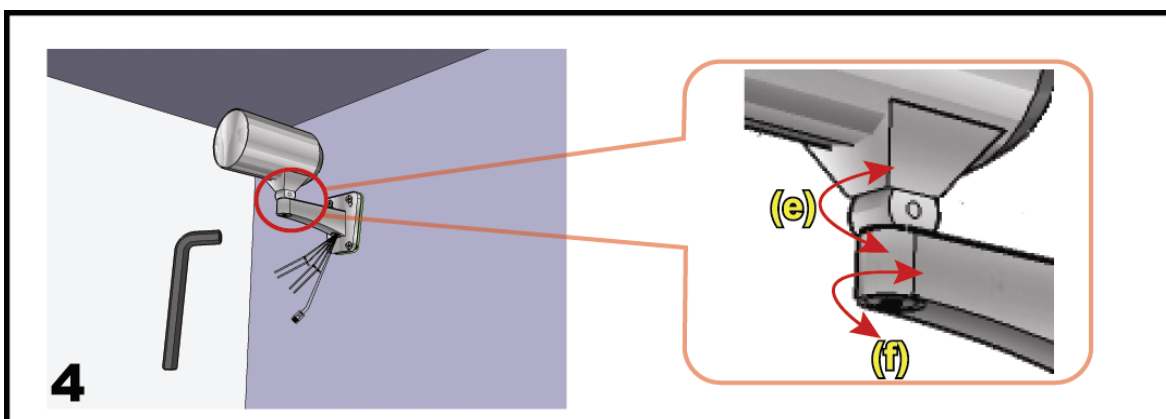


Regulacja kąta kamery:


- (e) -- Wyreguluj pionowe położenie kamery. Następnie przymocuj ją do wspornika, za pomocą dostarczonych śrub oraz klucza.
- (f) -- Za pomocą dostarczonego klucza poluzuj nieznacznie śruby przegubu wspornika, aby wyregulować położenie poziome, a następnie dokręć je.

2.2 Podłączenie do zasilania sieci.


Przygotować sznur zasilania i odciąć stronę z gniazdem żeńskim Następnie zdjąć izolację, by obnażyć przewody, dodatni, ujemny i uziemiający.

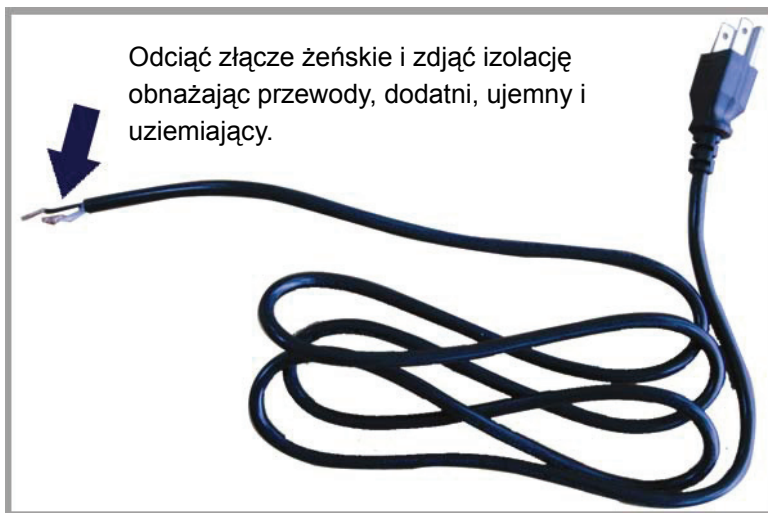

Znaleźć dwa przewody oznaczone "AC+" (red - czerwony) & "AC-" (black-czarny) w kamerze i usunąć kawałek izolacji obnażając przewody.

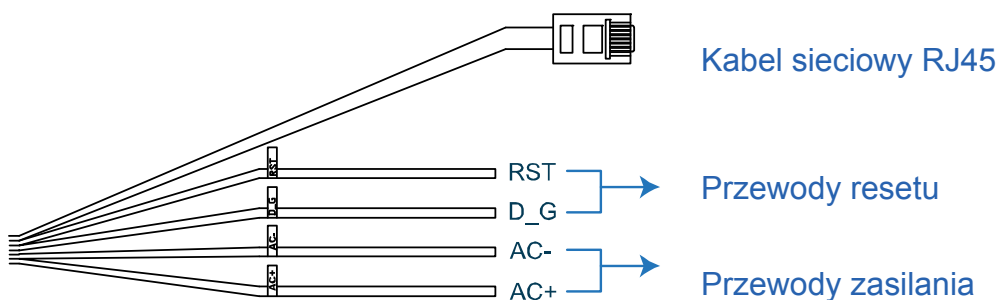

Skręcić razem przewody kamery i sznura zasilania, zgodnie z polaryzacją (dodatni do dodatniego, ujemny do ujemnego, zaniehbując przewód uziemiający). Połączone przewody zabezpieczyć następnie taśmą izolacyjną.

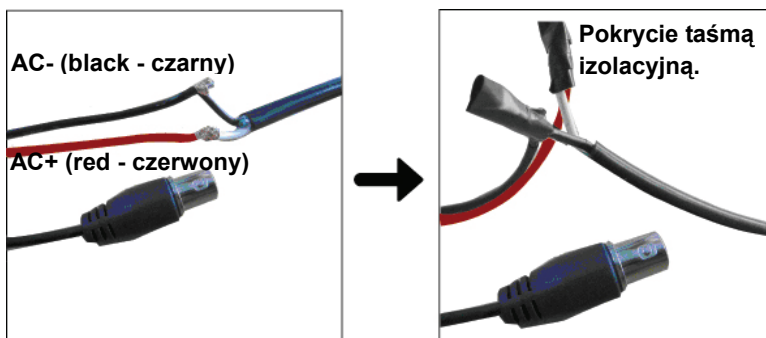

3. PODŁĄCZENIE DO SIECI ETHERNET

Przed użyciem kamery sieciowej proszę postępować zgodnie ze wskazówkami odpowiednio do miejsca instalacji aż do ukończenia podłączenia sieci:

- Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, należy podłączyć kamerę do PC poprzez LAN. Szczegóły są podane w “3,1 Podłączenie sieci poprzez LAN” na stronie 6.
- Aby skonfigurować ustawienia sieciowe poprzez Kreator, proszę zapoznać się z “3.2 Konfiguracja sieci poprzez Kreator” na stronie 10.
- Aby skonfigurować ustawienia sieciowe poprzez dostarczone oprogramowanie CMS, Video Viewer, proszę zapoznać się z “3.3 Konfiguracja sieci poprzez Video Viewer” na stronie 14.


3.1 Podłączenie sieci poprzez LAN

Krok 1: Podłączyć kamerę i PC poprzez kabel sieciowy RJ45 i upewnić się, że kamera jest zasilana.


Krok 2: Ustawić adres IP jako “192.168.1.XXX” (1~255, oprócz 10).

Użytkownicy Windows 2000 :

- Wybrać “Start” → “Settings” (ustawienia) → “Network and Dial-up Connections” (połączenia sieciowe i telefoniczne).
- Prawym klawiszem myszy kliknąć na “Local Area Connection” (połączenie sieci lokalnej) i wybrać “Properties” (właściwości).

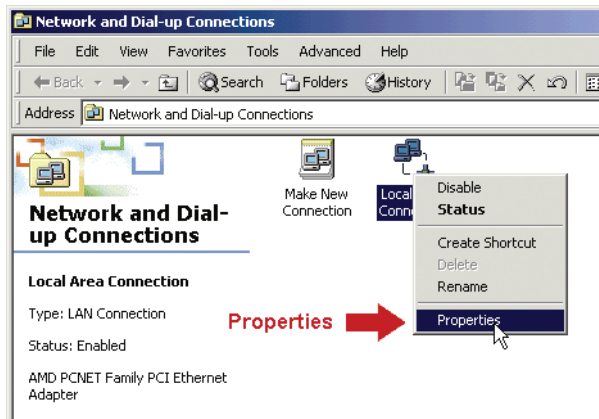


- W zakładce “General” (ogólne), wybrać “Internet Protocol (TCP/IP)” (protokół internetowy (TCP/IP)), oraz “Properties” (właściwości).

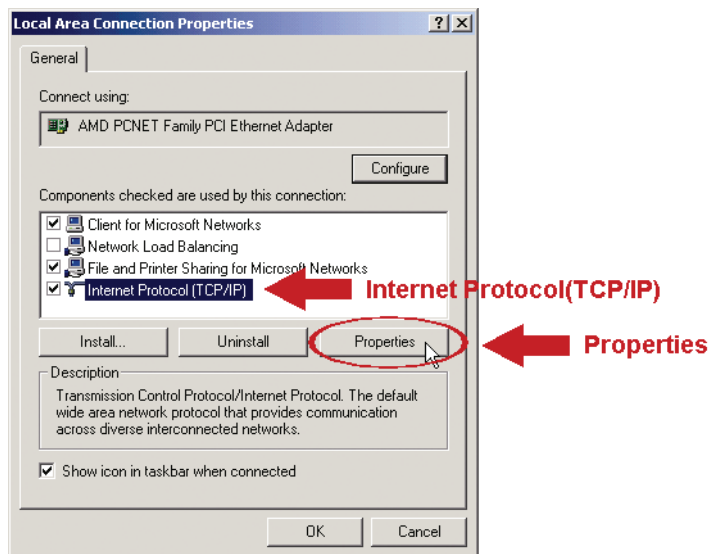

d) W zakładce “General” (ogólne), wybrać “Use the following IP address” (zastosować następujący adres IP) i ustawić adres jak opisano poniżej.

Uwaga: Zaleca się spisanie istniejących ustawień a następnie zmianę zgodnie z zaleceniem. Jest to pomocne przy ewentualnym przywracaniu ustawień PC w późniejszym podłączaniu do Internetu.

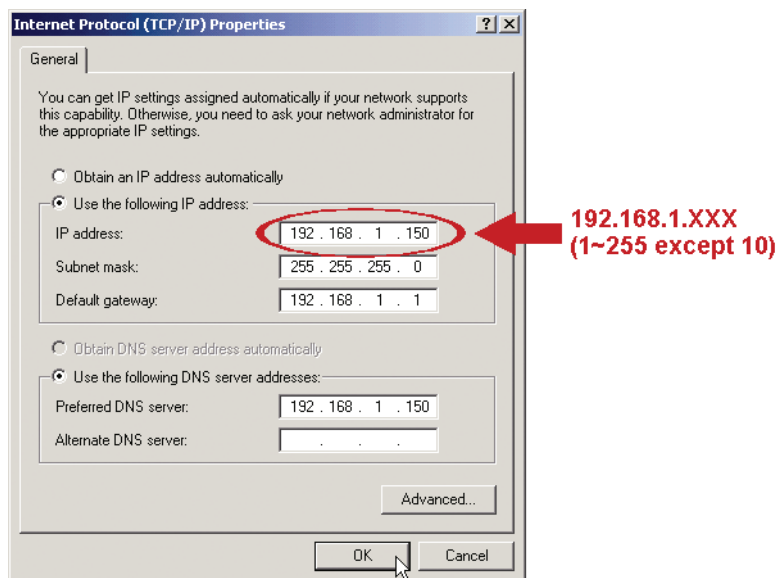


e) Kliknąć “OK”, by zamknąć okno dialogowe “Internet Protocol (TCP/IP) Properties” (właściwości TCP/IP). Następnie kliknąć “Close” (zamknąć), by zamknąć okno dialogowe “Local Area Connection Properties” (właściwości połączenia lokalnego).

Użytkownicy Windows XP :

a) Wybrać “start” → “All Programs” (wszystkie programy)→ “Control Panel” (panel sterowania) → “Network and Internet Connections” (połączenia sieciowe i Internetu) → “Network Connections” (połączenia sieciowe) (jeśli się jest w “Category View” (widok kategorii)).



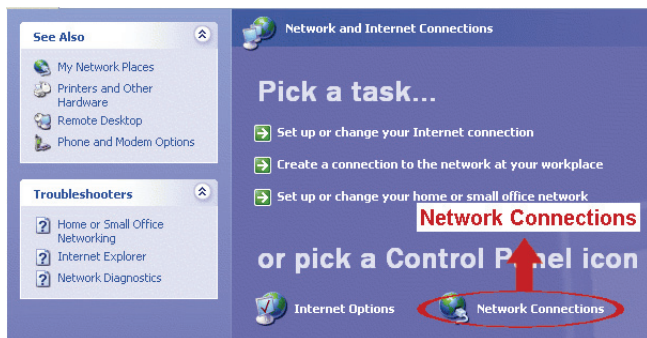

- b) W "LAN or High-Speed Internet" (LAN lub szybki Internet), kliknąć prawym przyciskiem myszy na "Local Area Connection" (połączenie lokalne) i wybrać "Properties" (właściwości).




- c) W zakładce "General" (ogólne), wybrać "Internet Protocol (TCP/IP)" (protokół internetowy (TCP/IP)), oraz "Properties" (właściwości).
- d) W zakładce "General" (ogólne), wybrać "Use the following IP address" (użycie następującego adresu IP) i ustawić adres IP jako "192.168.1.XXX" (XXX może być każdą wartością w przedziale 1~255 oprócz 10).

Uwaga: Zaleca się spisanie istniejących ustawień a następnie zmianę zgodnie z zaleceniem. Jest to pomocne przy ewentualnym przywracaniu ustawień PC w późniejszym podłączaniu do Internetu.


- e) Kliknąć "OK", by zamknąć okno dialogowe "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" (właściwości TCP/IP). Następnie kliknąć "Close" (zamknąć), by zamknąć okno dialogowe "Local Area Connection Properties" (właściwości połączenia lokalnego).

Użytkownicy Windows Vista :


- a) Wybrać "Start" (start) "Control Panel" (panel sterowania) → "Network and Internet" (sieć i Internet), by przejść do "Network and Sharing Center" (centrum sieci i udostępniania). Następnie kliknąć "Manage network connections" (zarządzaj połączeniami sieciowymi) (jeśli się jest w widoku "Category View" (widok kategorii)).

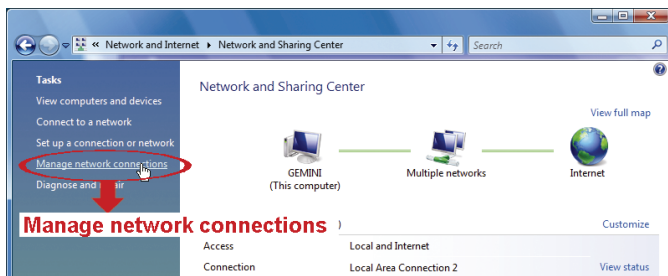

- b) Prawym klawiszem myszy kliknąć na "Local Area Connection" (połączenie sieci lokalnej) i wybrać "Properties" (właściwości).

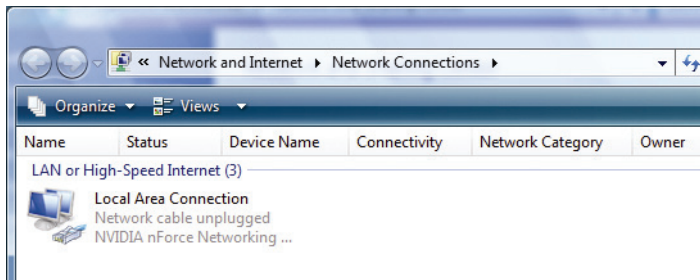


- c) W zakładce “General” (ogólne), wybrać “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (protokół IP wersja 4) i wybrać “Properties” (właściwości).

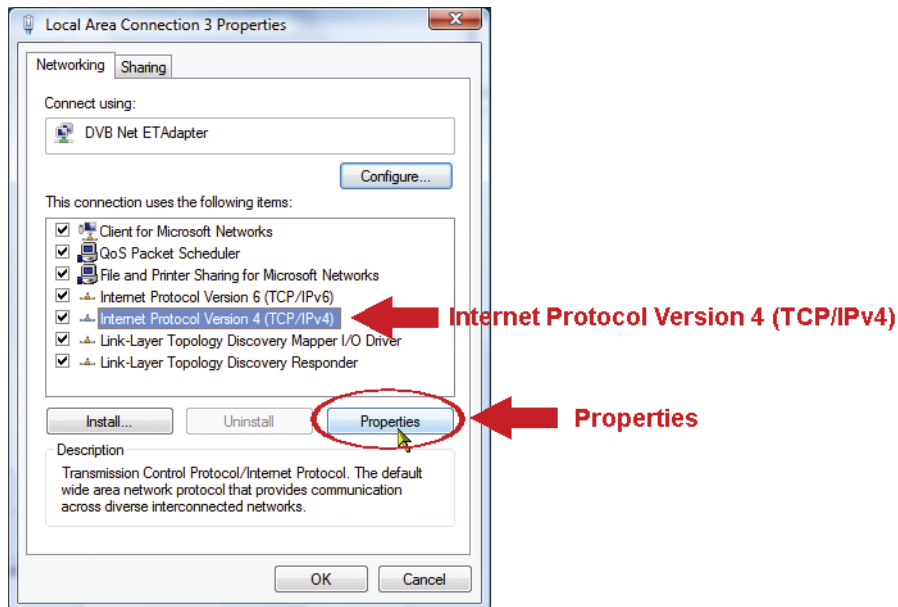

- d) W zakładce “General” (ogólne), wybrać “Use the following IP address” (zastosować następujący adres IP) i ustawić adres jak opisano poniżej.

Uwaga: Zaleca się spisanie istniejących ustawień a następnie zmianę zgodnie z zaleceniem. Jest to pomocne przy ewentualnym przywracaniu ustawień PC w późniejszym podłączaniu do Internetu.

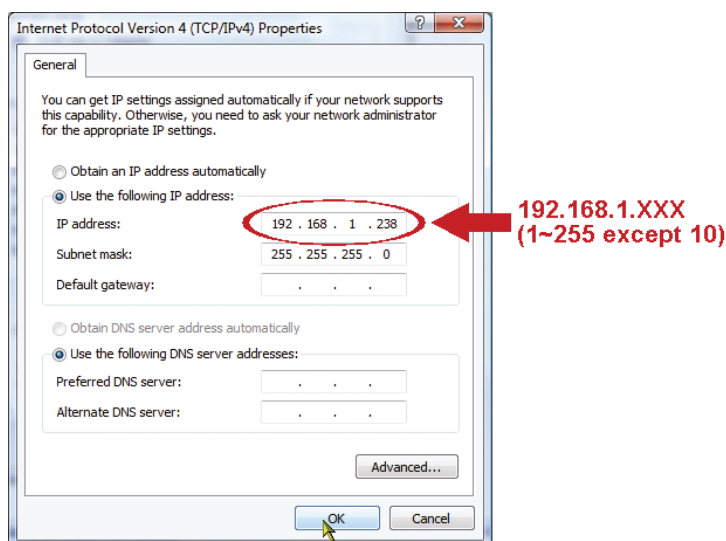

- e) Kliknąć “OK”, by zamknąć okno dialogowe “Internet Protocol (TCP/IPv4) Properties” (właściwości TCP/IPv4). Następnie kliknąć “Close” (zamknąć), by zamknąć okno dialogowe “Local Area Connection Properties” (właściwości połączenia lokalnego).

3.2 Konfiguracja sieci z użyciem Kreatora

Poprzez przeglądarkę sieciową dostępny jest szybki kreator instalacji umożliwiający zmianę hasła, ustawień daty i czasu oraz konfiguracji sieciowej.

- Szczegóły dotyczące kreatora opisane są w “3.2.1 Setting in Wizard” (ustawienia kreatora), na stronie 10.
- Szczegóły ustawień DDNS dla PPPoE i DHCP, opisane są w “3.2.2 DDNS Setting” (ustawienia DDNS) na stronie 12.


Uwaga: Ustawienia konfiguracji na stronie konfiguracji można też zmienić poprzez przeglądarkę sieciową, także później. Szczegóły podane są w podręczniku użytkownika, p. “5. ACCESSING THE CAMERA VIA WEB BROWSER” (dostęp do kamery poprzez przeglądarkę sieciową).

3.2.1 Ustawienia poprzez kreatora


- Krok 1: Uruchomić przeglądarkę sieci, np. Microsoft Internet Explorer, i wprowadzić adres URL “http://192.168.1.10” do okienka adresu.
- Krok 2: Na stronie logowania wprowadzić domyślną nazwę użytkownika (admin) i hasło (admin), oraz kod bezpieczeństwa z poniższego obrazka. Następnie kliknąć “LOGIN”.




- Krok 3: Kreator rozpoczyna analizę środowiska sieciowego i pokazuje jej wyniki. Kliknąć “Next” (dalej), by kontynuować.

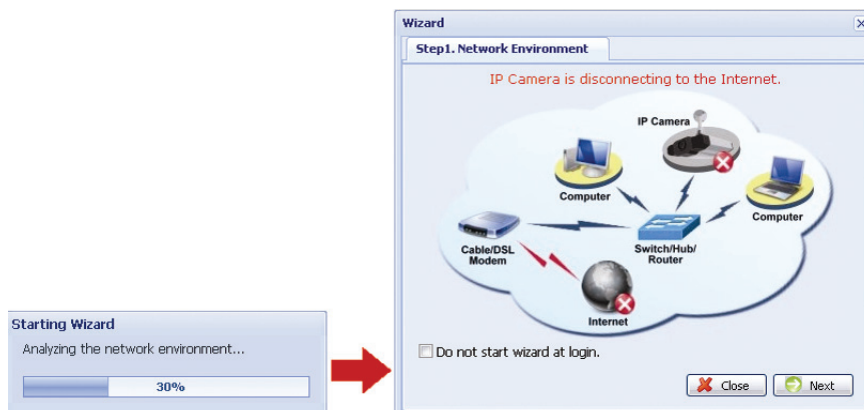

- Krok 4: W "Account" (konto), jeśli trzeba zmienić hasło. Jeśli nie, pozostawić kolumny pustymi i wybrać "Next" (dalej).

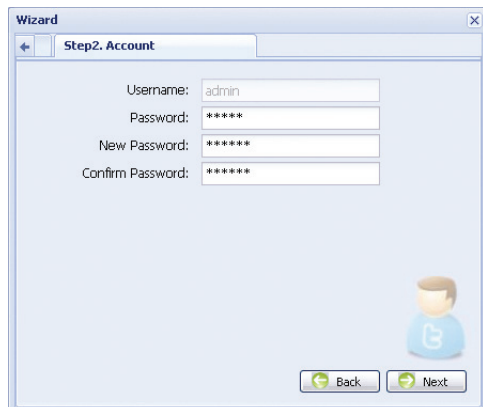


- Krok 5: W pozycji "Date and Time" (data i czas), sprawdzić prawidłowość ustawień i zmodyfikować je jeśli trzeba.

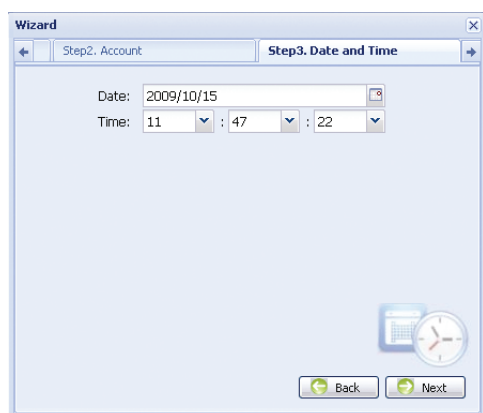

- Krok 6: W "Network" (sieć), wybrać sieć stosownie do posiadanego środowiska sieciowego (Static IP (statyczny adres IP / PPPoE / DHCP)), i wprowadzić potrzebną informację.

Uwaga: Ta kamera nie obsługuje routera lub huba POE.

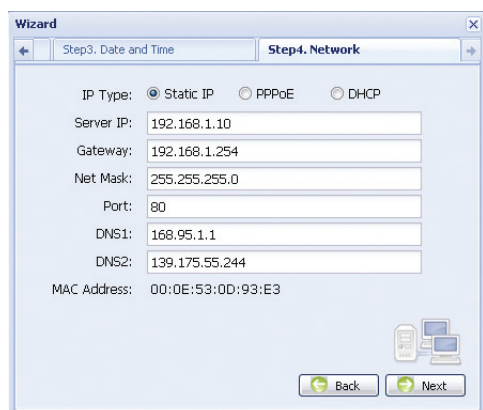

Statyczny adres IP:

- Wprowadzić informacje: "Server IP" (serwer IP), "Gateway" (brama) i "Net Mask" (maska sieci) otrzymane z ISP (Internet Service Provider (dostawca usług sieciowych)).
- Wprowadzić numer portu. Prawidłowy numer jest w zakresie 1 do 9999. Wartością domyślną jest 80. Zwykle używanym przez HTTP portem TCP jest 80. Jednakże czasem lepiej jest zmienić ten numer portu dla poprawy elastyczności lub bezpieczeństwa.

PPPOE:

- a) Wprowadzić nazwę użytkownika z hasłem otrzymanym od ISP.
- b) Kontynuować ustawienia DDNS zgodnie z podanymi w "3.2.2 DDNS Setting" (ustawienia DDNS), gdy otrzymuje się wskazówkę powtórneho uruchomienia przeglądarki sieci w kroku 8.


DHCP:

- a) Przed wybraniem tej opcji należy najpierw zakończyć ustawienia routera DHCP. Podłączyć router do Internetu poprzez PC (ze statycznym IP lub ustawieniami PPPoE). Różne routery mają różne metody ustawiania. Proszę odnieść się do ich odpowiednich podręczników.
- b) Kontynuować ustawienia DDNS zgodnie z podanymi w "3.2.2 DDNS Setting" (ustawienia DDNS), gdy otrzymuje się wskazówkę powtórneho uruchomienia przeglądarki sieci w kroku 8.

Krok 7: Wszystkie zmiany są wyszczególnione w "Apply" (zastosuj). Sprawdzić czy zmiany są prawidłowe.

- Jeśli tak, kliknąć "Save" (zapisz).
- Jeśli nie, kliknąć "Back" (wstecz), do wykonywania modyfikacji ustawień i kliknąć "Save" (zapisz) dla ich wpisania.

Uwaga: Ustawienia konfiguracji na stronie konfiguracji można też zmienić poprzez przeglądarkę sieciową, także później. Szczegóły podane są w podręczniku użytkownika, p. "5. ACCESSING THE CAMERA VIA WEB BROWSER" (dostęp do kamery poprzez przeglądarkę sieciową).

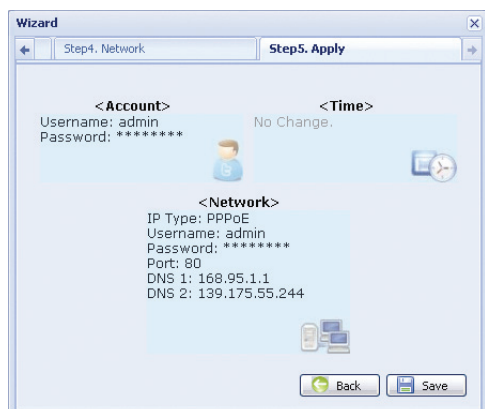


Krok 8: Może pojawić się zalecenie powtórneho uruchomienia przeglądarki dla wprowadzenia zmian ustawień sieci.


- Dla PPPoE i DHCP, kontynuować ustawienia zgodnie z zaleceniami p. "3.2.2 DDNS Setting" (ustawienia DDNS).
- Dla Static IP (statycznego IP, odłączyć kamerę i PC i podłączyć je do sieci oddzielnie. Następnie, wprowadzić adres IP kamery do okienka adresu URL w przeglądarce sieciowej i sprawdzić czy uzyskało się dostęp do kamery.

3.2.2 Ustawienia DDNS

Krok 1: Zalogować się powtórnie dla kamery sieciowej i wybrać "Close" (zamknąć) dla wyboru sprawdzenia środowiska sieci.

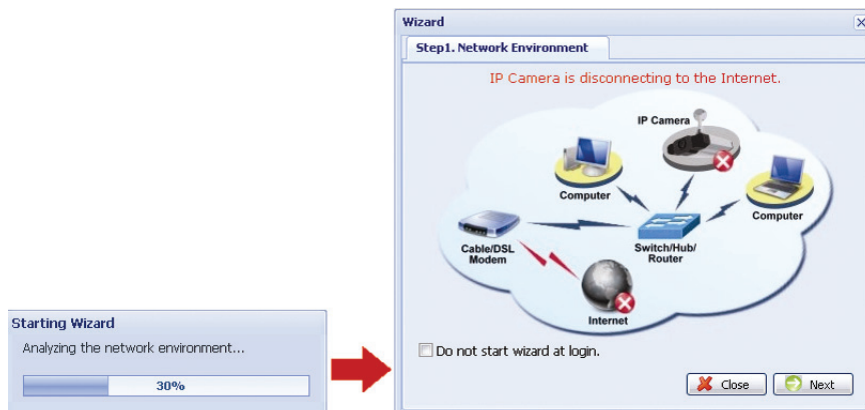

Krok 2: Na aktywnej stronie kliknąć "Configuration" (konfiguracja), by otworzyć stronę konfiguracji.

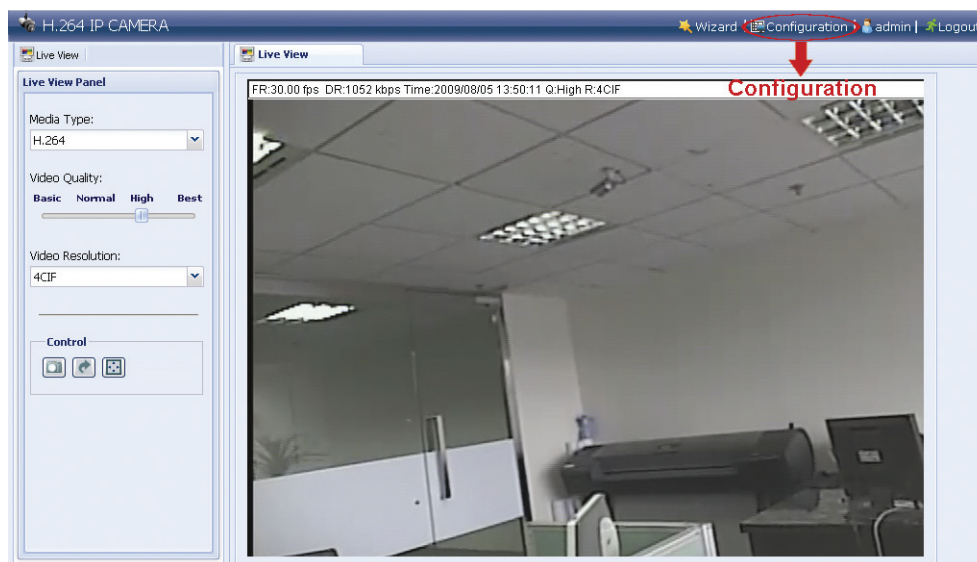


Krok 3: Kliknąć "Network" (sieć) → "DDNS", i odznaczyć "DDNS Enable" (uaktywnienie DDNS).

Krok 4: Wybrać "default" (domyślna) w "System Name" (nazwa systemu).

W "Hostname" (nazwie hosta), zachować wartość domyślną, tzn. the MAC address of this camera (adres MAC tej kamery), lub zmienić nazwę na znaczącą. Łatwiej wtedy ją zapamiętać.

Następnie spisać cały adres kamery, np.: MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw.

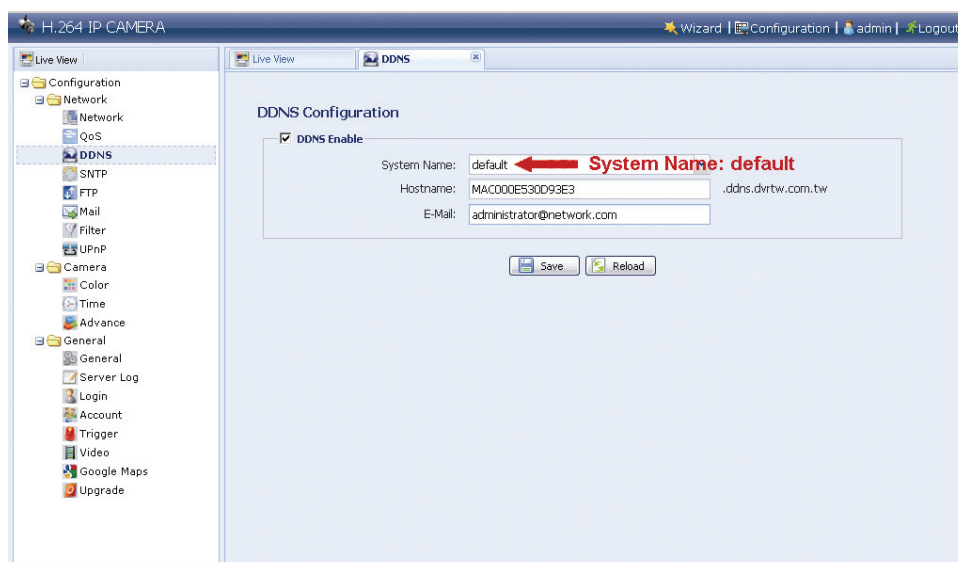

Uwaga: Można także utworzyć konto DDNS na stronie sieciowej świadczącej bezpłatne usługi DDNS. Szczegóły znajdują się w “ZAŁĄCZNIK: TWORZENIE KONTA USŁUGI DDNS” na stronie 18.

Krok 5: Kliknąć “Save” (zapisać) i wylogować się. Następnie, odłączyć kamerę i PC i podłączyć je do Internetu oddzielnie.


Krok 6: Wprowadzić nazwę zapisanego uprzednio adresu URL hosta w okienku przeglądarki sieci i sprawdzić dostęp do kamery.


3.3 Konfiguracja sieci poprzez Video Viewer (przeglądarkę wideo)



3.3.1 Instalacja oprogramowania

Krok 1: Włożyć otrzymany CD do napędu CD-ROM lub DVD-ROM. Program uruchomi się automatycznie.

Krok 2: Aby zainstalować Video Viewer (przeglądarkę wideo), kliknąć “Program” w sekcji “Video Viewer” (przeglądarkę wideo) lub kliknąć “Download The Latest Version” (załadować ostatnią wersję), w sekcji “Program”, by załadować ją z Internetu (jeśli PC jest do Internetu podłączony).

Krok 3: Postępować wg instrukcji na ekranie aż do zakończenia instalacji. Po zakończeniu instalacji na pulpicie PC pojawi się ikona .




Krok 3: Kliknąć dwukrotnie  na pulpicie PC, by otworzyć Video Viewer (przeglądarkę wideo) i przejść do panelu sterującego. Domyślnie, panel “Address Book” (książka adresowa) będzie wyświetlany po prawej stronie panelu sterującego.

Krok 4: Kliknąć  → , by wprowadzić domyślny adres IP, nazwę użytkownika, hasło, i numer portu kamery, która ma być podłączona.

Wartości domyślne są następujące:

Pozycja	Wartość domyślna
Adres IP	192.168.1.10
Nazwa użytkownika	admin
Hasło	admin
Port	80


ALBO


Kliknąć  → , by wyszukać dostępne adresy IP innych kamer w tej samej domenie co adres IP posiadanego PC. Znalezione adresy zostaną wymienione i można będzie je dodać do książki adresowej klikając na .

Krok 5: Aby się zalogować proszę dwukrotnie kliknąć adres IP dodany właśnie do książki adresowej.


3.3.2 Ustawienia sieci

Uwaga: Dla zaplanowania i skonfigurowania ustawień sieciowych zaleca się skorzystanie z wykwalifikowanego instalatora.

Krok 1: Kliknąć , by wyświetlić okno dialogowe “General setting and utilities” (ustawienia ogólne i narzędzia) i kliknąć dwukrotnie “Remote Config” (konfiguracja zdalna), by wejść na stronę ustawień kamery.

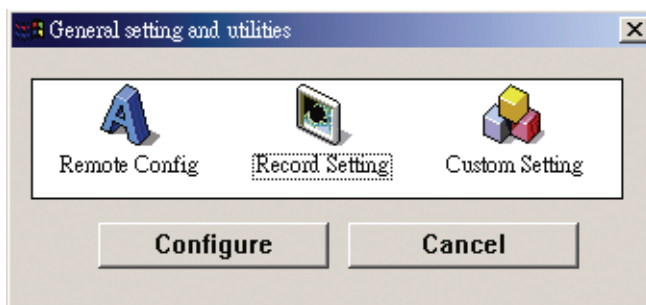

Krok 2: Wybrać “Network” (sieć), by wykonać ustawienia sieci **stosowne do posiadanego środowiska sieci**. Istnieją trzy typy połączeń sieciowych: Statyczny IP, PPPOE, i DHCP.

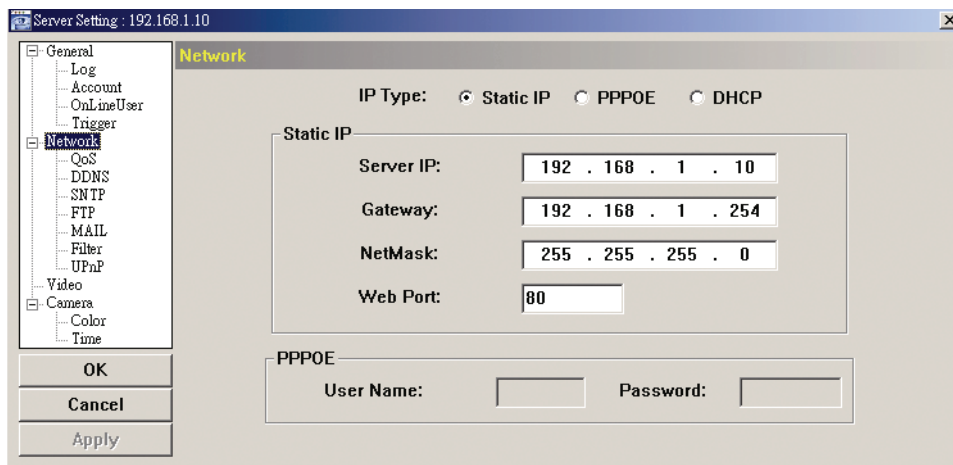

Uwaga: Ta kamera nie obsługuje routera lub huba POE.


Statyczny adres IP:

- Wprowadzić informacje: "Server IP" (serwer IP), "Gateway" (brama) i "Net Mask" (maska sieci) otrzymane z ISP (Internet Service Provider (dostawca usług sieciowych)).
- Wprowadzić numer portu. Prawidłowy numer jest w zakresie 1 do 9999. Wartością domyślną jest 80. Zwykle używanym przez HTTP portem TCP jest 80. Jednakże czasem lepiej jest zmienić ten numer portu dla poprawy elastyczności lub bezpieczeństwa.
- Kliknąć "Apply" (zastosować), i kliknąć "OK", by opuścić stronę ustawień.


PPPOE:

- Przejsć do "Network" (sieć) → "DDNS", i wybrać "default" (domyślna) w "System Name" (nazwa systemu) w rozwijanej liście.
- W "Hostname" (nazwie hosta), zachować wartość domyślną, tzn. the MAC address of this camera (adres MAC tej kamery), lub zmienić nazwę na znaczącą. Łatwiej wtedy ją zapamiętać.
- Następnie spisać cały adres kamery, np.: MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw.

Uwaga: Można także utworzyć konto DDNS na stronie sieciowej świadczącej bezpłatne usługi DDNS. Szczegóły znajdują się w "ZAŁĄCZNIK: TWORZENIE KONTA USŁUGI DDNS" na stronie 18.

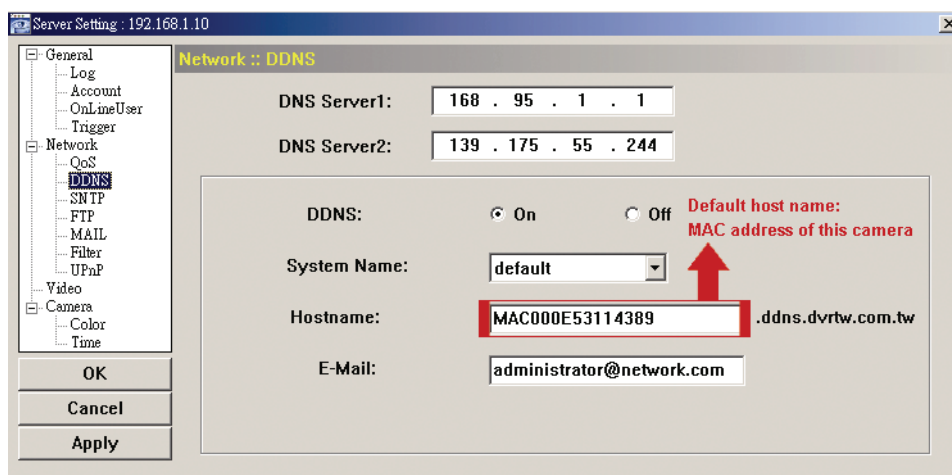

- Przejsć do "Network" (sieć) i wybrać "PPPOE". Następnie, wprowadzić nazwę użytkownika z hasłem otrzymanym od ISP.

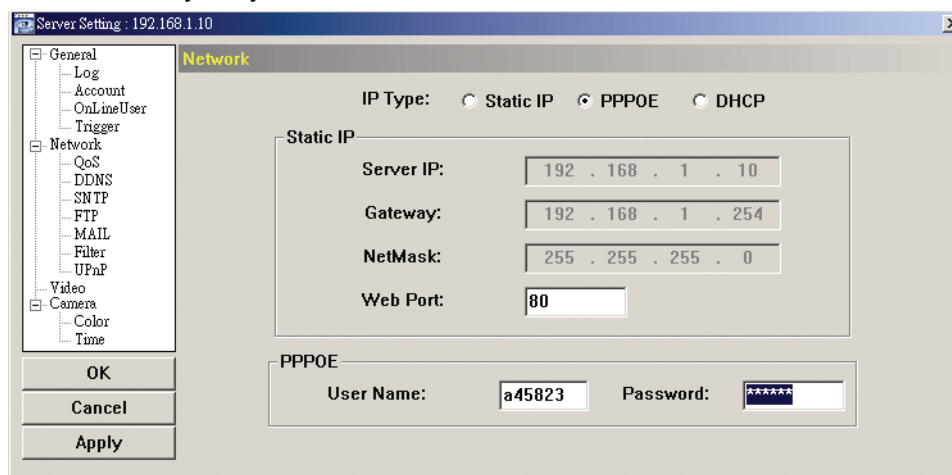


- Kliknąć "Apply" (zastosować), i kliknąć "OK", by opuścić stronę ustawień.

DHCP:


- Zakończyć ustawienia routera DHCP.
Podłączyć router do Internetu poprzez PC (ze statycznym IP lub ustawieniami PPPoE). Różne routery mają różne metody ustawiania. Proszę odnieść się do ich odpowiednich podręczników.
- Przejsć do "Network" (sieć) → "DDNS", i wybrać "default" (domyślna) w "System Name" (nazwa systemu) w rozwijanej liście.

- c) W "Hostname" (nazwie hosta), zachować wartość domyślną, tzn. *the MAC address of this camera (adres MAC tej kamery)*, lub zmienić nazwę na znaczącą. Łatwiej wtedy ją zapamiętać.
- d) Następnie spisać cały adres kamery, np.: MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw.

Uwaga: Można także utworzyć konto DDNS na stronie sieciowej świadczącej bezpłatne usługi DDNS. Szczegóły znajdują się w "ZAŁĄCZNIK: TWORZENIE KONTA USŁUGI DDNS" na stronie 18.

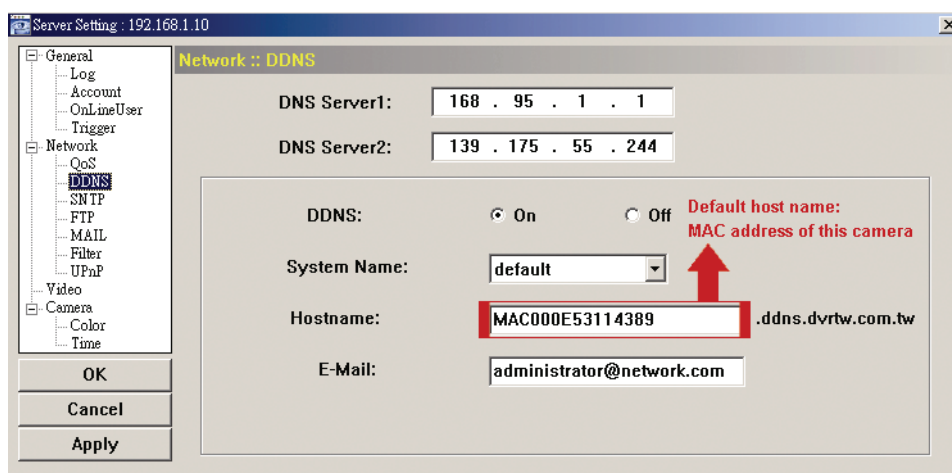


- e) Przejść do "Network" (sieć) i wybrać "DHCP".

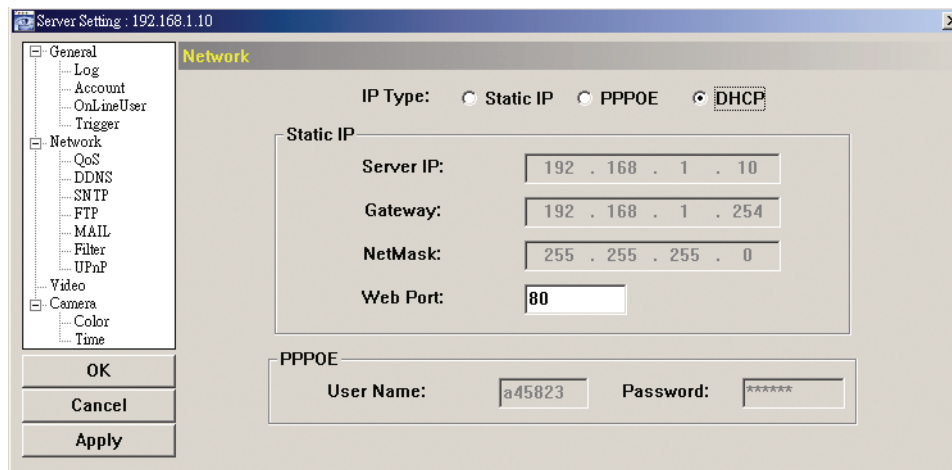


- f) Kliknąć "Apply" (zastosować), i kliknąć "OK", by opuścić stronę ustawień.

Krok 3: Odłączyć kamerę i PC i podłączyć je do Internetu oddzielnie.


Krok 4: W Video Viewer (przeglądarce wideo)  dodać adres IP lub nazwę hosta z właściwą nazwą użytkownika i hasłem oraz kliknąć dwukrotnie, by sprawdzić posiadanie dostępu do kamery.


3.3.3 Zmiana hasła




Zaleca się zmianę hasła domyślnego przy pierwszym użyciu, na wypadek próby użycia nieupoważnionego dostępu.

Krok 1: Kliknąć , by wyświetlić okno dialogowe "General setting and utilities" (ustawienia ogólne i narzędzia) i kliknąć dwukrotnie "Remote Config" (konfiguracja zdalna), by wejść na stronę ustawień kamery.

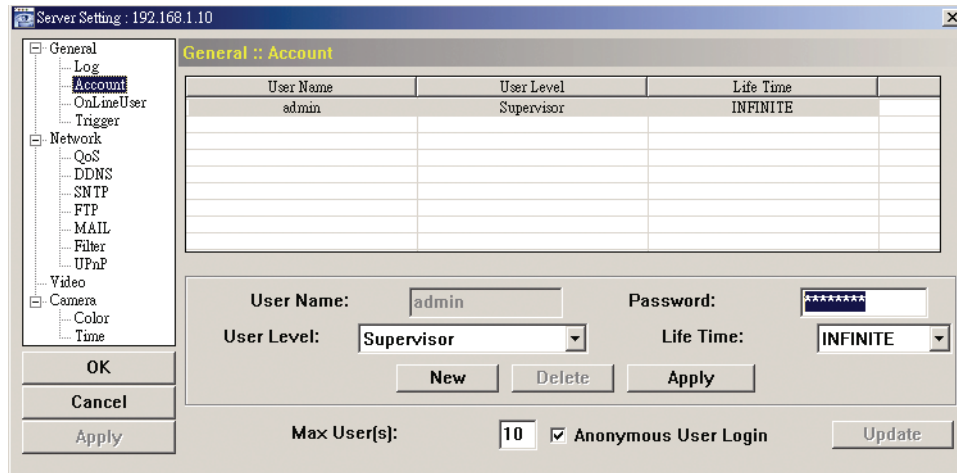Krok 2: Kliknąć "General" (ogólne) → "Account" (konto) i wybrać konto domyślne. Zmienić po tym hasło i kliknąć "Apply" (zastosować).



Krok 3: Powrócić do prezentowanego obrazu na żywo i kliknąć , by kamerę rozłączyć.


Krok 4: Kliknąć  → , by wybrać adres IP kamery i kliknąć , by przejść do strony ustawień oraz zmodyfikować hasło. Następnie kliknąć "Login", by uzyskać dostęp do kamery z nowym hasłem.

ZAŁĄCZNIK: TWORZENIE KONTA USŁUGI DDNS

Dla PPPOE lub DHCP, należy wprowadzić nazwę hosta wskazującego na adres IP kamery sieciowej, dla wstępnego zalogowania się. Ponadto przy użyciu domyślnej usługi DDNS, można ubiegać się o nową usługę DNS.

Istnieje wiele portali z darmową usługą DDNS i poniżej podano przykład aplikacji konta DDNS ze strony sieciowej <http://www.dyndns.com>.

Krok 1: Przejść do <http://www.dyndns.com>, i kliknąć "Create Account" (utwórz konto), by założyć konto DDNS.

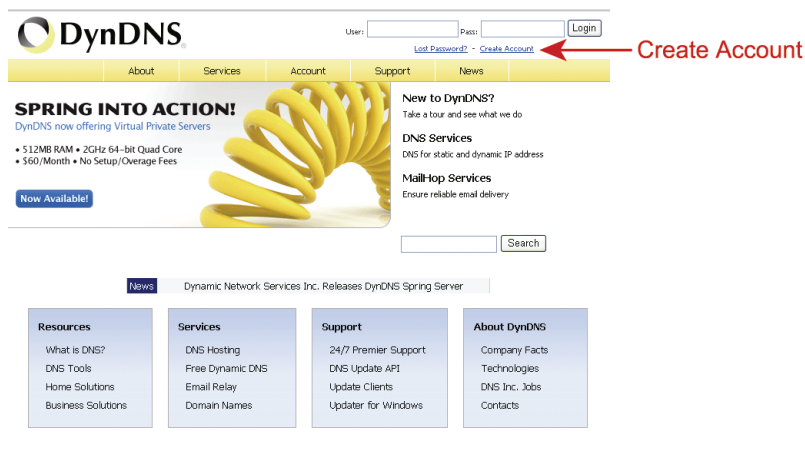

Krok 2: Wprowadzić wszelkie informacje niezbędne do założenia konta, stosownie do instrukcji na stronie sieciowej.

- Wprowadzić nazwę użytkownika (login) np.: headoffice523.
 - Ustalić hasło i dla potwierdzenia wprowadzić ponownie.
 - Wprowadzić adres E-mail i dla potwierdzenia wprowadzić ponownie.
- Następnie kliknąć "Create Account" (utwórz konto).

Username: Password:

[Lost Password?](#) [Create Account](#)

DynDNS.com newsletter (1 or 2 per month)
 Dyn Inc. press releases
 Remove HTML formatting from email

Security Image:

Enter the numbers from the above image:

I agree with the [acceptable use policy \(AUP\)](#) and [privacy policy](#).

← Create Account

If you're having difficulty creating your account, for any reason, feel free to [contact us](#).

Krok 3: System automatycznie wyśle e-mail z potwierdzeniem na konto e-mail. Proszę odebrać ten e-mail w ciągu 48 godzin i ukończyć procedurę aktywacji konta stosownie do instrukcji w e-mailu.

Po potwierdzeniu konta pojawi się komunikat "Account Confirmed" (konto potwierdzone). Konto zostało pomyślnie utworzone.

Account Confirmed

The account headoffice523 has been confirmed. You can now [login](#) and start using your account.

Getting Started

- [Create a dynamic DNS host with your own domain name](#)
- [Create a dynamic DNS host within our Free domains](#)
- [Setup email services](#)
- [Register a domain name](#)

- Krok 4: Kliknąć "login" i wprowadzić nazwę użytkownika oraz uprzednio ustalone hasło.
- Krok 5: Kliknąć "Add Host Services" (dodaj usługi hosta).

Logged In User: headoffice523
[My Cart](#) [My Services](#) [Log Out](#)

DynDNS Account headoffice523

My Services
View, modify, purchase, and delete your services.
[My Zones/Domains](#)
[Add Zone/Domains Services](#)
[My Hosts](#)
[Add Host Services](#)
[Dynamic DNS Pro](#)
[Spring Server VPS](#)
Add Host Services
[Network Monitoring](#)
[SSL Certificates](#)
[Recursive DNS](#)
[Support](#)

Billing
Update your billing information, complete a purchase, and view invoices.
[View Shopping Cart](#)
[Active Services](#)
[Order History](#)
[Billing Profile and Vouchers](#)
[Renew Services](#)
[Auto Renew Settings](#)
[Sync Expirations](#)

Account Settings
Update your email address, set preferences, and delete your account.
[Change Email Address](#)
[Change Password](#)
[Change Username](#)
[Contact Manager](#)
[Mailing Lists](#)
[Move Services](#)
[Preferences](#)
[Close Account](#)

- Wprowadzić znaczącą nazwę hosta.
- Wybrać nazwę hosta.
- Wprowadzić adres IP, który chce się przekierować .

Spisać całą nazwę hosta, np. headoffice523.dyndns.org. Następnie kliknąć “Add To Cart” (dodaj do koszyka zakupów), dla wystawienia rachunku.

My Account

My Services

Dynamic DNS Pro
SLA
Premier Support

Zone Level Services
Domain registration and transfer, DNS hosting, Mailbox services

Host Services
Dynamic DNS Hosts, WebSite, LFL Forwarding

Spring Server VPS
Mailbox Outbound
Recursive DNS
Network Monitoring
SSL Certificates

Renew Services
Auto Renew Settings
Sync Expirations

Account Settings

Billing

Logged in User: headoffice523
My Cart My Services Log Out

About Services Account Support News

Add New Hostname [↑ Host Services](#)

Note: You currently don't have any active [Dynamic DNS Pro upgrades](#) in your account. You cannot use some of our Host Service features. Paying for a Dynamic DNS Pro upgrade will make this form fully functional and will add several other features.

Hostname: .

Wildcard Status: Disabled [\[Want Wildcard support?\]](#)

Service Type: Host with IP address [\[?\]](#)
 WebHop Redirect [\[?\]](#)
 Offline Hostname [\[?\]](#)

IP Address:
[Use auto detected IP address 211.75.84.96.](#)
 TTL value is 60 seconds. [Edit TTL.](#)

Mail Routing: Yes, let me configure Email routing. [\[?\]](#)

Add To Cart **← Add To Cart**

Uwaga: Ta usługa jest bezpłatna. Wystarczy zakończyć proces wystawiania rachunku i **NIE** jest potrzebna żadna informacja o płaceniu.

Krok 6: Kliknąć “Activate Services” (uaktywnić usługę), po sprawdzeniu i od tej chwili ma się możliwość skorzystania z usług DDNS.

Free Services Checkout

Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

Service	Period	Price
Dynamic DNS Hosts headoffice523.dnsalias.org	-	\$0.00
Sub-Total:		\$0.00

Activate Services >> **← Activate Services**

Krok 7: Powrócić do Video Viewer (przeglądarki wideo) i przejść do “Network” (sieć) → “DDNS”.

- Wybrać “On” (wł.) dla DDNS.
- Wybrać nazwę systemu ustaloną przy wpisywaniu się do usługi DDNS z rozwijanej listy, np. *dyndns*.
- Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło używane przy zalogowaniu się do usługi DDNS.
- Wprowadzić nazwę hosta ustaloną przy wpisywaniu się do usługi DDNS, np.: *headoffice523*.

Server Setting : 192.168.1.10

General
Log
Account
OnLineUser
Trigger

Network
QoS
DDNS
SNTP
FTP
MAIL
Filter
UPnP

Video
Camera
Color
Time

OK
Cancel
Apply

Network :: DDNS

DNS Server1:

DNS Server2:

DDNS: On Off

System Name:

User Name: **→ User Name to log in DDNS Seservice**

Password: **→ Password to log in DDNS Seservice**

Hostname: