

DIGITUS®



SERIA DN

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŻYTKOWANIE:

Przy pierwszym użyciu, podłączyć UPS (zasilacz bezprzerwowy) do sieci zasilającej, bez komputera, nacisnąć wyłącznik zasilania przez 2 sekundy, by uruchomić UPS i ładować akumulatory przez 8 godzin. Podłączyć komputer do UPS, następnie włączyć komputer. Komputer przy braku zasilania z sieci będzie zasilany z UPS. Proszę zapisać pliki używane w komputerze i wyłączyć go tak szybko jak to możliwe.

UWAGA:

PROSZĘ NIE PRZECIĄŻAĆ UPS.

REGULARNIE, CO TRZY MIESIĄCE, PROSZĘ DOŁADOWYWAĆ AKUMULATOR.


JEŚLI UPS MA BYĆ NIE UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, TO PROSZĘ PRZED ODEJŚCIEM WYŁĄCZYĆ GO.



WPROWADZENIE:

Seria DN jest nowym urządzeniem zasilającym z falą prostokątną i okienkiem progów zasilania bezprzerwowego. Sterowany jest rozbudowanym mikrokontrolerem i posiada miernik z wyświetlaczem LED. Przy obniżonym napięciu podaje ostrzeżenie i można na czas zachować zasoby, tak więc uniknąć utraty danych w komputerze. Seria DN ma następujące zalety: Precyzyjną regulację napięcia stabilizowanego, wysoką niezawodność, i wykończoną powierzchnię. Jest dobrym towarzyszem komputera i sprzętu elektrycznego.

WYGLĄD:

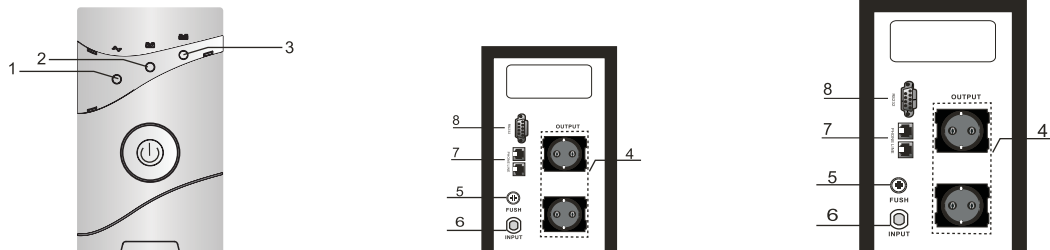

1. POWER - ZASILANIE 2. PRZETWORNICA 3. WYŁĄCZNIK 4. MOC WYJŚCIOWA
5. BEZPIECZNIK 6. MOC WEJŚCIOWA 7. LINIA TELEFONICZNA (opcja) 8. RS232 (opcja)

TECHNOLOGIA FINGERPOST

Typ		DN-170013	DN-170014	DN-170015
Dane techniczne				
Napięcie wejściowe		AC110V/120V lub 220V/230V/240V ± 23%		
Napięcie wyjściowe		AC110V/120V lub 220V/230V/240V ± 10% (z autom. stabilizacją)		
Moc wyjściowa		650VA	1000VA	1500VA
Czas ładowania		8 godzin ładowania uzupełniającego do 90% pełnego naładowania		
Częstotliwość		50/60Hz±10%		
Akumulator		12V/5,0Ah lub 7,0Ah	12V/5,0Ah lub 7,0Ah x 2	12V/7,0Ah lub 9,0Ah x 2
Kształt fali wyjściowej		Odkształcona sinusoida		
Czas przejścia		≤ 10ms		
Temperatura otaczająca		-5°C - 40°C		
Wilgotność otoczenia		10% - 90%		
Ciężar		5,5 kg	10,0 kg	11,5 kg
Wymiary (mm)		335 x 95 x 160	350 x 120 x 195	
Funkcja	Zimny rozruch	Umożliwia uruchomienie UPS bez napięcia sieci		
	Doładowanie automatyczne	Automatyczne ładowanie, nawet przy wyłączonym UPS.		
Zabezpieczenie	Zwarcie/Przeciążenie	Bezpiecznik i ograniczenie prądowe, zarówno dla trybu zasilania z sieci jak i z akumulatora		
	Niski stan baterii	Separacja; brak poboru prądu z akumulatora po odcięciu		
	Napięcie za wysokie/za niskie	Przełączenie na akumulator. Wyjście, gdy napięcie sieci jest poza zakresem regulacji		
Komentarz		Urządzenie tylko na użytek komputera		

Dotyczy akumulatora: Do recyklingu przekazywać akumulatory tylko całkowicie rozładowane.