

UPS
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ



**ИНТЕРАКТИВНЫЙ
UPS СЕРИИ DN
С ЦИФРОВЫМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ**


ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО
РУКОВОДСТВО.

РУКОВОДСТВО

ВВЕДЕНИЕ:


Интерактивный с ЖК-дисплеем USB серии DN является новым устройством аварийного питания с модифицированной формой сигнала и научно непрерываемым. Микрокомпьютерное управление и ЖК-дисплей. Просигнализирует про снижение или повышение напряжения, перенагрузку и вовремя выключит питаемое оборудование, чем спасет данные компьютера. Преимущества серии DN: высокоточный стабилизатор напряжения, защита от перегрузки и повышения или снижения напряжения; холодный старт. Автозарядка; автовыключение без нагрузки питаемой сети; утонченная поверхность. Это надежный друг вашему компьютеру и другому электрооборудованию.

ESTRUTURA UPS:

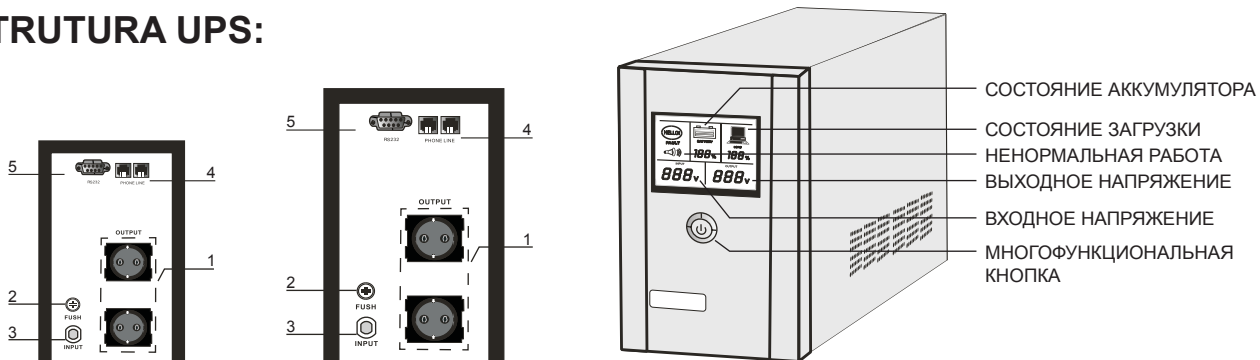

1. ВЫХОД 2. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3.ВХОД
4.ТЕЛЕФОН (опция) 5. RS232 (опция)

ТАБЛИЦА РАБОТЫ:

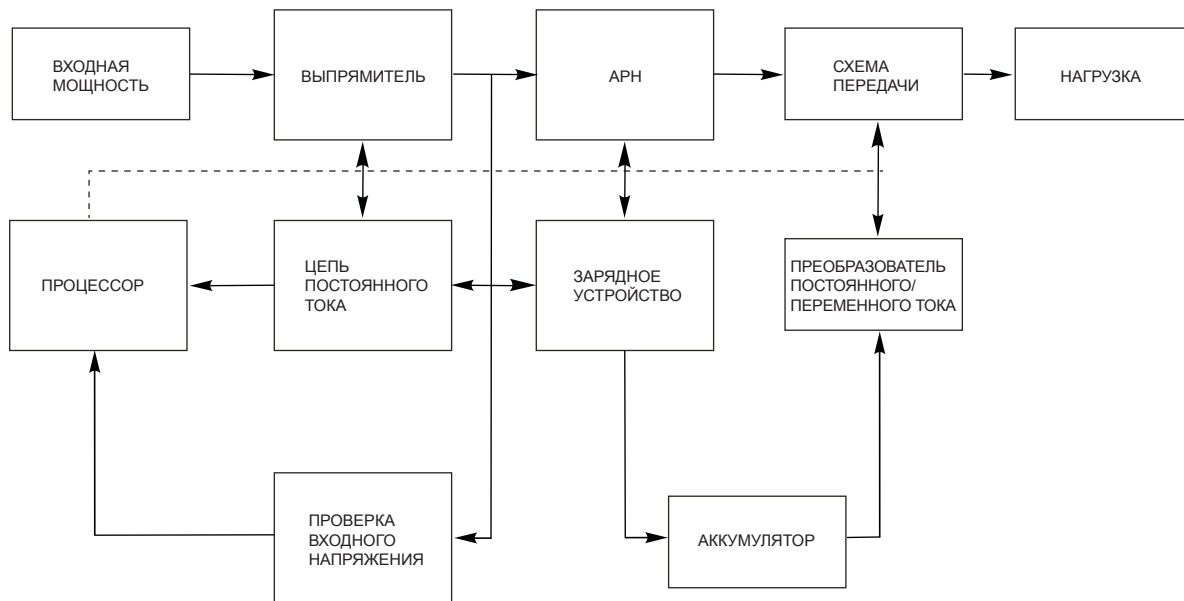


КАК РАБОТАТЬ:

1. ПОДКЛЮСИТЕ КОМПЬЮТЕР И ФАКС К UPS КАК ПОКАЗАНО, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО КОМПЬЮТЕР ВЫКЛЮЧЕН.
2. ПОДКЛЮЧИТЕ UPS В СЕТЬ.
3. ВКЛЮЧИТЕ UPS: ДЕРЖИТЕ НАЖАТОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ ПРИМЕРНО 3 СЕКУНДЫ И ОТПУСТИТЕ ЕЕ ПОСЛЕ БИП UPS.
4. ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ UPS ДЕРЖИТЕ НАЖАТОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ ПРИМЕРНО 3 СЕКУНДЫ И ОТПУСТИТЕ ЕЕ ПОСЛЕ БИП UPS.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ UPSА ВКЛЮЧИТЕ ЕГО НА ЗАРЯДКУ, ИНАЧЕ ОН НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОЛГО.





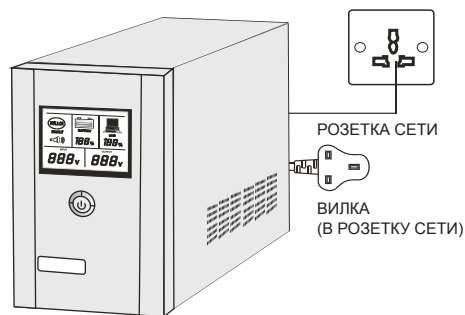







1.



2.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ:

-  АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ (АРН)
-  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ
-  АВАРИЙНЫЙ ХОЛОДНЫЙ СТАРТ ПОСТОЯННОГО ТОКА
-  ЗАЩИТА ОТ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ, КЗ, ПЕРЕГРУЗКИ
-  ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОМ
-  ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЖК-ЛИСПЛЕЙ
-  ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОГИ
-  ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ (ОПЦИЯ)
-  АВТОЗАРЯДКА
-  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЕСЛИ ПОСТОЯННЫЙ ТОК БЕЗ НАГРУЗКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип		DN-170023	DN-170024	DN-170025
Характеристика				
Входное напряжение		~110В/120В или 220В/230В/240В ± 23%		
Выходное напряжение		~110В/120В или 220В/230В/240В ± 10% (с АРН)		
Выходная мощность		650ВА	1000ВА	1500ВА
Время зарядки		8 часов до 90%		
Частота		50/60Гц ± 10%		
Аккумулятор		12В/5Ач или 7Ач	12В/5Ач или 7Ач x 2	12В/7Ач или 9Ач x 2
Форма выходного сигнала		Модифицированная синусоида		
Время передачи		≤10мс		
Температура окружения		-5°C - 40°C		
Влажность окружения		10% - 90%		
Вес		5,5 кг	10кг	11,5кг
Габариты (мм)		335x95x160	350x120x195	
Функция	Холодный старт	UPS включается без дополнительного питания		
	Автозарядка	Автозарядка даже при выключенном UPS		
Защита	КЗ/перегрузка	Предохранитель и ограничитель тока для основного и батарейного режима		
	Аккумулятор сел	Жгут; после выключения аккумулятора не разряжается		
	Большое/малое напряжение	Переключиться на Акк. Включиться при уходе напряжения сети		
Комментарий		Прибор только для компьютера		

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

ЕСЛИ UPS РАБОТАЕТ НЕНОРМАЛЬНО

СНАЧАЛА ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ВЫХОД, ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЕСЛИ ОН ПЕРЕГОРЕЛ – ЗАМЕНИТЕ ЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ТОГО ЖЕ НОМИНАЛА.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ UPS

1. ДЕРЖИТЕ НАЖАТОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ ПРИМЕРНО 3 СЕКУНДЫ И ОТПУСТИТЕ ЕЕ ПОСЛЕ БИП UPS.
2. НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ УПАСТЬ ИЗ-ЗА ДОЛГОГО НЕФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. СДАЙТЕ UPS В МЕСТНЫЙ СЕРВИС ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ UPS

1. ПОДЕРЖИТЕ НАЖАТОЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КНОПКУ ДОЛЬШЕ.
2. ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНЫЙ СЕРВИС.

КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКИ

1. ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ОТКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР ИЛИ ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО НАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ НОРМЫ UPS.
2. АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖЕН ПОЛНОСТЬЮ, ПОДКЛЮЧИТЕ UPS В СЕТЬ ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ.
3. АККУМУЛЯТОР ИЗ-ЗА ДЛИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСЛАБЕЛ, СДАЙТЕ UPS В МЕСТНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР. РЕГУЛЯРНО ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ UPS ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО.

