




KARTA PCI EXPRESS Z 4 PORTAMI USB 3.0

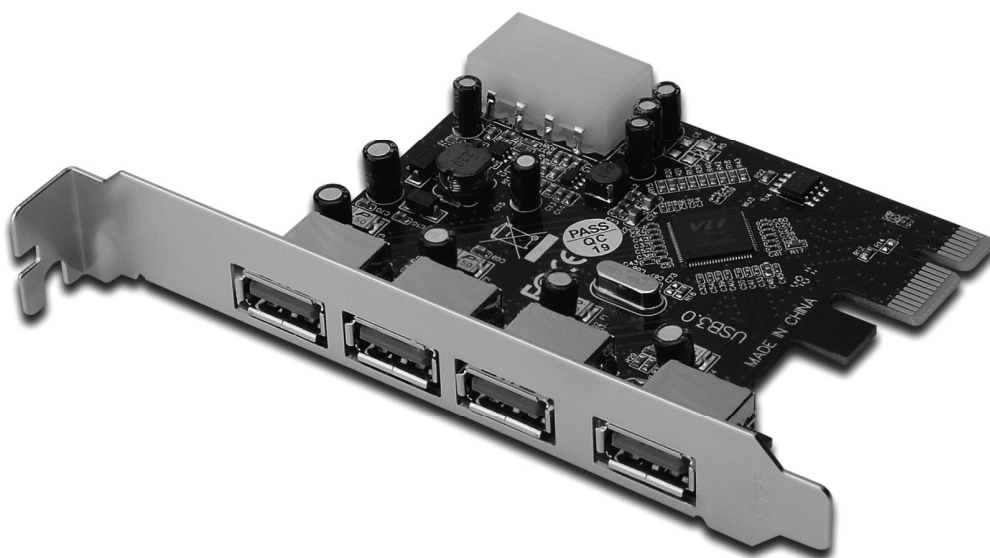

**Instrukcja obsługi
DS-30221 Rev 2.0**

Cechy

- Pełna zgodność z PCI Express Base Specification Revision 2.0
- Jednoliniowa (x1) karta PCI Express o przepustowości do 5 Gb/s
- Współpraca ze specyfikacją uniwersalnej magistrali szeregowej 3.0 Revision 1.0
- Obsługa równoczesnej pracy wielu urządzeń USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1. Obsługiwane są poniższe przepustowości przesyłu danych: Low-speed (1,5 Mbit/s) / Full-speed (12 Mbit/s) / High-speed (480 Mbit/s) / Super-speed (5 Mbit/s)
- Obsługa wszystkich prędkości przez 4 porty
- Wbudowane 4-pinowe złącze zasilające, umożliwiające podłączenie dodatkowego źródła zasilania z systemu
- Hot-swapping to cecha, która umożliwia podłączanie/odłączanie urządzeń bez konieczności wyłączenia systemu
- Obsługa Windows[®] XP/Vista/7/8 (32/64 bity)


Wymagania systemowe

- Windows[®] XP/Vista/7/8 (32/64 bity)
- Jedno wolne gniazdo PCI Express (zalecany standard PCI Express 2.0)

Zawartość opakowania

- 1 x karta PCI Express z 4 portami USB 3.0
- 1 x płyta CD ze sterownikiem
- 1 x instrukcja obsługi

Opis sprzętu

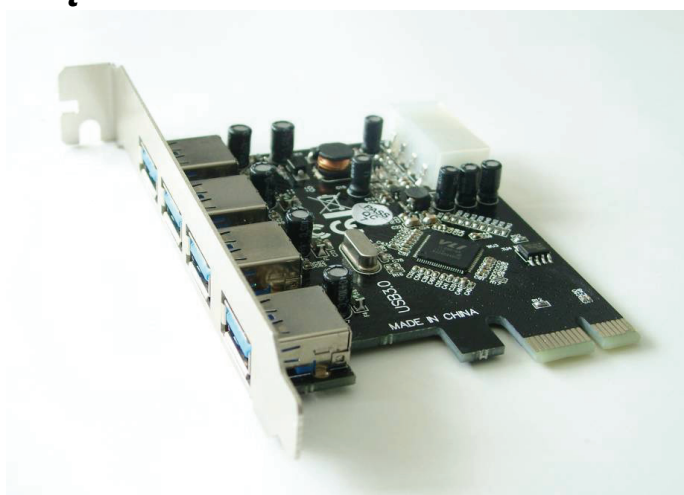

Instalacja karty

1. Wyłącz zasilanie komputera.
2. Odłącz przewód zasilający od komputera i zdemontuj pokrywę komputera.
3. Zdemontuj śledź zasłaniający wolne gniazdo PCIe.
4. Instalując kartę uważnie dopasuj jej złącza do styków wybranego gniazda PCI na płycie głównej. Zdecydowanym ruchem dociśnij kartę.
5. Używając śrub przytrzymujących zdjętego wcześniej śledzia przykręć kartę do obudowy.
6. Załóż obudowę komputera i podłącz przewód zasilający.

Instalacja sterowników

Dla Windows® XP/Vista/Win7/8 (32/64 bity)

1. W napędzie CD-ROM umieść płytę CD ze sterownikiem, dostarczoną wraz z kartą PCI Express z 4 portami USB 3.0.
2. W systemie Windows kliknij **Start, Run**.
3. Wpisz „**VL805 DRIVER V1.41A_WHQL\V1.41A_WHQL\Setup.exe**”, kliknij **OK**.
4. Aby dokończyć instalację wykonuj polecenia ekranowe.

Sprawdzenie instalacji sterownika

W oknie Właściwości systemu, dostępnym z poziomu Panelu sterowania Windows, kliknij zakładkę **Menedżer urządzeń**. Dla „**Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej**” powinny zostać wyświetlone wpisy „**VIA USB 3.0 Root Hub**” oraz „**VIA USB eXtensible Host Controller**” .