

Schnellinstallationshandbuch

DN-7056 – DRAHTLOSER LAN PCI ADAPTER

Paket-Inhalt	Seite 1
Netzwerkkarten-Installation	Seite 2
Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt	Seite 4

Paket-Inhalt

Bevor Sie anfangen, diese Drahtlos-Netzwerkkarte zu benutzen, überprüfen Sie bitte, ob Bestandteile des Pakets fehlen, und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um fehlende Teile anzufordern:

PCI Drahtlos-Netzwerkkarte	1
Schnellinstallationshandbuch (1 St)	2
Benutzerhandbuch / Gerätetreiber CD-ROM (1 St)	3
Antennen (3 St)	4

Netzwerkkarten-Installation

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Installation Ihrer neuen PCI Drahtlos-Netzwerkkarte:



1. Schalten Sie Ihren Computer aus, und entfernen Sie gegebenenfalls das Gehäuse, so dass Sie die PCI-Steckplätze sehen können (PCI-Slots sind gewöhnlich in weißer Farbe), und setzen Sie dann die PCI Drahtlos-Netzwerkkarte in einen verfügbaren PCI-Slot ein.

Bitte stellen sie sicher, dass die Netzwerkkarte fest sitzt.




2. Bauen Sie alle drei Antennen auf der Drahtlos-Netzwerkkarte ein, und stellen Sie sicher, dass die Antennen sicher eingebaut sind. Um den Radio-Empfang zu verbessern, stellen Sie bitte die Antennen auf die Position ein, die in der Abbildung links zu sehen ist.

Es empfiehlt sich, die Antennen zu verwenden, die im Paket enthalten sind. Wenn Sie eigene Antennen benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Antennen auf 2,4 GHz Drahtlos-Geräte ausgelegt sind.




3. Schalten Sie den Computer jetzt ein, und melden Sie sich für Windows an. Die folgende Meldung erscheint auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **'Don't show this message again for this device'** (*Diese Meldung für dieses Gerät bitte nicht mehr anzeigen*).

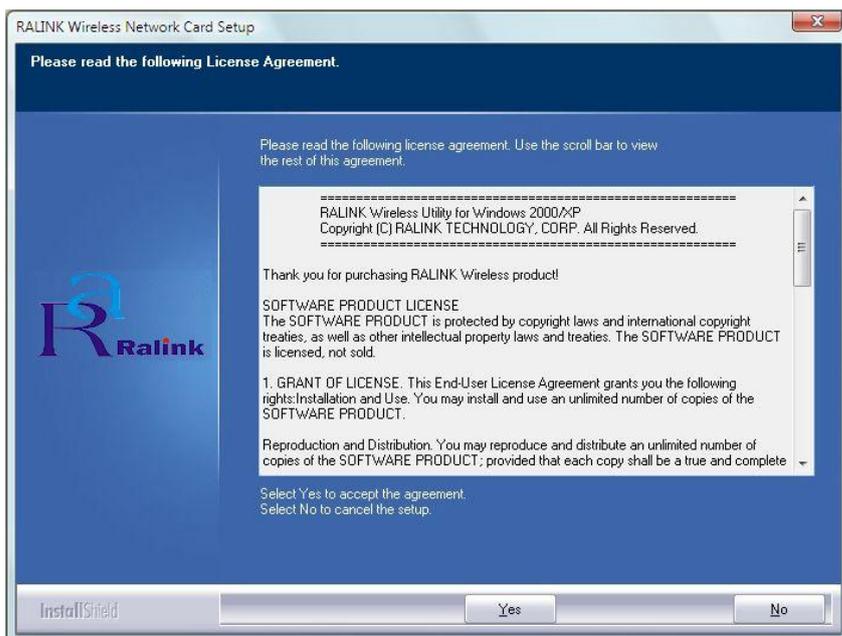


4. Legen Sie die Gerätetreiber CD-ROM in das CD/DVD ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und führen Sie das Programm 'Setup.exe' im Ordner 'Driver' (Treiber) aus.

Bitte selektieren Sie 'Allow' (Zulassen), wenn Windows Sie darauf hinweist, dass ein nicht identifiziertes Programm Zugang zu Ihrem Rechner haben möchte ('an unidentified program wants access to your computer').

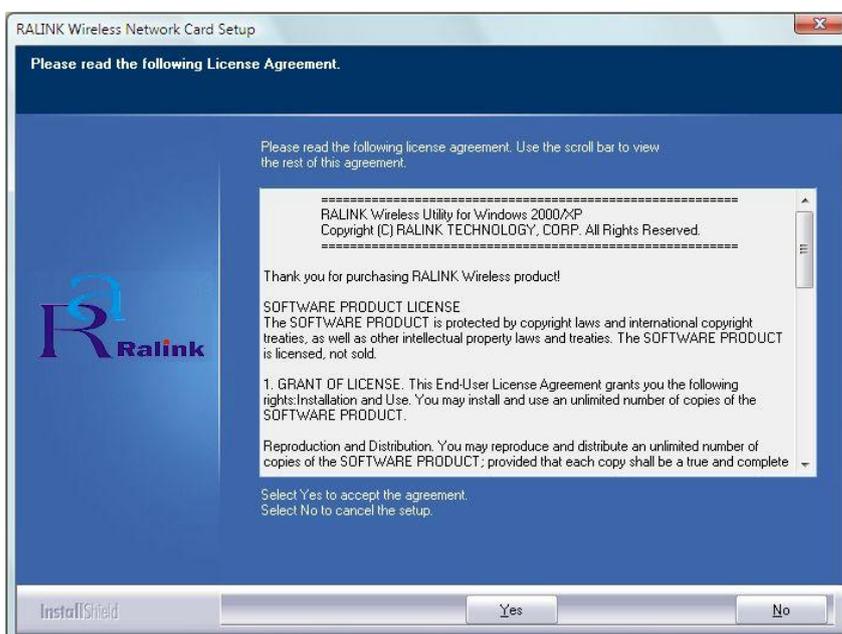


6. Bitte lesen Sie die Endbenutzervereinbarung, und klicken sie auf 'Yes' (Ja), um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

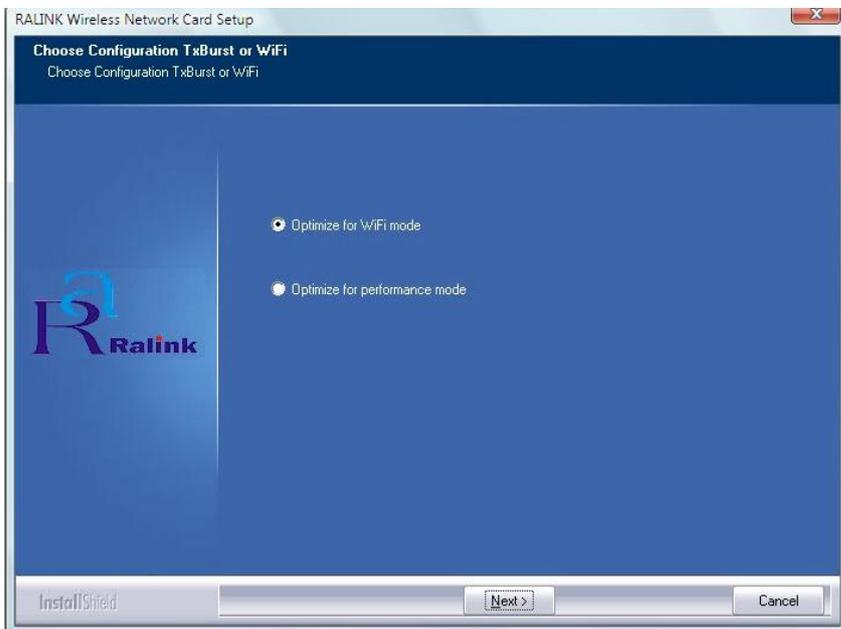

6. Wählen Sie bitte 'Optimize for WiFi mode' (Optimieren für WiFi-Modus) für die Drahtlos-Kompatibilität, und klicken Sie dann auf 'Next>' (Nächstes).

Wenn Sie die Leistung im Drahtlos-Betrieb verbessern möchten, wählen Sie 'Optimize for performance mode' (Optimieren für Leistungsmodus). Allerdings ist die Kompatibilität im Drahtlos-Betrieb nicht gewährleistet. Einzelheiten zum Leistungsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn die Meldung 'Found New Hardware' (Neue Hardware gefunden) wieder erscheint, ignorieren Sie sie bitte, und warten Sie.

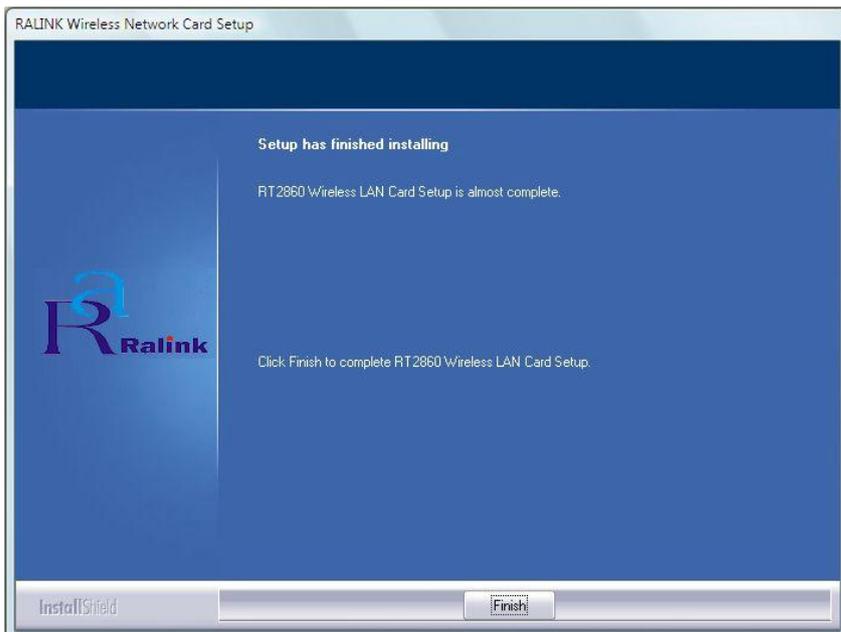


7. Sehen Sie diese Meldung, klicken Sie bitte auf 'Finish' (Beenden), um den Treiberinstallationsvorgang zu vervollständigen.

Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt

Konfigurations-Utility benutzen zur Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt




1. Nachdem die Installation vollständig ist, erscheint die Utility für die Drahtlos-Konfiguration als ein Symbol in der rechten unteren Ecke Ihres Windows-Desktops. Bitte klicken sie das Symbol mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie 'Launch Config Utilities' (Konfig-Utilities starten).

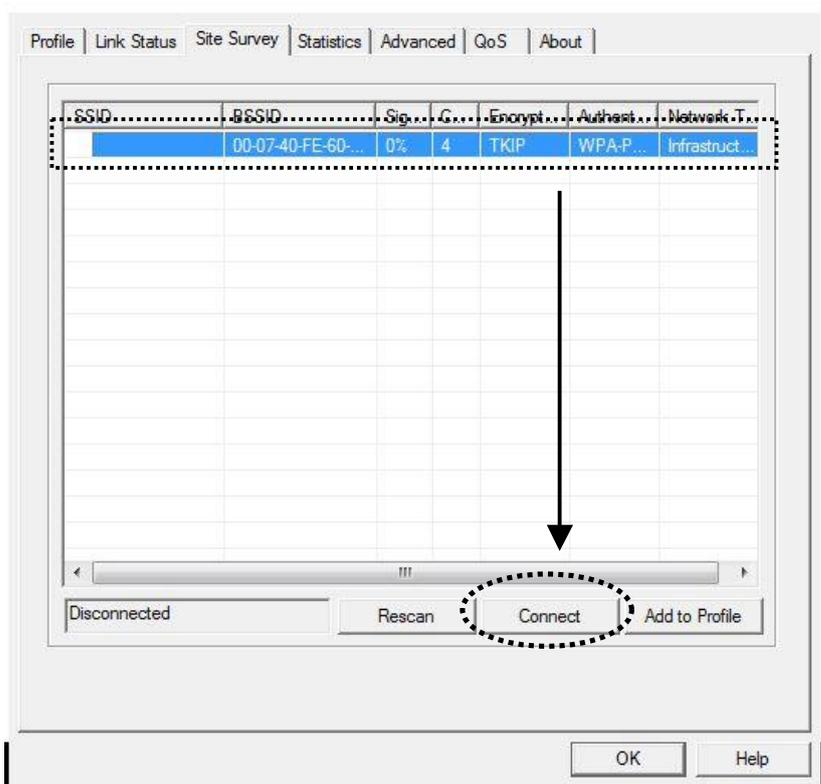


2. Die Konfigurations-Utility sucht automatisch nach Drahtlos-Zugangspunkten, und alle gefundenen Zugangspunkte werden angezeigt. Bitte wählen Sie einen Zugangspunkt aus, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, und klicken Sie auf 'Connect' (Verbinden).

Wenn der Drahtlos-Zugangspunkt, für den Sie eine Verbindung wünschen, hier nicht erscheint, klicken Sie auf 'Rescan' (Noch einmal durchsuchen).

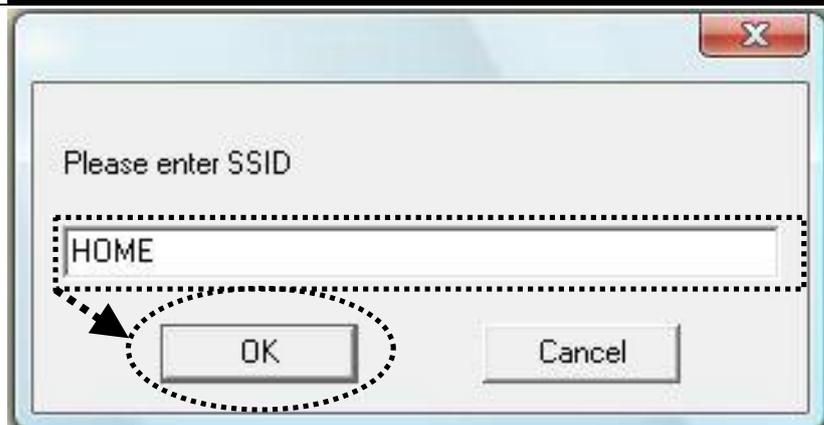


3. Sie werden dazu aufgefordert, den SSID (den Namen des Drahtlos-Zugangspunkts) einzugeben, wenn der SSID des Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, verborgen ist, und klicken Sie dann auf 'OK'.

Der SSID, den Sie hier eingeben, muss identisch sein mit der SSID-Einstellung des Drahtlos-Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen.

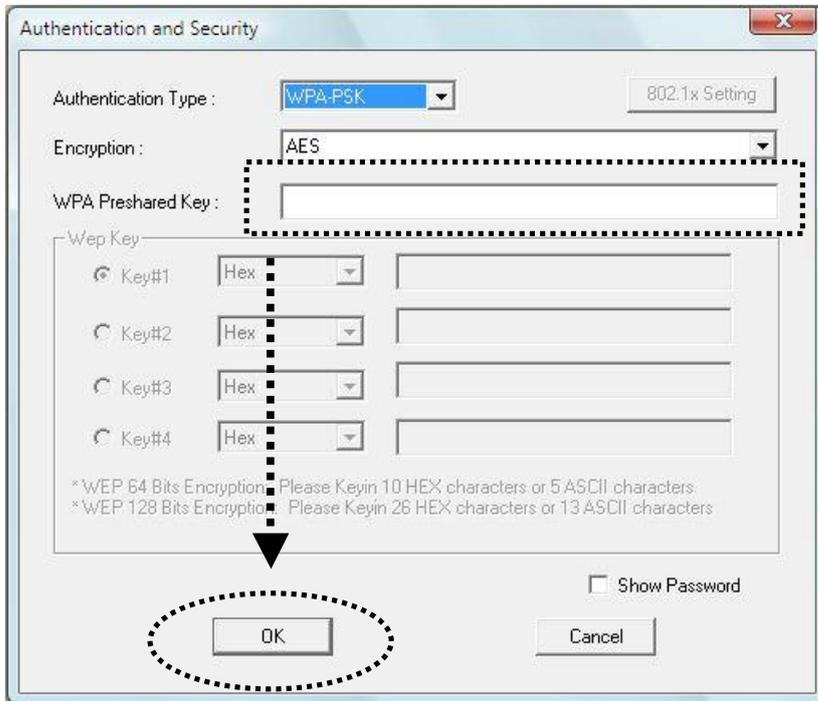

4. Wird für den Drahtlos-Zugangspunkt eine Verschlüsselung benutzt, müssen Sie die WEP-Passphrase oder den vorbelegten WPA-Schlüssel eingeben. Bitte fragen Sie den Eigentümer des Drahtlos-Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, und geben Sie die/den korrekte Passphrase / vorbelegten Schlüssel ein, und klicken Sie dann auf 'OK'. Wenn der Wert, den Sie eingegeben haben, falsch ist, können Sie keine Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt aufbauen.

Der Authentifizierungstyp wird automatisch ausgewählt, bitte ändern Sie diesen nicht.

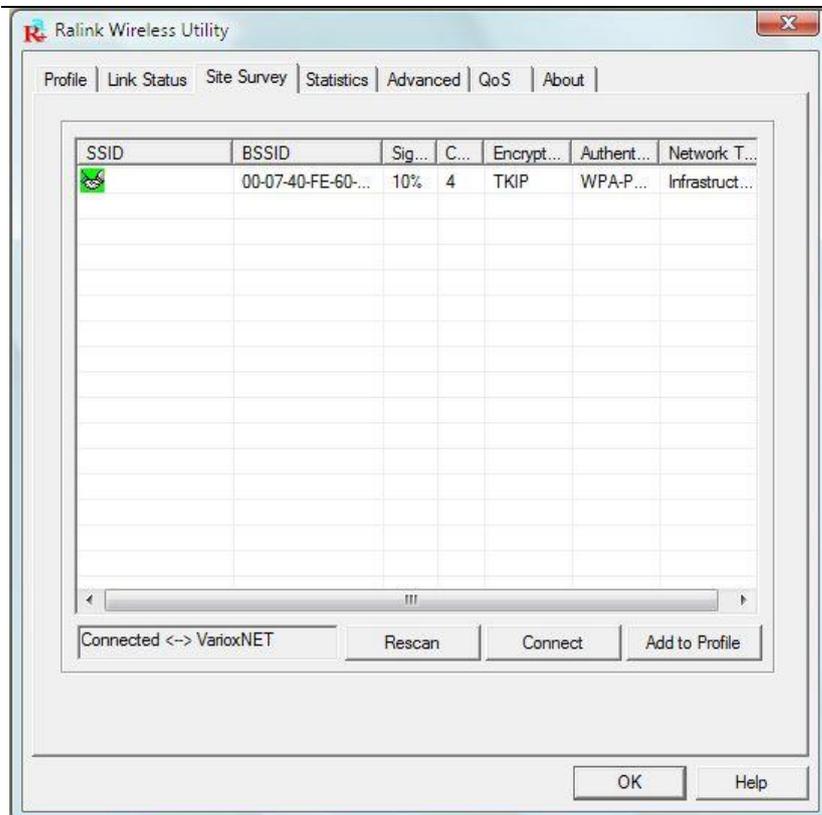

5. Wenn eine Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt mit Erfolg aufgebaut wurde, erscheint die Meldung 'Connected' (Verbunden) am unteren linken Ende des Utility-Fensters für Drahtlos-Konfiguration. Klicken Sie auf 'OK' zum Beenden.

Erweiterte Einstellungen und andere Funktionen dieser PCI Drahtlos-Netzwerkkarte entnehmen Sie dem in der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen Benutzerhandbuch.