




## Контроллер PCI, USB 2.0, 4+1 порта

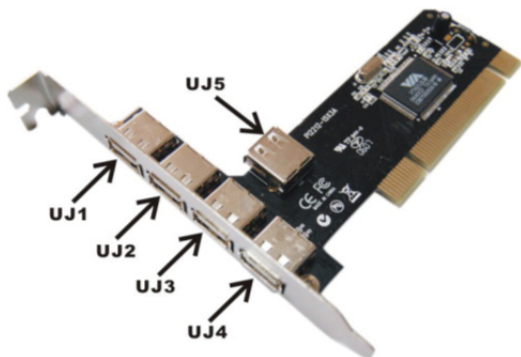

### Руководство пользователя

DS-33221

*Все фирменные названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.*

## Особенности и преимущества


- Совместима с USB 2.0
- **Обратно совместима с USB 1.1**
- Функция горячей замены компонента позволяет подключать/отключать устройства без выключения системы.
- Поддержка скорости передачи данных high-speed (480 Мбит/с), full-speed (12 Мбит/с), и low-speed (1,5 Мбит/с) для одновременной работы нескольких устройств USB 2.0/1.1
- Работа с различными типами USB-устройств, включая концентраторы, внешние жесткие диски, цифровые камеры, сканеры, дисководы CD-RW и DVD-ROM, веб-камеры, принтеры и другие устройства.
- **Четыре (4) внешних порта USB 2.0**
- **Один (1) внутренний порт USB 2.0 (соответствует первому внешнему USB-порту UJ1)**

## Системные требования

- **Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7**
- Свободный слот шины PCI

## Описание конструкции

Перед установкой контроллера PCI VIA USB 2.0 обратите внимание на выделенные доступные USB-порты на изображении ниже.

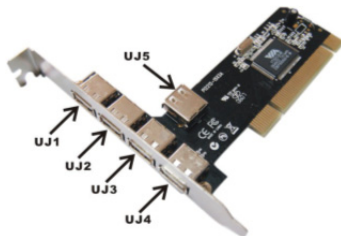

Примечание: Внутренний порт (UJ5) соответствует первому внешнему порту (UJ1).

## Аппаратурная установка

1. Отключите питание компьютера.
2. Отключите кабель питания и снимите крышку системного блока компьютера.
3. Снимите заглушку со свободного слота PCI.
4. Для установки контроллера аккуратно вставьте разъем шины контроллера в выбранный слот PCI на материнской плате. Надавите на контроллер, чтобы он надежно зафиксировался на плате.
5. Вверните крепежный винт в слотовую планку для фиксации контроллера.
6. Установите крышку системного блока и подключите кабель питания.

## **Установка драйвера**

### ***Для Windows® XP/2000***

Windows® XP/2000 автоматически обнаружит и установит соответствующий драйвер для контроллера PCI VIA USB 2.0. Убедитесь, что на компьютере установлен последний Service Pack.

### **Для Windows® XP**

- **Windows® XP Service Pack 1 или выше**

### **Для Windows® 2000**

- **Windows® 2000 Service Pack 4 или выше**

### ***Для Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10***

Windows® Server 2003/Vista/Windows 7 имеют встроенную поддержку драйвера для данного контроллера. Просто установите плату, и Windows автоматически обнаружит ее и установит соответствующий драйвер. Дополнительных драйверов не требуется.

## Проверка установки драйвера

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок **Мой компьютер**, а затем нажмите **Управление**.  
Откройте **Диспетчер устройств**.
2. Дважды нажмите на опцию **Universal Serial Bus controllers**.
  - **USB Root Hub**  
(**USB 2.0 Root Hub** для Windows® 2000)
  - **USB Root Hub**
  - **USB Root Hub**
  - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**  
(**VIA USB Universal Host Controller** для Windows® 2000)
  - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**  
(**VIA USB Universal Host Controller** для Windows® 2000)
  - **VIA USB Enhanced Host Controller**

