




Tarjeta adicional USB 2.0, 4+1 puertos PCI

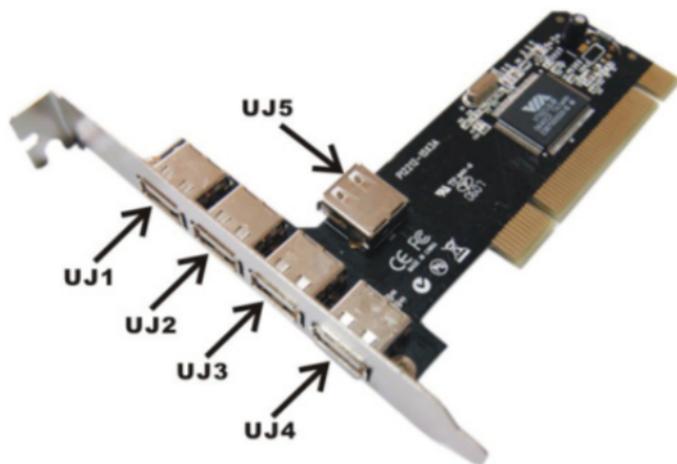

Manual de usuario DS-33221

Todos los nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Funciones y ventajas


- Conforme a la revisión de la especificación USB 2.0
- **Compatible con la especificación USB 1.1 anterior**
- La función de cambio en caliente permite conectar/desconectar dispositivos sin apagar el sistema primero
- Compatible con modos de transferencia de datos a alta velocidad (480 Mbps), velocidad completa (12 Mbps) y baja velocidad (1,5 Mbps) con operaciones simultáneas de múltiples dispositivos USB 2.0/1.1
- Funciona con varios tipos de dispositivos USB, incluidos hubs, discos extraíbles, cámaras digitales, escáneres, CD-RW, DVD-ROM, cámaras de vídeo PC, impresoras, etc.
- **Cuatro (4) puertos USB 2.0 externos**
- **Un (1) puerto USB 2.0 interno (compartido con el primer puerto USB externo UJ1)**

Requisitos del sistema

- **Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7**
- Ranura PCI disponible

Descripción del hardware

Antes de instalar la tarjeta PCI VIA USB 2.0, consulte la foto siguiente donde se señala los puertos USB disponibles de la tarjeta.

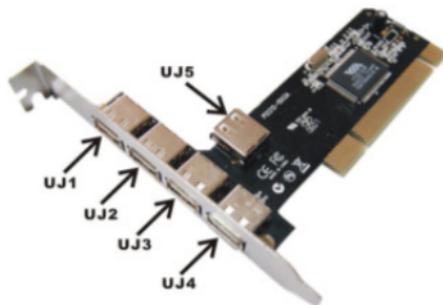

Nota: El puerto interno (UJ5) está compartido con el primer puerto externo (UJ1).

Instalación del hardware

1. Desconecte la alimentación de su ordenador.
2. Desenchufe el cable eléctrico y retire la cubierta de su ordenador.
3. Retire el soporte de ranura de una ranura PCI disponible.
4. Para instalar la tarjeta, alinee cuidadosamente el conector bus de la tarjeta con la ranura PCI escogida en la placa base. Presione firmemente la placa.
5. Vuelva a apretar el tornillo del soporte de la ranura para fijar la tarjeta.
6. Vuelva a colocar la cubierta del PC y vuelva a conectar el cable eléctrico.

Instalación del controlador

Para Windows® XP/2000

Windows® XP/2000 detectará e instalará automáticamente el controlador correcto para la tarjeta PCI VIA USB 2.0.

Sin embargo, asegúrese de tener el último paquete de servicios instalado.

Para Windows® XP

- **Windows® XP Service Pack 1 o posterior**

Para Windows® 2000

- **Windows® 2000 Service Pack 4 o posterior**

Para Windows® Server 2003/Vista/Windows 7/10

Windows® Server 2003/Vista/Windows 7 tiene soporte de controladores integrado para este controlador. Solo debe instalar la tarjeta y Windows detectará e instalará automáticamente los controladores. No se requieren controladores adicionales.

Para verificar la instalación del controlador

1. Haga clic en el botón derecho del ratón sobre **Mi PC** y después haga clic en **Administrar**.
Haga clic en **Administrador de dispositivos**.
2. Haga doble clic en la opción **Universal Serial Bus controllers**.
 - **USB Root Hub**
(**USB 2.0 Root Hub** en Windows® 2000)
 - **USB Root Hub**
 - **USB Root Hub**
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(**VIA USB Universal Host Controller** en Windows® 2000)
 - **VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller**
(**VIA USB Universal Host Controller** en Windows® 2000)
 - **VIA USB Enhanced Host Controller**

