



HDMI Geniřletici ođaltıcı Set, 1x2




Kullanma Kılavuzu DS-55302

Digitus HDMI ođaltıcı Dađıtıcı Seti, 1x2 en yksek talepleri dahi karřılayacak maks. 40 m'ye kadar bir geliřtirme ve dađıtma czm sunar. Dijital video ve audio sinyallerini maks. 40 m'ye kadar aktarır ve bunları maks. iki monitre/ekrana dađıtır. En yksek desteklenen video cznrlđ 1080p/60Hz'dir. Verici nitesinde bulunan EDID anahtarıyla hem cznrlk hem de cıkıř sinyalinin audio formatı ayarlanabilmektedir. Vericide ayrıca bir HDMI dng cıkıřı bađlantı noktası bulunur, bu bađlantı noktası zerinden bir yerel monitr bađlanabilir. PoC (Power over cable) desteđi sayesinde sadece verici nitesine gc sađlanması yeterlidir. rn ile birlikte c adet kızılctesi nite (1x verici, 2x alıcı) teslim edilir, bunlar zerinden bađlı olan giriř kaynađı uzaktan kontrol edilebilir.


Önemli Güvenlik Talimatları

- 1 Vericiyi ile Alıcıyı ve IR blaster ile IR alıcıyı karıştırmayın.
- 2 Kullanılırken kabloları takmayın ve/veya çıkarmayın.
- 3 Sadece DC 5 V güç kaynağı kullanın. 3. taraf DC adaptörler kullanıyorsanız teknik özelliklerin uygun olduğundan emin olun.
- 4 Vericiden alıcı üniteye CAT6 kablosu üzerinden giden gücü destekleyin.


Paket İçeriği

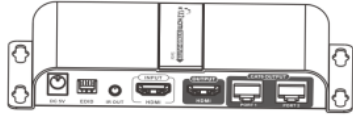

Verici ünite × 1 adet

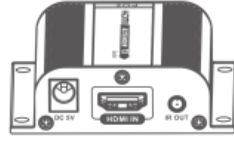

Alıcı ünite × 2 adet

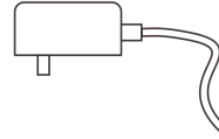

DC 5 V/2 A × 1 adet




Kullanıcı Kılavuzu
× 1 adet genişletme



IR blaster uzatma
kablosu x 1 adet



IR alıcı kablosu
× 2 adet



Özellikler

1. 1 HDMI kaynağını ağ kablosu üzerinden aynı anda 2 HD ekrana dağıtma
2. Bir HDMI Loop-out desteği
3. CAT6/6a/7 ağ kablolarıyla uyumlu
4. 40 m/131 ft aktarma mesafesi
5. En yüksek çözünürlük 1920×1080@60 Hz'ye kadar
6. 20~60 kHz IR geri gönderim desteği
7. EDID desteği
8. Vericiden alıcı üniteye CAT6 kablosu üzerinden giden gücü destekleyin.
9. Tak ve çalıştır
10. Duvara montaj fonksiyonu, kolay kurulum


Teknik Özellik	
Parça No.	DS-55302
Teknik	
Giriş	HDMI × 1 (Tip A, 19 pin, dişi)
Çıkış	RJ45 × 2
Aktarma mesafesi	CAT6 üzerinden 40 metre
Video desteği	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
Ses formatı	PCM DTS AC3
TMDS sinyali	0,5~1,5 Vp-p (TMDS)
DDC sinyali	5Vp-p (TTL)
IR Geri Gönderim Fonksiyonu	Destek
IR frekans aralığı (KHz)	20~60 KHz IR frekanslı cihaz desteği
HDCP sürümü	HDCP1.4
Mekanik	
Gövde	Metal kasa
Boyutlar (U×G×Y mm)	Verici: 157,8×62×21,6 mm Alıcı: 71,6×66,6×22,6mm
Ağırlık	Verici: 0,24 kg Alıcı: 0,08 kg x 2 adet
Sabitlik	vidalı duvara monte kutusu
Güç kaynağı	5 V/2 A
Güç tüketimi	<10 W
Kullanma sıcaklığı	0~60°
Saklama sıcaklığı	-20~70°
Bağıl nem	%20-90 (yoğuşmasız)

Kurulum Gereksinimleri

1. HDMI kaynak aygıtı
(bilgisayar grafik kartı, DVD, PS3, HD izleme ekipmanı vb.).
2. HDMI bağlantı noktalı SDTV, HDTV gibi HDMI görüntü cihazı ve projektör.
3. UTP/STP CAT6/6A/7 kablo, IEEE-568B standardına uyun.


Panel Tanıtımı

1. Verici ünite (TX)

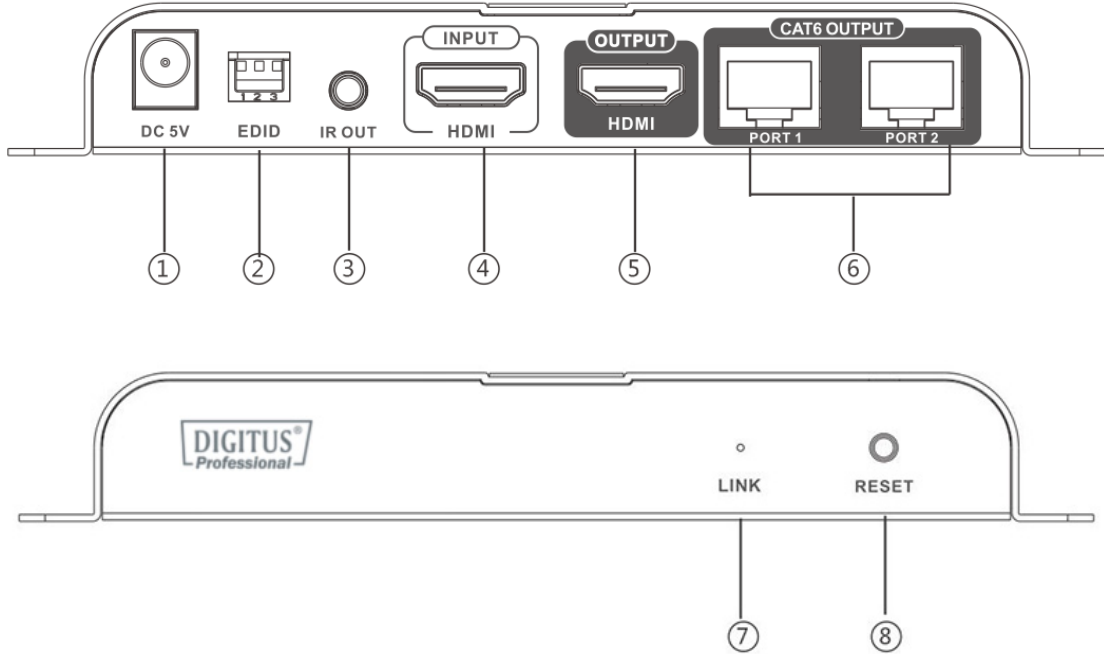

- ① Güç girişi (DC 5 V)
- ② EDID dip anahtarı
- ③ Blaster uzatma kablolusuna bağlanmak için IR sinyal çıkışı
- ④ HDMI girişi
- ⑤ HDMI çıkışı
- ⑥ RJ45 sinyal çıkışı
- ⑦ Güç/sinyal göstergesi
- ⑧ Sıfırlama tuşu

2. Alıcı ünite (RX)

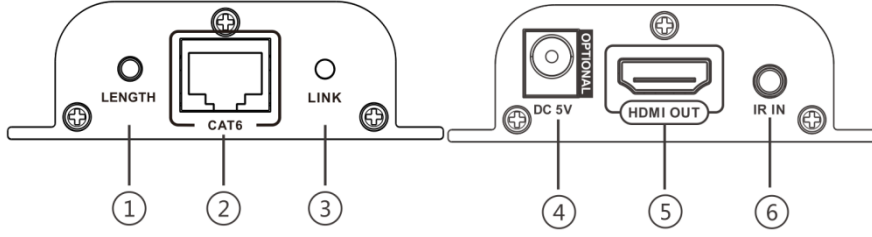

- ① UZUNLUK: ağ kablosunun uzunluğuna ayarlamak için
- ② RJ45 sinyal girişi
- ③ RJ45 gösterge led'i HDMI sinyali aktarıldığında sürekli yanar, sinyal aktarımı olmadığında yanıp söner
- ④ DC 5 V güç girişi (İSTEĞE BAĞLI)
- ⑤ HDMI sinyal çıkışı
- ⑥ IR alıcısı uzatma kablosu bağlamak için IR sinyal girişi

Notlar: LENGTH tuşu, kablo uzunluğunun ayarlanması için otomatik ve manuel ayar arasında geçiş yapmak üzere tasarlanmıştır. Hiçbir işlemsiz açın, genişletici parametre setiyle çalışır ve önceden hafızaya alınmıştır. Açın ve ardından LENGTH tuşuna basın, ilk iki basışta kablo uzunluğunu uyarlamak için otomatik moda girer. Daha sonraki 12 kez basışta farklı kablo uzunluğunu karşılamak için 12 seviyede manuel moda girer. 12 basış seviyesinin ardından tekrar otomatik moda ve sonraki döngüye girer.

Kurulum Prosedürü




1. Bir CAT5/5E/6 ağ kablosu nasıl yapılır

IEEE-568B standardına uygun:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1- Turuncu/beyaz | 2- Turuncu |
| 3- Yeşil/beyaz | 4- Mavi |
| 5- Mavi/beyaz | 6- Yeşil |
| 7- Kahverengi/beyaz | 8- Kahverengi |

2. Bağlantı

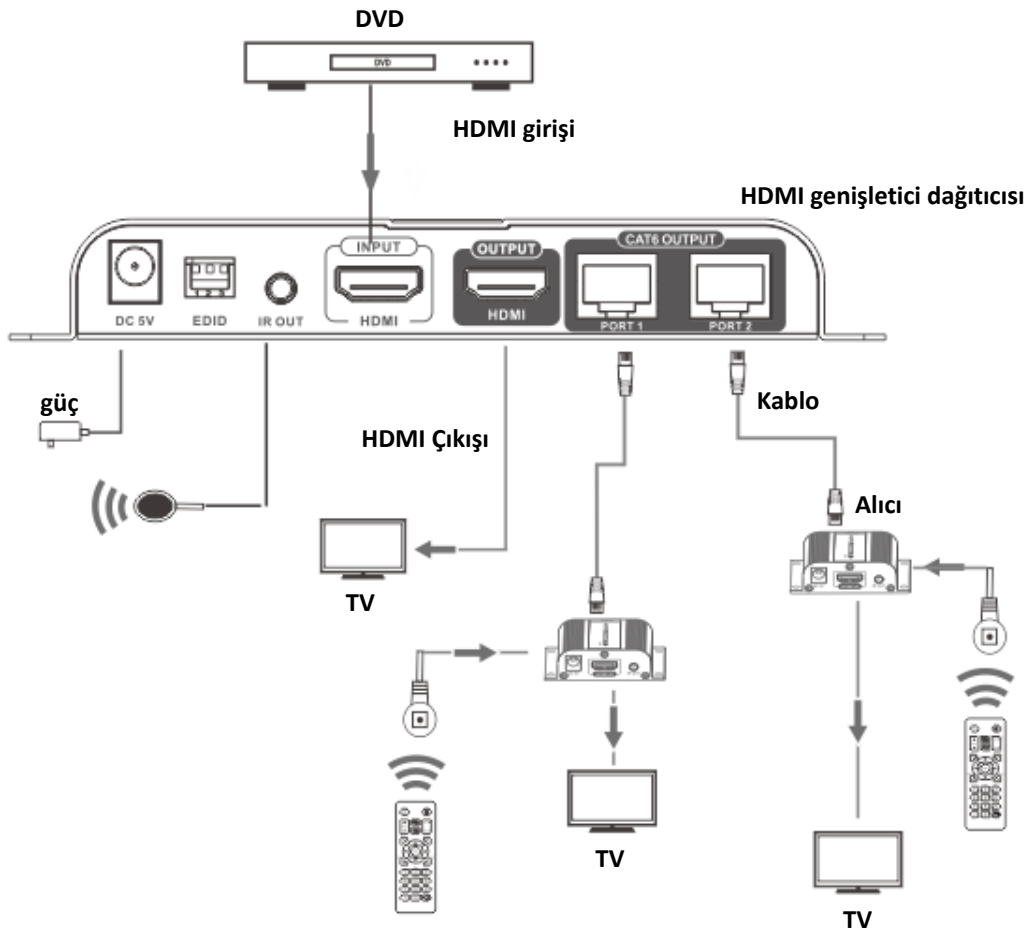

Notlar: Paraziti önlemek için iki veya daha fazla RX ünitesinin IR kablosunu aynı anda uzaktan kumanda etmeyin.


3. Bağlantı talimatları:


- HDMI sinyali kaynak cihazını Verici HDMI giriş bağlantı noktasına HDMI kablosuyla bağlayın.
- IR blaster'ı GENİŞLETİCİ IR ÇIKIŞINA bağlayın.

- C. Verici RJ45 bağlantı noktasını HDMI GENİŞLETİCİ RX'inin RJ45 giriş bağlantısına ağ kablosuyla bağlayın.
- D. HDMI GENİŞLETİCİ RX'inin HDMI çıkış bağlantı noktasını HDMI ekranın HDMI giriş portuna HDMI kablosuyla bağlayarak HDMI ekranın sinyal kaynağını HDMI bağlantı noktası olarak ayarlayın.
- E. Güç sağlayın (Gücün sinyal ışığı kırmızı yanar, sinyal girişi olduğunda güç ışığı mavi renkte yanar), ürün çalışır.

4. EDID Ayarı

- 1) HDMI kaynak cihazı, vericinin (TX) EDID bilgisini okur ve ardından ilgili HDMI sinyal formatını oluşturur.
- 2) 8 gömülü EDID durumu vardır, diğerleri HDMI genişletici dağıtıcısının (vericinin) EDID anahtarı ile seçilebilir, ayrıntılı Ayar Bilgileri aşağıda gösterilmiştir:

 YUKARI anahtar: Temsil etmek için Arap rakamı "1"i kullanın

 AŞAĞI anahtar: Temsil etmek için Arap rakamı "0"i kullanın

	SW1	SW2	SW3	EDID Modu
Anahtar Durumu	0	0	0	720p@50 Hz 2.1CH
	1	0	0	720p@50 Hz 7.1CH
	0	1	0	1080i@60 Hz 2.1CH
	1	1	0	1080i@60 Hz 7.1CH
	0	0	1	1080p@ 60 2.1CH
	1	0	1	1080p@ 60 Hz 7.1CH
	0	1	1	Loop-out sonucu (loop-out gösteri varsayılanı bağlı değilse)
	1	1	1	Varsayılan 720P@50 Hz 2.1CH

SSS

S: Ekranda görüntü veya ses çıkışı neden yok?

- C:**
- 1) Ekranın bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin
 - 2) Ekranın HDMI sinyal kanalının HDMI giriş bağlantı noktasına uygun olup olmadığını kontrol edin
 - 3) Lütfen RX tarafındaki "LINK" LED ışının yanık olup olmadığını kontrol edin, yanıp sönen LED ışığı, RX'in TX'ten sinyal almadığı anlamına gelir.
 - 4) TX üzerindeki sinyal göstergesi LED ışığının mavi renge dönüp dönmediğini kontrol edin, LED ışığın kırmızı renkte yanması giriş sinyalinin olmadığı anlamına gelir
 - 5) Lütfen giriş çözünürlüğünün bu ürün tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

S: Görüntü neden dengesiz?

- C:**
- 1) Sinyali yeniden tanımlamak için verici üzerindeki "LENGTH" veya "RESET" tuşuna basın
 - 2) Lütfen yeniden bağlamak için ilgili bağlantı noktasındaki CAT kablosunu çekin veya takın.

S: Neden sadece kısmi bağlantı noktaları çıkışa sahip?

- C:**
- 1) Lütfen CAT veya HDMI kablosunun doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol edin
 - 2) Sinyali yeniden tanımlamak için verici üzerindeki "LENGTH" veya "RESET" tuşuna basın
 - 3) Lütfen yeniden bağlamak için ilgili bağlantı noktasındaki CAT kablosunu çekin veya takın.

Sorumluluk reddi

Ürün ve marka adı, ilgili üreticinin tescilli ticari markası olabilir. TM ve ® kullanıcı kılavuzuna dahil edilmemiş olabilir. Kullanıcı kılavuzundaki resimler, sadece referans amaçlıdır ve asıl ürünlerle hafif farklılık gösterebilir. Güvenliği, fonksiyonu veya tasarımı geliştirmek için burada bahsedilen ürün veya sistemde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma haklarımızı saklı tutmaktayız.