



Especificaciones



Memoria:

Tarjeta microSD extraíble.
Compatible hasta 256 GB

Compatibilidad:

iOS 7.1 y superior

*Todos los nombres y logotipos mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los respectivos propietarios

1. Formatos de archivo soportados:

Documento:	DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
Imagen:	GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO
Vídeo:	M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
Audio:	AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

2. Sistemas operativos compatibles:

Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 y versiones superiores

MAC OS 10.0 hasta MAC OS 10.12 y versiones superiores

3. Dispositivos compatibles:

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPad Air, iPad Air2, iPad Mini, Pad Mini 2/3/4
iPad Pro

4. Dimensiones del dispositivo:

Longitud: 15cm

Peso: 11g

5. Conexión Apple:

Lightning/USB 3.1 Gen1


Léalo detenidamente antes de utilizar

Introducir tarjetas de memoria microSD

Siga estos pasos para insertar una tarjeta microSD. Asegúrese de tener desconectado el ednet. Smart Memory de su dispositivo antes de meter o sacar una tarjeta microSD.

Localice la ranura de la tarjeta de memoria microSD.

Sujete la tarjeta de memoria microSD con la flecha apuntando hacia la ranura e introdúzcala cuidadosamente en la ranura hasta oír un sonido de clic, indicativo de que ha encajado correctamente en su lugar.



Coloque la tarjeta de memoria, orientada adecuadamente, en la sección correcta de la bandeja.

Cuando introduzca la tarjeta microSD asegúrese de que los contactos metálicos miren hacia abajo.

Inserte la tarjeta hasta escuchar un sonido de clic, indicativo de que ha encajado correctamente en su lugar. Para liberar la tarjeta, empújela, libérela y tire de ella.

NOTA:

Si introduce incorrectamente la tarjeta microSD puede dañar la ranura de lectura de la tarjeta microSD.

Para más información, consulte el manual que viene con la tarjeta micro SD.



Posición correcta
Contactos metálicos hacia abajo



Posición incorrecta
Contactos metálicos hacia arriba



La memoria extraíble mediante la conexión de una tarjeta microSD permite el almacenamiento de hasta 256 GB

Transferir datos en todas las plataformas



Ahorre espacio en su dispositivo cargando archivos a la memoria externa.

Con sus dos conectores, Lightning y USB 3.1-Gen 1, esta unidad de memoria externa le permite llevar sus archivos consigo, ****.

Transfiera sus archivos a la velocidad del USB 3.1 Gen 1



Gracias al alto rendimiento del sistema USB 3.1 Gen 1, el Smart Memory ofrece velocidades de lectura de hasta 95 MB/s**. Y para una mayor versatilidad, es compatible con los dispositivos de versiones anteriores de USB 2.0.

Llavero elegante





Descarga

- Busque la app “**ednet. smart memory**” en la “App Store” y toque sobre “Download”

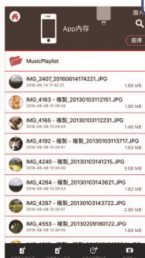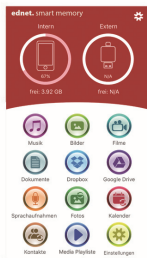

Acerca de la aplicación

- Una vez descargada la aplicación, se visualizará el siguiente mensaje de notificación al conectar el dispositivo. Pulse "Allow" para acceder a la página de inicio.

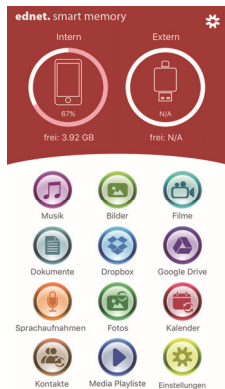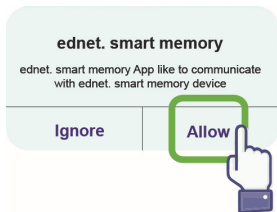

Descripción de la aplicación




Cámara

Con el icono de la aplicación de cámara podrá hacer fotos y grabar vídeos directamente en su tarjeta microSD.


También podrá hacer fotos con flash, fotos con tango dinámico, fotos con temporizador y selfies.

Incluso podrá usar los botones de volumen o el mando a distancia de los auriculares para pulsar el disparador de la cámara. Y lo más importante, con solo unos cuantos toques.

Toque sobre el icono de la cámara

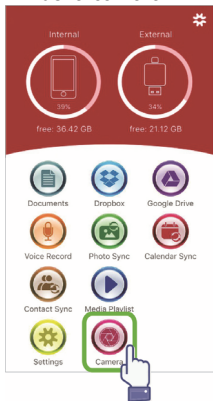

Modo de empleo

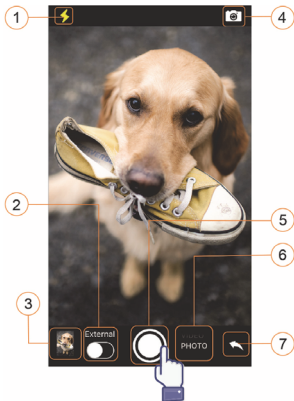

- (1) Botón del flash
- (2) Guardar en memoria interna o externa
- (3) Vista previa de miniaturas de fotos
- (4) Botón de volteo de cámara
- (5) Botón disparador
- (6) Seleccionar foto o vídeo
- (7) Regresar a la pantalla de inicio


Función de formateo

Usted puede formatear su tarjeta microSD usando nuestra función de formateo, sin necesidad de un PC. Seleccione una de las dos opciones de formateo


- FAT32
- exFAT.

Puede cambiar el nombre de la carpeta de su tarjeta microSD usando la herramienta de formateo y tocando sobre “Volume Name”

Toque sobre el icono de
Ajustes

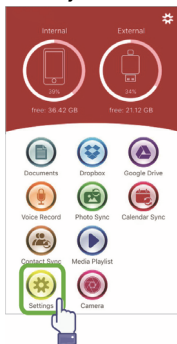


Toque sobre el icono de
formateo

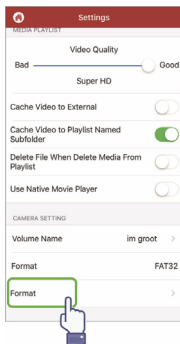


Selección formatear



Confirme formatear

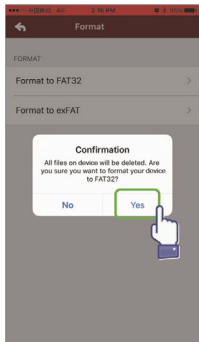

Cambie el nombre

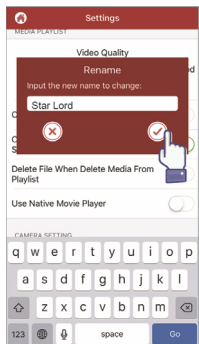


Administración de documentos


Usted puede ordenar los archivos por nombre, tipo, tamaño, hora de modificación, ya sea en orden ascendente o descendente.

Tras seleccionar un archivo, podrá compartirlo, copiarlo, moverlo, eliminarlo o cambiarle el nombre. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para acceder a las funciones copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar acceso directo, compartir y otras más.


Ordenar archivos

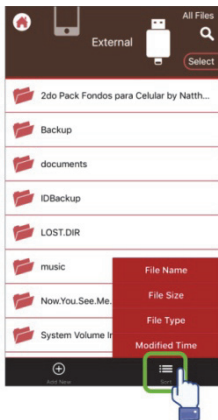


Agregar archivos

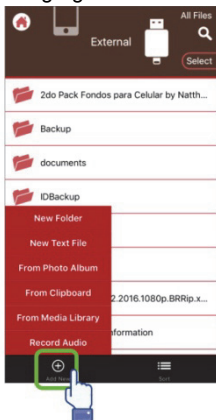

Seleccionar archivos

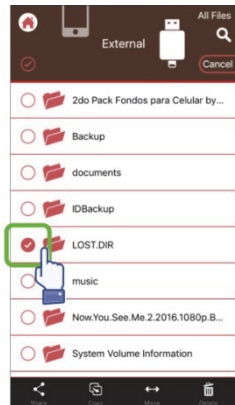




Deslizar a la izquierda

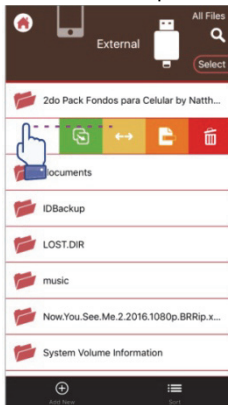

Compartir: Es posible compartir el archivo seleccionado con otras aplicaciones. Por ejemplo, correo electrónico, AirPlay, MS Office, Dropbox e impresora.

Es posible adjuntar múltiples archivos, tales como, fotos, documentos, vídeos o películas, para compartirlos en un correo electrónico.

Los archivos adjuntos de un correo electrónico también pueden compartirse en otras aplicaciones.

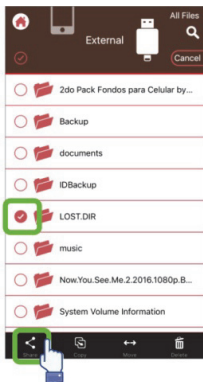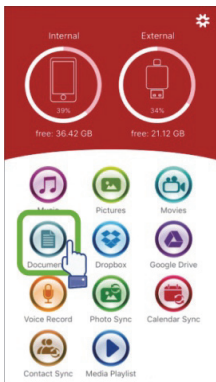

- **Copiar**

1. También puede copiar el archivo o carpeta seleccionado en otra carpeta de destino.
2. Podrá navegar y seleccionar inmediatamente la carpeta de destino y seleccionar “Pegar”.
3. Podrá copiar archivos desde el almacenamiento interno, unidad de memoria USB, álbumes de fotos o almacenamiento en la nube.
4. Cuando esté copiando un archivo, le aparecerá una ventana de progreso emergente.

- **Mover**

1. También puede mover el archivo o carpeta seleccionado en la carpeta de destino.
2. Podrá navegar y seleccionar inmediatamente la carpeta de destino y seleccionar “Pegar”.
3. Podrá mover archivos desde el almacenamiento interno, unidad de memoria USB, álbumes de fotos o almacenamiento en la nube.
4. Cuando esté moviendo un archivo, le aparecerá una ventana de progreso emergente.

- **Eliminar**

También podrá eliminar el archivo o carpeta seleccionado, y le aparecerá una ventana emergente de confirmación. “Are you sure you want to delete? (¿Está seguro de querer eliminarlo?)”


- **Cambie el nombre**
Puede modificar el nombre de un archivo o carpeta, asegurándose de no borrar la extensión del nombre del archivo.
- **Información**
La información sobre el tamaño del archivo o carpeta, su ubicación, la hora de generación y la hora de modificación.
- **Almacenamiento en la nube**
 1. Podrá navegar y acceder a los archivos en la nube y podrá abrir, seleccionar, copiar, mover, eliminar y cambiar el nombre.
 2. Para usar el almacenamiento en la nube, es necesario iniciar sesión en la cuenta del almacenamiento en la nube o activar el inicio de sesión y vincular el almacenamiento en la nube en la configuración de la aplicación.
 3. La aplicación ednet. Smart Memory es compatible con Dropbox y Google Drive.

Reproductor multimedia

Vídeo

1. EN la aplicación podrá reproducir cualquier vídeo descargado.
2. Formatos de vídeo soportados: M4V, MOV, MP4, MKV, RMVB, WMV y más
3. La reproducción continuará en segundo plano hasta que pulse los botones de parada o pausa.
4. Es compatible con opciones de subtítulos

Toque sobre el icono de video

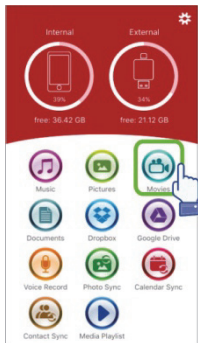


Seleccione el archivo de video



Seleccione opciones



Opción de subtítulos

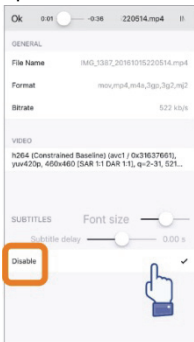

Reproductor de música


Pantalla de Inicio

Atrás

Barra de volumen

Repetir

Barra de reproducción

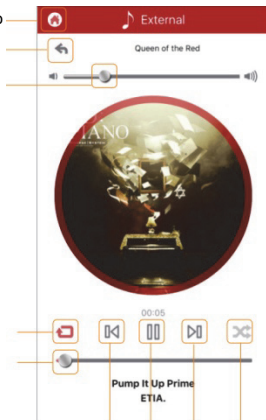


Parte trasera

Siguiente

Aleatorio

Reproducir/
Pausa

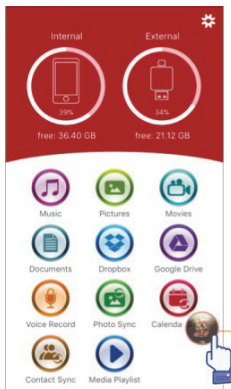

- Música
 1. Puede descargar música en el dispositivo de memoria flash desde un PC, Mac, iPhone, iPad, iPod touch, etc.
 2. Formatos de voz soportados: M4V, MOV, MP4, MP3, MKV, RMVB, WMV.
 3. La reproducción continuará en segundo plano hasta que pulse parar o pausar, y el icono de música se aparecerá en la pantalla.


El icono de la música le aparecerá en pantalla.

Lista de reproducción de archivos de música


Cree sus propias listas de reproducción y mucho más.

Reproduzca desde fuentes diferentes como se muestra en la página siguiente.


Crear una lista de reproducción

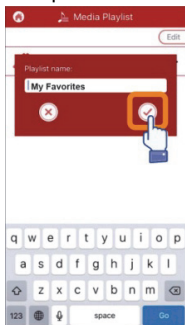


Administrar una lista de reproducción

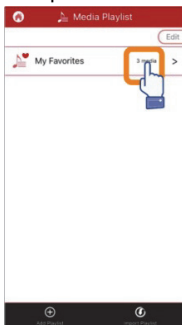

Seleccionar la fuente de música

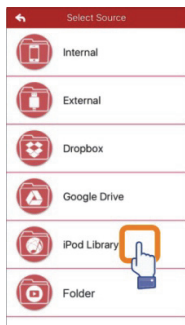

Personalizar la lista de reproducción

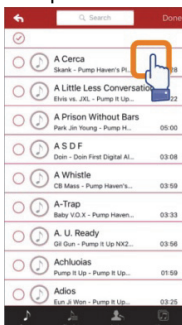


Grabadora de voz


Grabación de voz:

1. Toque sobre la función de grabación de voz.
2. Toque sobre el icono de inicio; podrá reproducir el archivo grabado después de que haya parado la grabación.
3. Toque sobre el icono “Save” en la esquina superior derecha para guardar la grabación y podrá seleccionar la ruta de almacenamiento. EL archivo se guardará en la carpeta “Voice Recording”.


Seleccione el grabador

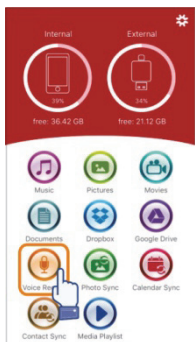


Guarde la grabación de VOZ

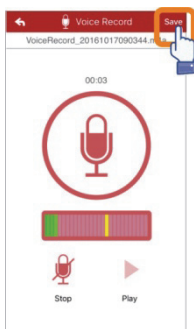

Seleccione la ruta de almacenamiento

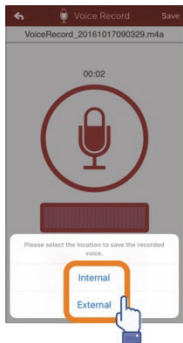

Reproduzca los archivos de voz (m4a)

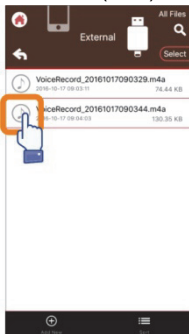


Copia de seguridad

Los mismos pasos se pueden aplicar a la función sincronización de contactos y calendario.


Copia de seguridad y sincronización de contactos/fotos/calendario:

1. Pulse la función sincronización de fotos y seleccione Yes o No, en la ventana emergente de confirmación.
2. Es posible recuperar totalmente la copia de seguridad previa, pulsando el icono "Restore all", o seleccionar el archivo a restaurar, pulsando "Select file to restore".


Seleccione el icono de sincronización

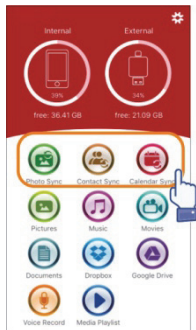


Confirmar copia de seguridad

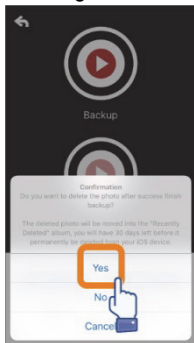

Efectuando copia seg

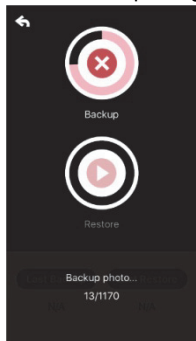


Seleccione Recuperar

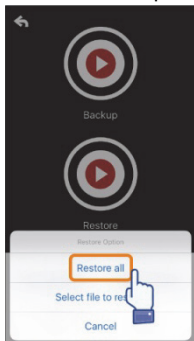

Ajustes

Puede tocar sobre el icono de ajuste en la página de inicio para personalizar la configuración

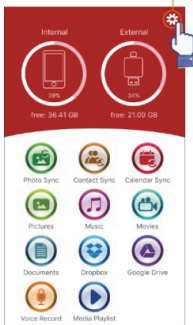

Página de inicio

La versión y los derechos de autor de la aplicación ednet. Smart Memory


La guía de usuario de la aplicación

Enviar correo electrónico de soporte

Para asegurar la aplicación con su ID táctil o PIN cuando esté activo.


Al encender:

Conecte el dispositivo y hará una copia de seguridad automática de los contactos, el calendario y fotografías

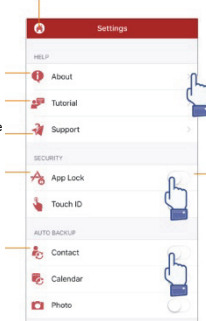

1. El conmutador para activar/desactivar la protección por contraseña de la aplicación
2. Introduzca la misma contraseña dos veces y se guardará la contraseña.
3. Se tiene activados simultáneamente el bloqueo de la aplicación y la ID táctil, la ID táctil tendrá prioridad.

Puede iniciar o cerrar sesión de su cuenta Dropbox o Google Drive.

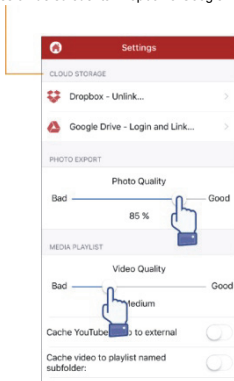


Función especial

Organice los iconos de su aplicación ednet. Smart Memory.

Mantenga pulsado cualquier icono en la pantalla de inicio hasta que empiece a oscilar y entonces arrastre el icono por la pantalla.

Organice sus icono favoritos

Seleccione el icono

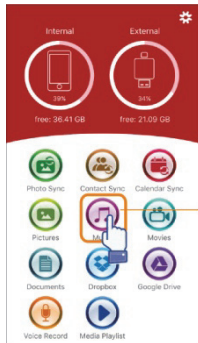

Mantenga pulsado el icono seleccionado durante 3 segundos

Reposicione el icono



Mantenga pulsado el icono para poder moverlo a la posición que desee