



Specifikáció



Memória:

Cserélhető 256 GB-os
MicroSD kártya

Kompatibilitás:

iOS 7.1 és újabb verziók

*Minden fent említett márkanév és logó az adott tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye

1. Támogatott fájlformátum:

Dokumentum:	DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
Kép:	GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO
Videó:	M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
Audio:	AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

2. OS támogatás:

Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 és újabb verziók
MAC OS 10.0 verziótól MAC OS 10.12 verzióig és újabb verziók

3. Kompatibilis eszközök:

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone6,
iPhone 6 Plus, iPhone 6S,
iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPad Air, iPad Air2, iPad Mini, Pad Mini 2/3/4
iPad Pro

4. Az eszköz mérete:

Hosszúság: 15 cm

Súly: 11 g

5. Apple csatlakozó:

Lightning/USB 3.1 Gen1

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvasd el

A MicroSD memóriakártyák behelyezése

A microSD kártya behelyezéséhez kövesd az alábbi lépéseket:

Ügyelj arra, hogy kihúzd az ednet. Smart Memory-t az eszközből, mielőtt behelyezed vagy eltávolítod a microSD kártyát.

Keresd meg a microSD memóriakártya-nyílást.

Tartsd a microSD memóriakártyát úgy, hogy a nyíl a nyílás irányába mutasson, és óvatosan csúsztasd be a nyílásba, amíg a helyére nem kattán.



Helyezd a memóriakártyát a megfelelő irányban a tálca megfelelő részébe.

A microSD kártya behelyezésekor győződj meg róla, hogy a fém érintkezők lefelé néznek.

Told be a kártyát kattanásig, amíg a helyére nem kerül. A kártyát a kivételhez nyomd és engedd fel, majd húzd ki.

MEGJEGYZÉS:

A MicroSD memóriakártya helytelen behelyezése károsíthatja a MicroSD nyílást.

További tájékoztatás a Micro SD kártyával kapott útmutatóban található.



Helyes pozíció

Fém érintkezők
lefelé néznek



Helytelen pozíció

Fém érintkezők
felfelé néznek



A cserélhető memória a MicroSD kártya csatlakoztatásával 256 GB-ig nyújt támogatást

Adatátvitel minden platformon

USB3.1
pendrive




Szabadíts fel helyet a fájlok készülékedről való letöltésével.

Mind a Lightning, mind az USB 3.1-Gen 1 csatlakozókkal, ez a nagysebességű flash meghajtó egyszerűvé teszi a fájlok menet közben való mozgatását, így több helyed lesz olyan tartalmak tárolásához, melyekre vágysz.


Mozgass fájlokat USB 3.1 Gen 1 sebességgel. Az USB 3.1 Gen 1 teljesítményével a Smart Memory akár 95 MB/s olvasási sebességet biztosít** A további rugalmasság érdekében a hátsó oldala USB 2.0 eszközökkel kompatibilis.

Stílusos kulcstartó

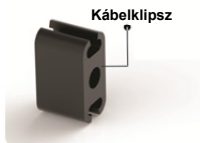




Letöltés

- Keresd az „**ednet. smart memory**” alkalmazást az „App Store”-ban, majd érintsd meg a „Download” lehetőséget.

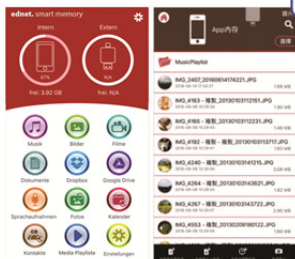


Az APP-ról

- Az APP letöltését követően, az eszköz csatlakoztatásakor a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg. A kezdőlapra való bejelentkezéshez érintsd meg az „Allow” lehetőséget.

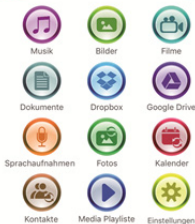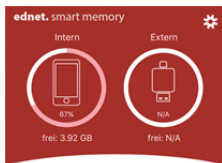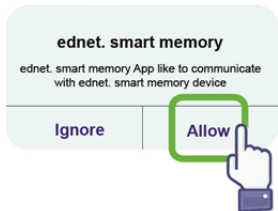

Az APP leírása

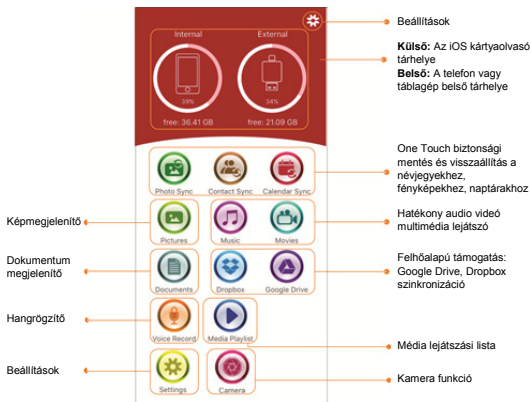


Kamera

A Kamera app ikon segítségével közvetlenül a MicroSD kártyára rögzíthetsz fotókat és videókat. Flash fotókat, nagy dinamikatartományú képeket, időzített fotókat és szelfiket is készíthetsz.

A kioldáshoz a hangerő gombokat vagy a fülhallgató gombjait is használhatod. Mindezt megteheted és még többet is, mindössze néhány érintéssel.

Érintsd meg a kamera ikont

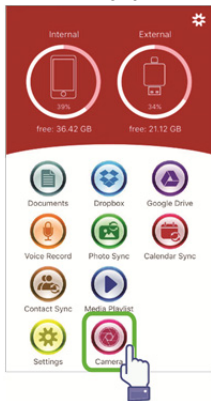

Hogyan használd



- (1) Flash gomb
- (2) Mentsd Külső vagy Belső tárhelyre
- (3) Kis képelőnézet
- (4) Nyomd meg a kamera gombot
- (5) Kioldó gomb
- (6) Válaszd ki a fotót vagy a videót
- (7) Vissza a kezdőoldalra

Formázási funkció

MicroSD kártyát a formázási funkció használatával formázhatod, számítógépre nincs szükség


Válaszd a 2 opciót a formázáshoz

-FAT32


-exFAT.

Micro SD kártya mappát a „Volume Name” formázási eszköz érintésével átnevezheted

Érintsd meg a Beállítások ikont

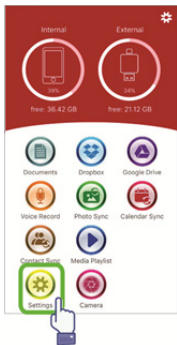


Érintsd meg a Formázás ikont

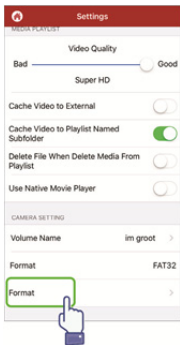


Válaszd a formázást



Erősítsd meg a formázást

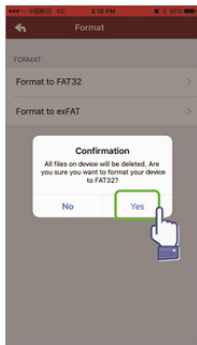

Átnevezés

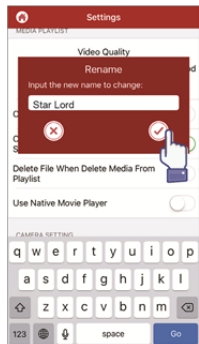


Dokumentumkezelés

A fájlokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheted fájlnev, fájl típus, fájl méret, módosítás dátuma szerint.


Egy fájl kiválasztását követően megoszthatod, másolhatod, áthelyezheted, törölheted vagy átnevezheted azt.

A parancsikon megosztásához, áthelyezéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez csúsztasd balra vagy jobbra.

Fájlok rendezése

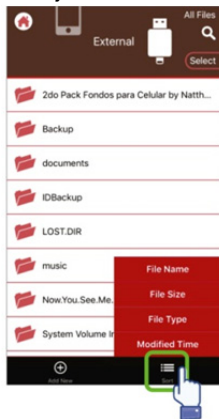


Fájlok hozzáadása

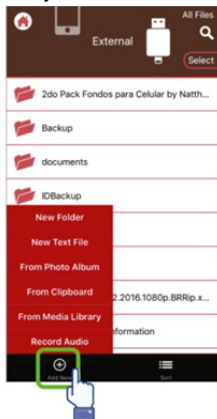

Fájl kiválasztása







Csúsztasd balra

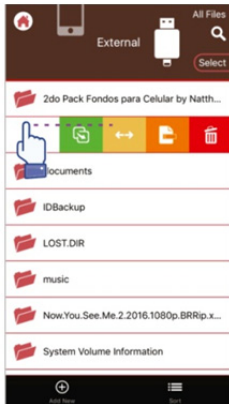

Megosztás: A kiválasztott fájl más alkalmazásokkal is megosztható. mint például az E-mail, az AirPlay, az MS Office, a DropBox és a Nyomtató.

E-mail megosztás közben több fájlt, például fotókat, dokumentumokat, videókat vagy filmeket csatolhatsz. Az e-mail mellékletek megoszthatók más alkalmazásokkal is.

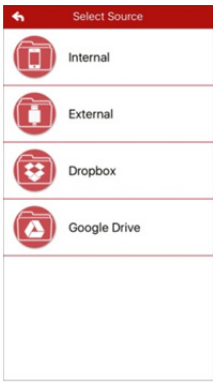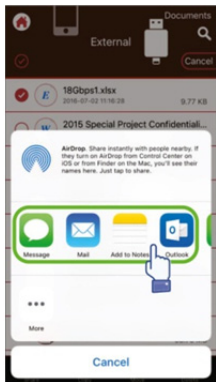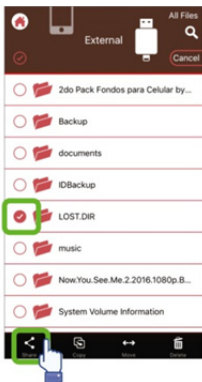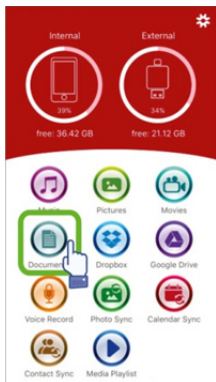

- **Másolás**

- 1.A kiválasztott fájlt vagy mappát másolhatod egy célmappába.
- 2.A célmappát azonnal megkeresheted és kiválaszthatod, majd válaszd a „Beillesztés” lehetőséget.
- 3.Fájlokat másolhatsz a belső tárolóhelyekről, a flash meghajtóról, a fotóalbumokból vagy felhő tárolóhelyről.
- 4.Amikor egy fájlt másolása történik, a státuszablak látható.

- **Áthelyezés**

- 1.A kiválasztott fájlt vagy mappát áthelyezheted egy célmappába.
- 2.A célmappát azonnal megkeresheted és kiválaszthatod, majd válaszd a „Beillesztés” lehetőséget.
- 3.Fájlokat helyezhetsz át a belső tárolóhelyről, a flash meghajtóról, a fotóalbumokból vagy felhő tárolóhelyről.
- 4.Amikor egy fájlt áthelyezése történik, a státuszablak látható.

- **Törlés**

A kiválasztott fájlt vagy mappát törölheted, és ezt megerősítheted egy „Biztosan törölni szeretnéd?” szövegű felugró ablakban.

- **Átnevezés**

Módosíthatod egy fájl vagy egy mappa nevét, és biztos lehetsz benne, hogy a fájlnev kiterjesztése nem kerül törlésre.

- **Információ**

A fájl vagy mappa méretéről, helyéről, létrehozott időről és módosítás idejéről tájékoztató adatok.

- **Felhő tárhely**

1. Megkeresheted és elérheted a fájlt a felhő tárhelyen, valamint kinyithatod, kiválaszthatod, másolhatod, áthelyezheted, törölheted és átnevezheted azt.
2. A felhő tárhely használatához be kell jelentkezned a felhő tárhely fiókodba vagy az App beállításában engedélyezned kell a felhő tárhely bejelentkezést és linket.
3. Az ednet. A Smart Memory App támogatja a Dropbox és Google Drive tárhelyeket.

Multimédia lejátszó

Videó

1. Az alkalmazásban minden letöltött videót le tudsz játszani.
2. Támogatott videóformátum: M4V, MOV, MP4, MKV, RMVB, WMV stb.
3. Folytatja a háttérben való lejátszást, amíg megvagy le nem állítod a lejátszást.
4. A feliratozási lehetőségek támogatása


Érintsd meg
a Videó ikont



Válaszd ki a filmet
tartalmazó fájlt



Válaszd az Opciókat

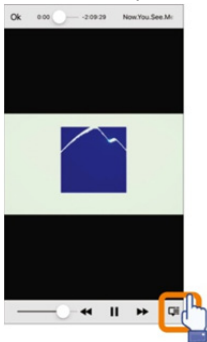

Feliratozás Opció



Zenelejátszó

Kezdőképernyő

Visszalépés

Hangerősáv

Ismétlés

Lejátszás sáv



Vissza Következő Keverés
Lejátszás/Megállítás



- Zene
 1. Flash meghajtóra számítógépedről, Mac-ről, iPhone-ról, iPad-ról és iPod touch-ról stb. tölthetsz le zenét.
 2. Támogatott hangformátum: M4V, MOV, MP4, MP3, MKV, RMVB, WMV.
 3. Addig folytatja a háttérben való lejátszást, amíg megállítod vagy leállítod a lejátszást, és a zene ikon megjelenik.

A zene ikon megjelenik.

Média lejátszási lista


Hozz létre saját lejátszási listákat és még sok más.

Játszd le zenét különböző forrásokból, amint az a következő oldalon látható.

Hozz létre lejátszási listát




Lejátszási lista kezelése

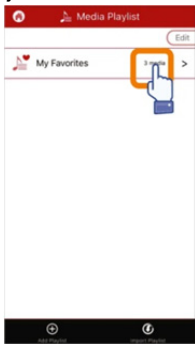

Zeneforrás kiválasztása



Lejátszási lista testreszabása

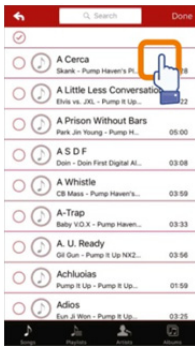


Hangrögzítő


Hangrögzítő:

- 1.Érintsd meg a hangrögzítő funkciót.
- 2.Érintsd meg a start ikont; miután leállítottad a felvételt, lejátszhatod a rögzített fájlt.
- 3.Érintsd meg a jobb felső sarokban lévő „Save” ikont, a felvétel mentéséhez és kiválaszthatod a mentés útvonalát. A fájl a „Voice Recording” mappába kerül mentésre.


Válaszd ki a lejátszót

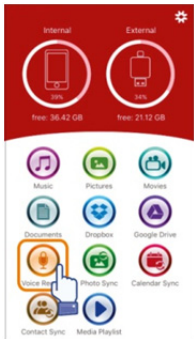


Mentsd el a felvételt

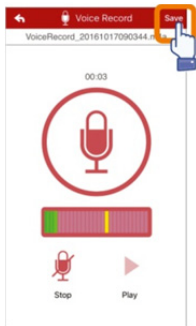

Válaszd ki a mentés helyét

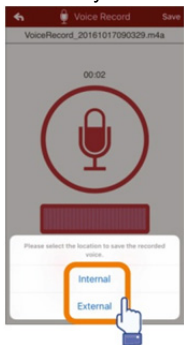

Játszd le a hangfájlokat (m4a)

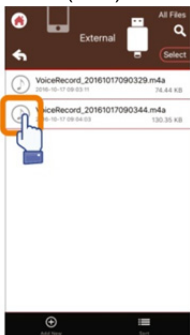

Biztonsági mentés

Ugyanezek a lépések alkalmazhatók a Névjegy- és Naptár-szinkronizációra is.


Névjegy/Fotó/Naptár biztonsági mentés és szinkronizáció:

1. Érintsd meg a fotószinkronizáció funkciót; válaszd az Yes vagy a No lehetőséget a megerősítő ablakban.
2. Az összes korábbi biztonsági mentést visszaállíthatod az „Restore all” ikon megérintésével, vagy kiválaszthatod a visszaállítani kívánt fájlt a „Select file to restore” lehetőségre való kattintással.


Válaszd ki a szinkronizáció ikont




Erősítsd meg a biztonsági mentést

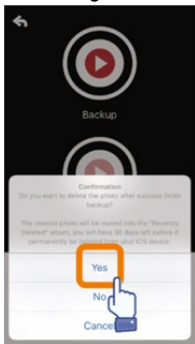

Biztonsági mentés

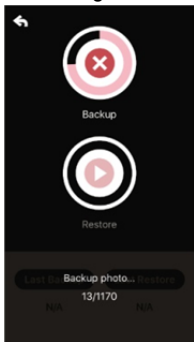


Válaszd ki a visszaállítást

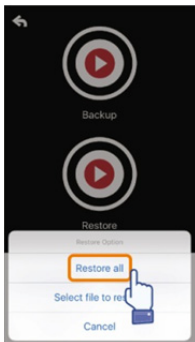

Beállítások

A beállítások testreszabásához megérintheted a telepítő ikont az alkalmazás kezdőképernyőjén

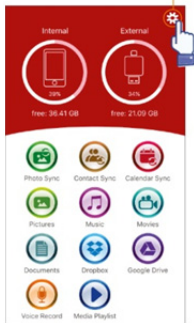

Kezdőoldal

ednet verzió és szerzői jog.
Smart Memory App


Az App felhasználói
útmutatója

E-mail küldés az
ügyfélszolgálatnak

Az App aktiválása Touch
ID-dal vagy PIN-kóddal,
amennyiben aktiválva van.


Bekapcsolva:

Csatlakoztasd az eszközt,
és automatikusan menteni
fogja a névjegyeket, a
naplót vagy a fotót
biztonsági másolatok
készítésével

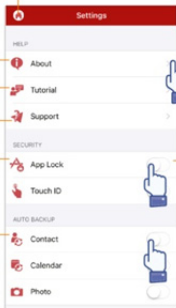

1. A kapcsoló az App jelszövédelmének be- és kikapcsolásához
2. Add meg ugyanazt a jelszót kétszer, és a jelszó mentésre kerül.
3. Ha az App zárolás és a Touch ID egyszerre aktiválódnak, a Touch ID lesz érvényben.

Be tudsz jelentkezni vagy kilépni a Dropbox vagy a Google Drive fiókból.

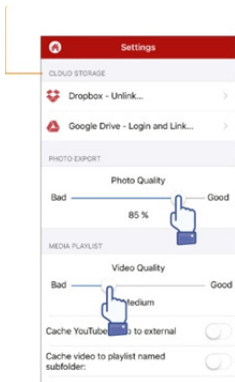

Különleges funkció

Az ikonok rendezése az ednet. Smart Memory App-ban.

Érintsd meg és tartsd lenyomva az ikont a kezdőképernyőn, amíg nem mozog, majd húzd ahová szeretnéd.



Rendezd kedvenc ikonjaid

Válaszd ki az ikont



Tartsd a kiválasztott ikont 3 másodpercig

Helyezd el az ikont

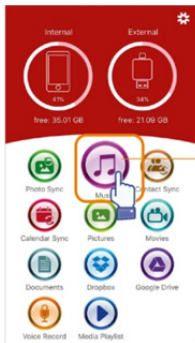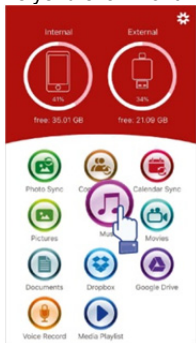

Tartsd az ikont, hogy oda tudd áthelyezni, ahová szeretnéd