



## CHARGEUR DE VOYAGE A 4 PORTS USB



(UE, Etats-Unis, RU)

**Guide d'installation rapide**

31809

## CARACTERISTIQUES DE BASE

Poids	185 g
Dimensions	72 x 57 x 28 (mm)
Entrée	110-240 V CA, 50/60 Hz
Sortie	5 V, 4,8 A (chaque USB assure 2,4 A max)
Fiches disponibles	Fiche interchangeable UE, RU, Etats-Unis
Certification	CE, CB, FCC, UL, PSE


## METHODE DE CHARGE

Sélectionnez la fiche qui correspond à votre région.

Étape 1



Étape 2

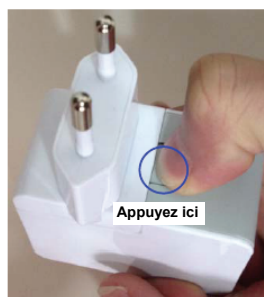

Étape 3



Étape 4



Étape 5




Étape 6



- 1) Utilisez votre câble de charge USB pour en connecter une extrémité à la sortie USB du chargeur et l'autre à l'appareil à charger.
- 2) Branchez le chargeur dans une prise secteur 110-240 V, il est prêt dès que l'appareil à charger indique l'état de charge.
- 3) Les 4 ports USB offrent un courant total de 4,8 A, chacun assurant 2,4 A max. La vitesse de charge dépend de la demande en courant des appareils connectés. En général 4 appareils peuvent être chargés en même temps.

Une sortie de 2,1 A convient à une tablette PC, et une sortie de 1,0 A convient à un smartphone.

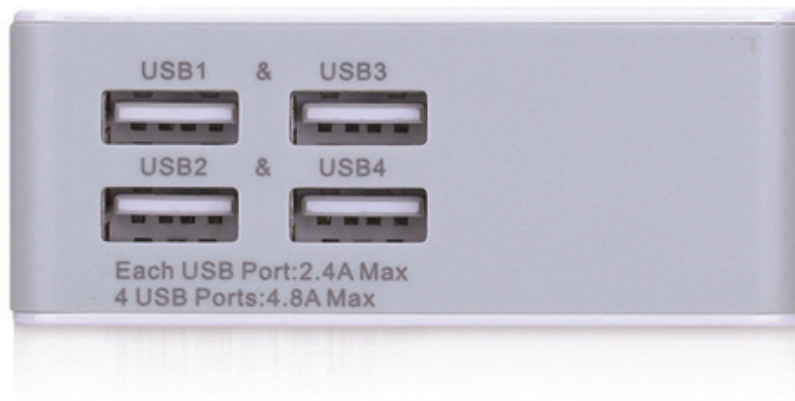

## CONVIENT POUR

Il convient aux iPad<sup>®</sup>/iPhone<sup>®</sup>/iPod<sup>®</sup>, Samsung et autres smartphones Android, tablettes PC, enceintes portables, chargeurs portables, caméras, GPS, etc.

**Entretien :** Votre appareil est d'une qualité parfaite.

Respectez les consignes suivantes pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

1. L'utiliser dans un environnement non humide loin des produits corrosifs
2. Ne démontez pas l'appareil.
3. Ne le rangez pas dans un environnement trop chaud ou trop froid.
4. Ne le soumettez pas à des chocs et ne le faites pas tomber.

Tous les appareils ont été testés et vérifiés. En cas de surchauffe, déformation, fissuration ou autres anomalies, cessez de l'utiliser et contactez un agent commercial ou la compagnie.