



# CARICABATTERIA DA VIAGGIO 4 PORTE USB



(EU, US, UK)

**Guida all'installazione rapida**

31809

## PARAMETRO DI BASE

Peso	185 g
Dimensioni	72 x 57 x 28 (mm)
Ingresso	110-240 V CA, 50/60 Hz
Uscita	5 V, 4,8 A (ogni USB è max 2,4 A)
Spina disponibile	Spine intercambiabili EU, UK, US
Certificazione	CE, CB, FCC, UL, PSE


## METODO DI CARICAMENTO

Selezionare la spina di cui si ha bisogno, secondo il diverso mercato.

**Passo 1**



**Passo 2**

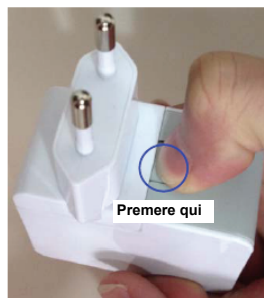

**Passo 3**



**Passo 4**



**Passo 5**




**Passo 6**



- 1) Utilizzare i propri cavi di ricarica USB per collegare l'uscita USB del caricabatteria, mentre si collega l'altra parte al dispositivo.
- 2) Inserire la spina nella presa con un voltaggio di 110-240 V, il caricabatteria è pronto quando i dispositivi indicano lo stato di carica.
- 3) Vi sono 4 porte USB e la corrente totale è di 4,8 A, ogni porta è 2,4 A max. La velocità di ricarica sarà influenzata dalla corrente complessiva richiesta dai dispositivi. In generale è possibile caricare 4 dispositivi contemporaneamente.

Un'uscita 2,1 A è ideale per un PC tablet e un'uscita 1,0 A è l'ideale per uno smartphone.

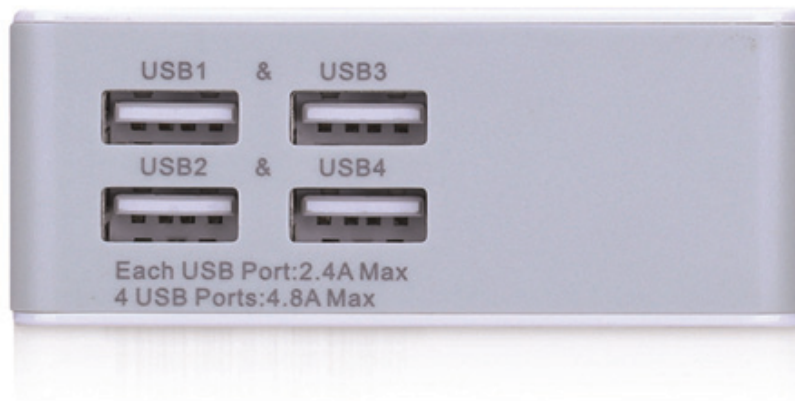

## ADATTO PER

È adatto per iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung e altri smartphone Android, PC tablet, altoparlanti, power bank, videocamere, GPS, ecc.

**Manutenzione:** Il vostro prodotto possiede delle qualità perfette.

Per prolungare la vita del prodotto, si prega di effettuare quanto segue.

1. Tenerlo asciutto, lontano dall'umidità e dai prodotti erosivi
2. Non smontare il prodotto.
3. Non conservarlo in un ambiente né troppo caldo né troppo freddo.
4. Non urtare né sbattere il prodotto.

Tutti i prodotti sono stati testati e verificati. In caso di surriscaldamento, deformazione, rotture o altri casi anomali, si prega di interrompere l'utilizzo e di contattare l'agente di vendita o la nostra azienda.