

**ednet.**



## **Caricabatterie portatile con display LED, 7800 mAh**

**Manuale  
31891**

## **SPECIFICHE**

Caricabatteria portatile 31891

Capacità: 7.800 mAh

Batteria: agli ioni di litio

Ingresso: 5 V CC 1 A

Uscita 1: 5 V CC 2,1 A

Uscita 2: 5 V CC 1 A

Tempo di carica: circa 8 ore


Durata utile:  $\geq 500$  caricamenti

Dimensioni: 76 x 76 x 22 mm

Peso: 200 g

## **PANORAMICA**

Caricabatteria portatile 31891

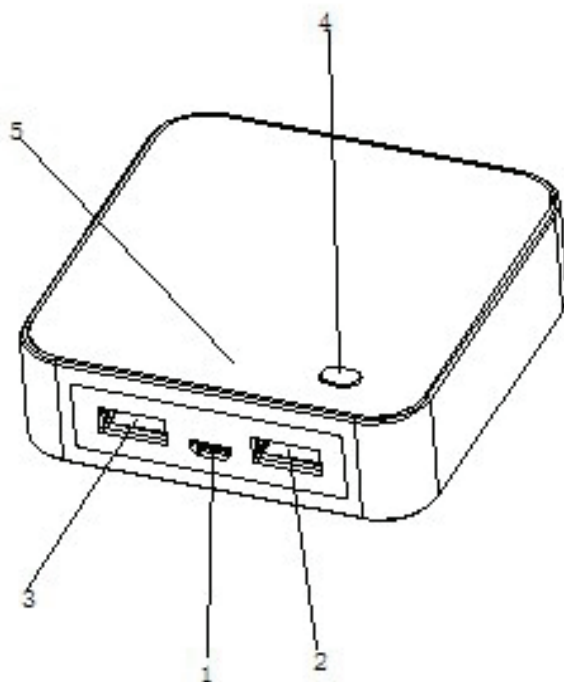

1. Porta di ingresso
2. Porta di uscita 2
3. Porta di uscita 1
4. Pulsante di accensione
5. Spia di alimentazione a LED

Premere il pulsante di accensione per controllare la capacità restante della batteria

0-5%	=	"LO" (scarico)
6-98%	=	
99-100%	=	"FU" (carico)


## USO

Caricabatteria portatile 31891

### **Operazioni preliminari**

Caricare l'unità 31891 fino a quando la spia di alimentazione a LED mostra "FU" (carico). Ciò potrebbe richiedere fino a 8 ore, ma la durata della ricarica può variare in base alla sorgente di alimentazione.

### **1. Ricarica del caricabatterie 31891**

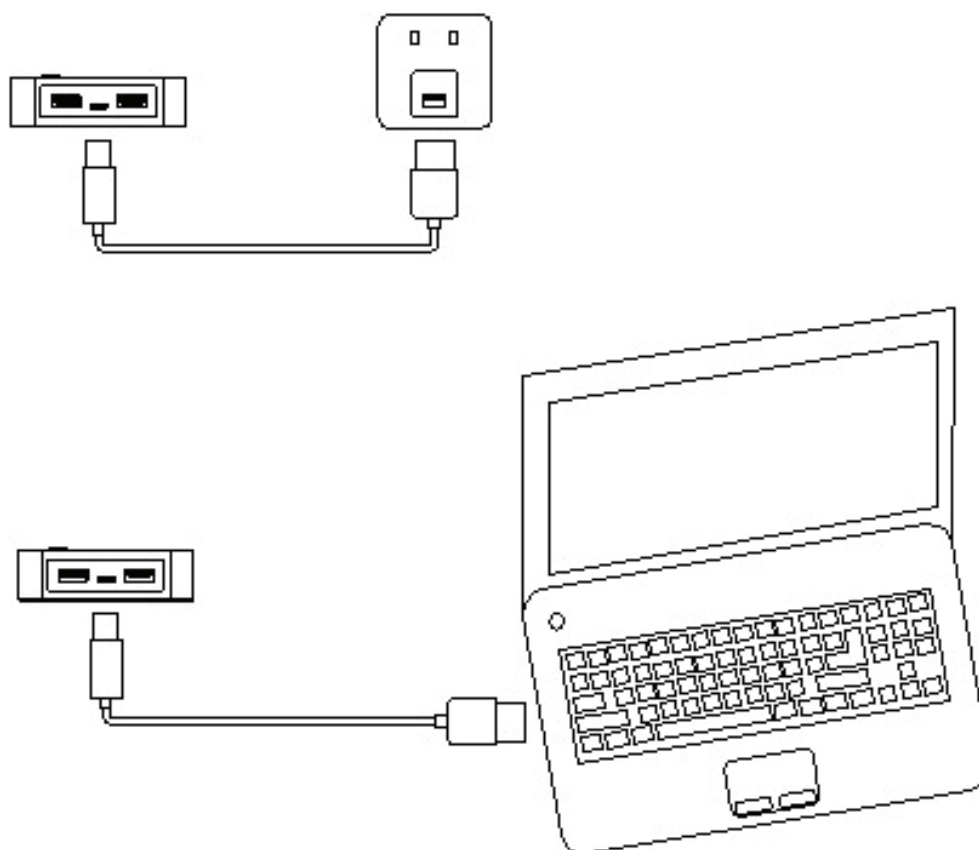


**Importante:** La prima volta, ricaricare il caricabatteria 31891 per 10 ore prima di utilizzarlo per il normale uso. Le volte successive, l'operazione di ricarica richiederà circa 8 ore.

Collegare l'estremità con connettore micro USB del cavo di ricarica USB fornito in dotazione nella porta d'ingresso dell'unità 31891 (come illustrato qui sopra). Poi, collegare il connettore USB alla porta USB di un computer o ad una sorgente di alimentazione CA con adattatore di ricarica USB (31803, 31808, 31809).

Durante la ricarica dell'unità 31891, la spia di alimentazione a LED si accenderà. Quando il caricabatteria portatile è completamente carico, la spia di alimentazione a LED mostrerà "FU" (carico).

## 2. Ricarica dei dispositivi elettronici

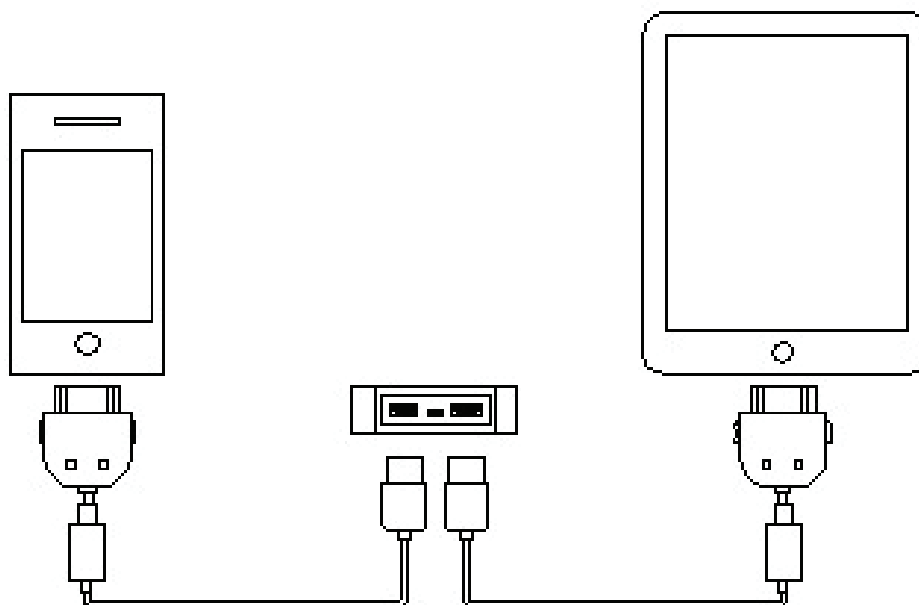

**Importante:** Prima dell'uso controllare che la tensione del proprio dispositivo sia compatibile.

Collegare l'estremità con connettore USB standard del cavo USB fornito in dotazione alla porta di uscita dell'unità 31891 (come illustrato qui sopra), inserire lo spinotto appropriato in dotazione nel proprio dispositivo elettronico (è anche possibile utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il proprio dispositivo elettronico), premere il pulsante di accensione per cominciare a ricaricare il dispositivo elettronico. L'indicatore di potenza LED si spegnerà automaticamente quando il caricabatterie portatile sarà completamente scarico.

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Caricabatteria portatile 31891

Leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza riportate qui di seguito e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il caricabatterie portatile, al fine di evitare potenziali lesioni alle persone e danni al proprio dispositivo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni ai dispositivi ricaricati causati da un uso improprio del caricabatterie portatile.

1. Non fare cadere, smontare, aprire, schiacciare, deformare, forare, fare a pezzi, bruciare, pittare il caricabatterie, non metterlo nel forno a microonde e non inserire oggetti estranei nel suo interno.
2. Controllare che la tensione del proprio dispositivo sia compatibile con quella del caricabatterie.
3. Conservare e utilizzare a temperature comprese tra 0°C e 45°C. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore. Temperature superiori ai 60°C possono causare danni.
4. Non esporre il prodotto all'umidità e non immergerlo in liquidi. Tenerlo sempre asciutto.
5. Quando non viene utilizzato, ricaricare il prodotto ogni tre mesi.
6. È normale che il prodotto si riscaldi quando viene ricaricato o durante l'uso. Tuttavia, fare attenzione che non diventi eccessivamente caldo. Ciò potrebbe essere causato da un guasto al circuito di ricarica del dispositivo elettronico. Se necessario, consultare un tecnico qualificato.
7. Dopo la ricarica, scollegare il dispositivo dalla sorgente di alimentazione.
8. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il verificarsi di situazioni pericolose.

## **ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**

Caricabatteria portatile 31891

Il presente caricabatterie è destinato solo all'uso con appropriati dispositivi di intrattenimento mobili. Controllare la confezione del proprio dispositivo per verificare che sia compatibile con il caricabatterie. Noi, in qualità di fabbricante, non siamo responsabili per nessun danno a dispositivi di intrattenimento mobili verificatosi attraverso l'uso del presente prodotto.

## **Informazioni sulla tutela ambientale**

Caricabatteria portatile 31891

Dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a consegnare i dispositivi elettrici ed elettronici, al termine della loro vita utile, presso i centri di raccolta pubblici creati a tale scopo o presso punti vendita designati.