



Chargeur portable 10000mAh de type C





Guide d'utilisation 31898

Guide d'utilisation

Pour obtenir des performances optimales et garantir la sécurité, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Ce manuel doit être conservé pour toute référence ultérieure.

Présentation du produit

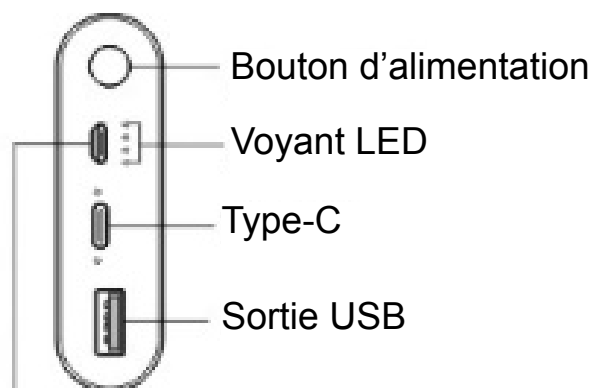

Entrée micro USB

Caractéristiques

1. Design métallique, compact et élégant.
2. Port de type C pour charge/décharge rapide.
3. Protection contre les surintensités, les surtensions, les surcharges et les courts-circuits.
4. Plusieurs témoins pour l'indication de la capacité résiduelle.

Spécifications

Type de cellule :	Li-ion
Capacité :	10000mAh/37,4Wh
Entrée :	USB Type C 5V/2,4A (max) Micro USB 5V/2,1A (max)
Sortie :	USB Type C 5V/2,4A (max) USB A 5V/2,1A (max)
Dimensions :	102 x 77 x 21,9mm
Poids :	270g±10g

Mode d'emploi du chargeur portable

1. Pour allumer le chargeur portable : Appuyez sur la touche d'alimentation, le témoin d'alimentation s'allume et le chargeur portable se met en marche.
2. Pour éteindre le chargeur portable : Le chargeur portable s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes s'il n'est pas utilisé.

Remarque : Le chargeur portable se met automatiquement en marche dès qu'il est connecté.

Comment charger le chargeur portable

1. La charge se fait via un ordinateur ou un adaptateur doté de port USB.
2. Les témoins se mettent à clignoter pendant le cycle de charge.
3. Tous les témoins restent allumés dès que le chargeur portable est complètement chargé.

Remarque : Si le chargeur portable est bloqué à cause d'un mauvais fonctionnement dû à une protection contre les courts-circuits, il faut le recharger et le redémarrer.

Comment connaître la capacité restante

Appuyez sur la touche d'alimentation pour connaître la capacité restante :

Témoin (● Allumé ○ Éteint)	Capacité
⊙ ○ ○ ○	0-5%
● ○ ○ ○	5%-25%
● ● ○ ○	25%-50%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ● ●	75%-100%

Le témoin ⊙ clignote

Le témoin ○ est éteint

Le témoin ● est allumé

Comment charger un appareil

Ce chargeur est compatible au nouveau MacBook, LeTV, Nokia N1 et les futurs modèles des grandes marques dotés de port USB 3.1

1. Pour la connexion, utilisez votre câble de données USB d'origine ou notre câble standard.
2. Connectez l'appareil au chargeur portable.
3. Allumez le chargeur portable.
4. Déconnectez votre appareil une fois complètement chargé.

Attention

1. Il faut charger complètement le chargeur portable avant la première utilisation.
2. Utilisez un câble standard avec les spécifications exigées ; autrement votre chargeur portable risque d'être endommagé.
3. Assurez-vous que la tension de l'appareil est de 5V avant de le charger.
4. Ne faites pas tomber le chargeur portable, ne l'exposez pas à des chocs, ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même.
5. N'immergez pas le chargeur portable dans l'eau ou tout autre liquide.
6. N'exposez pas le chargeur portable à de sources de chaleur ou de substances inflammables.
7. Ne laissez pas le chargeur portable dans une voiture, une forte lumière et des températures élevées peuvent l'endommager.
8. Gardez le chargeur portable hors de la portée des enfants.
9. N'insérez aucun objet étranger dans les ports USB du chargeur portable, ils peuvent l'endommager.
10. Rechargez complètement votre chargeur portable tous les quatre mois pour éviter de réduire sa durée de vie.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne

