

ednet.

Tip C Taşınabilir Şarj Cihazı 10.000 mAh





Kullanma Kılavuzu 31898

Kullanıcı kılavuzu

En iyi performans ve güvenlik için ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

Ürün tanıtımı

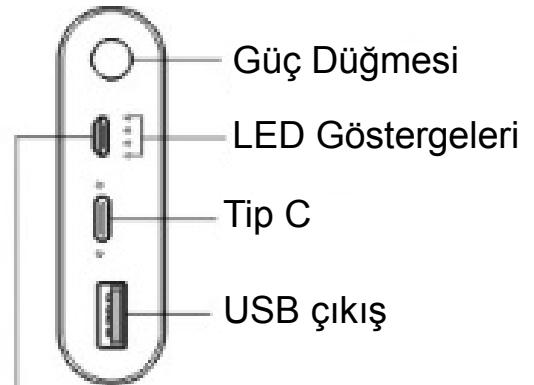

mikro USB girişi

Özellikler

1. Metalik tasarım, kompak ve şık.
2. Hızlı şarj ve deşarj için Tip C bağlantı noktası.
3. Aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı yük ve kısa devreye karşı çoklu koruma sistemleri.
4. Kalan güç için akıllı LED gösterge.

Özellikler

Pil tipi:	Li-iyon pil
Kapasite:	10.000 mAh/37,4 Wh
Giriş:	USB Tip C 5 V/2,4 A (maks.) Micro USB 5 V/2,1 A (maks.)
Çıkış:	USB Tip C 5 V/2,4 A (maks.) USB A 5 V/2,1 A (maks.)
Boyutlar:	102 × 77 × 21,9mm
Ağırlık:	270 g ±10 g

Taşınabilir şarj cihazının kullanılması

1. Taşınabilir şarj cihazını açın: Güç düğmesine kısa süreli basın, LED güç göstergesi yanar ve taşınabilir şarj cihazı açılır.
2. Taşınabilir şarj cihazını kapatın: Taşınabilir şarj cihazı kullanılmıyorsa 20 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Not: Taşınabilir şarj cihazı takıldığında otomatik olarak açılır.

Taşınabilir şarj cihazının şarj edilmesi

1. USB bağlantı noktasından bilgisayar veya adaptör üzerinden şarj edin.
2. LED göstergeler, şarj işlemi esnasında yanıp söner.
3. Taşınabilir şarj cihazı tam olarak şarj edildiğinde tüm LED göstergeler yanar.

Not: Kilitliyen veya hatalı kullanımdan dolayı kısa devre koruma durumundayken taşınabilir şarj cihazını şarj edin ve yeniden başlatın.

Kalan gücün test edilmesi

Kalan güç durumunu kontrol etmek için güç düğmesine basın:

LED Işık (● AÇIK ○ KAPALI)	Kapasite
○ ○ ○ ○	%0-5
● ○ ○ ○	%5-%25
● ● ○ ○	%25-%50
● ● ● ○	%50-%75
● ● ● ●	%75-%100

- LED gösterge yanıp söner
- LED gösterge söner
- LED gösterge yanar

Cihazınızın şarj edilmesi

Yeni MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 ve USB3.1 bağlantı noktasın sahip ilerdeki ana modellere uyar

1. Bağlamak için orijinal USB veri kablonuzu veya standart kablomuzu kullanın.
2. Cihazı, taşınabilir şarj cihazına bağlayın.
3. Taşınabilir şarj cihazını açın.
4. Tam olarak şarj edildikten sonra cihazınızı çıkarın.

Dikkat

1. İlk kullanımda taşınabilir şarj cihazınızı tam olarak şarj edin.
2. İlgili özelliklere sahip standart bir kablo kullanın; aksi takdirde taşınabilir şarj cihazınız hasar görebilir.
3. Şarj işleminden önce cihaz voltajının 5 V olduğunu doğrulayın.
4. Taşınabilir şarj cihazını düşürmeyin, vurmayın, içini açmayın veya kendiniz onarmaya çalışmayın.
5. Taşınabilir şarj cihazını suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
6. Taşınabilir şarj cihazını ısı kaynaklarına veya tutuşabilir maddelere maruz bırakmayın.
7. Taşınabilir şarj cihazını aracınızın içinde bırakmayın, kuvvetli ışık ve yüksek sıcaklıklar ürünün zarar görmesine neden olabilir.
8. Taşınabilir şarj cihazını çocuklardan uzak tutun.
9. Hasarları önlemek için taşınabilir şarj cihazının bağlantı noktasının içine hiç bir şey sokmayın.
10. Kullanım ömrünün azalmasını önlemek için taşınabilir şarj cihazınızı her dört ayda bir tam olarak şarj edin.