

ednet.

Caricabatteria portatile in alluminio Slim Line



Guida all'installazione rapida

Codici articoli:

31894 • 31895 • 31896 • 31897 • 31899

Vi ringraziamo per l'acquisto di un nostro caricabatteria portatile. Prima dell'uso, leggere il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Presentazione del prodotto:

1. Capacità: 5.000 mAh
2. Ingresso: 5 V/1 A (max.)
3. Uscita: 5 V/1 A e 2,1 A (max.)
4. Dimensioni: 140 x 68 x 9 mm
5. Peso netto: 153 g
6. Materiale: alluminio
7. Colori: argento, grigio, oro, oro rosa
8. Tempo di ricarica: circa 5 ore
9. Vita utile: ≥ 500 caricamenti




- Il presente prodotto è un caricabatteria/batteria portatile e può essere utilizzato per caricare: smartphone, tablet, lettori MP3 e MP4, PSP, fotocamere, altoparlanti, ecc.
- L'interfaccia di ingresso è nello standard Micro USB
- Batteria integrata ai polimeri di litio di alta qualità
- L'interfaccia di uscita è nello standard USB A, compatibile con tutti i dispositivi digitali. La corrente in uscita misura 5 V, con protezione da cortocircuito integrata per il controllo intelligente in uscita ed entrata. (funzione integrata di torcia a LED)

Caricamento del caricabatteria portatile:

1. Premere il pulsante "ON" per controllare la capacità restante. Per maggiori dettagli, controllare lo schema qui sotto:

Indicatore	1 luce	2 luci	3 luci	4 luci
Capacità restante	<25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%

2. (1) Collegare lo spinotto Micro USB del cavo di ricarica all'interfaccia micro del caricabatteria portatile.
(2) Collegare l'alimentatore al caricabatteria portatile utilizzando il cavo di ricarica USB.

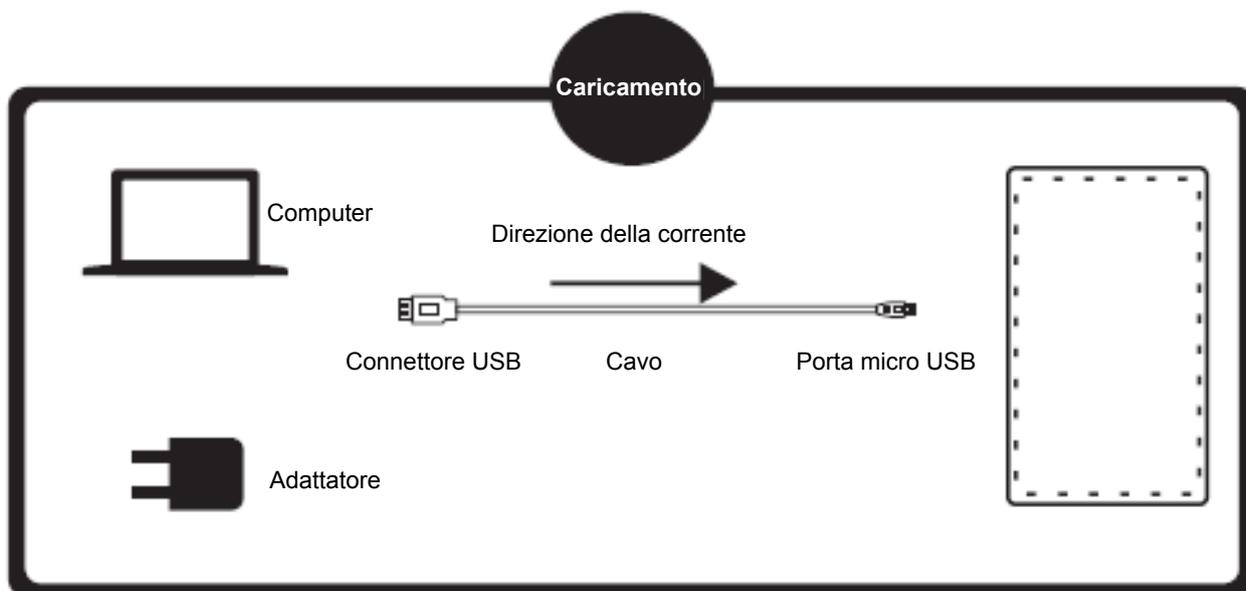

Attenzione:

1. Per caricare il dispositivo sono necessarie 5-8 ore, ma la durata esatta dipende dal metodo di ricarica: presa di corrente o porta USB di un computer/notebook
2. Se il caricabatteria portatile non carica il dispositivo, controllare il corretto funzionamento e collegamento del cavo USB
3. I valori indicati sono nominali, pertanto la capacità del caricabatteria non corrisponde alla sua effettiva capacità di carica.
4. Se alcune spie LED del caricabatteria portatile non funzionano, caricare l'unità per circa un'ora, dopodiché riprenderanno a funzionare regolarmente.

Avvertenze:

1. Utilizzare il cavo di ricarica USB standard o il cavo fornito con il dispositivo per caricare i dispositivi digitali.
2. Caricare completamente il caricabatteria portatile, prima di utilizzarlo per la prima volta.
3. Controllare la corrente in ingresso e la tensione del dispositivo digitale prima di ricaricarlo, selezionando l'interfaccia USB e il cavo di ricarica USB corretti.
4. Non far cadere, sottoporre a urti o smontare il caricabatteria portatile.
5. Non immergere il prodotto nell'acqua
6. Non gettare il prodotto nel fuoco
7. Non utilizzare il prodotto vicino a gas combustibile