

ednet.

BoomP!II

Altoparlante Bluetooth®



Manuale

33033

Grazie per avere scelto l'altoparlante Bluetooth Ednet 33033 Boom P!!!.

Leggere le seguenti istruzioni prima di cominciare ad utilizzare il prodotto.

CARATTERISTICHE

- Bluetooth® versione 2.1
- Potenza di uscita (RMS): 3 W
- Pulsanti per la regolazione del volume
- Pulsante ON/OFF
- Suono di alta qualità estremamente nitido
- Funzione di otturatore (modalità selfie) integrata per la trasmissione di fotografie a dispositivi mobili, ad esempio smartphone e tablet, tramite tecnologia Bluetooth
- Funzione vivavoce con microfono integrato
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio integrata da 300 mAh
- Consumo energetico medio per la riproduzione continuata fino a 4 ore
- Ideale in viaggio, facile da installare


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Altoparlante Bluetooth Bluetooth® BoomP!!!: un pezzo

Cavo di ricarica micro USB: un pezzo

Manuale dell'utente: un pezzo

PANORAMA DEL PRODOTTO

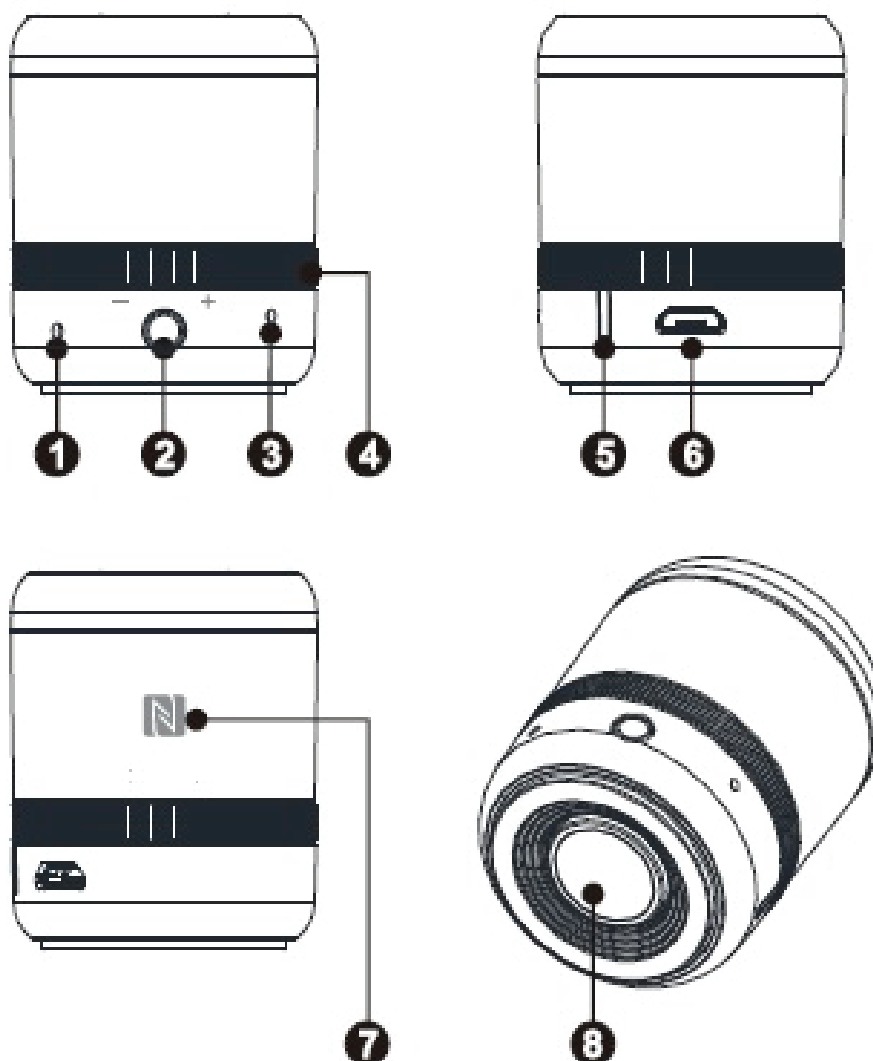

1. Microfono
2. Ingresso audio
3. Reimpostazione
4. Volume +/-
5. Spia LED
6. Caricamento della batteria
7. NFC
8. Interruttore acceso/spento
Riproduzione/Pausa
Risposta/Termine/Rifiuto chiamata
Otturatore fotocamera

ISTRUZIONI PER L'USO

L'altoparlante Bluetooth® Ednet 33033 è compatibile con iPhone®, iPad®, smartphone, tablet, ecc. Inoltre, supporta la tecnologia Bluetooth® A2DP.

Abbinamento

1. Prima di cominciare a utilizzare l'unità Ednet 33033, accertarsi che sia completamente carica.
2. Premere il pulsante “8” per 3 secondi; la spia LED blu e quella rossa lampeggeranno in sequenza alternata. L'unità 33033 è ora pronta per l'abbinamento.
3. Utilizzando il proprio dispositivo Bluetooth, cercare il nome “33033” e premere come richiesto per eseguire il collegamento.
4. Se la spia LED emette una luce blu fissa, l'unità è stata connessa.

Osservazioni:

L'altoparlante Ednet 33033 è dotato di funzione di connessione automatica. Dopo l'attivazione della funzione Bluetooth, selezionerà automaticamente il dispositivo con cui era già stato connesso in precedenza ed eseguirà l'abbinamento.

Il presente prodotto è anche dotato di una funzione di spegnimento automatico: una volta acceso, si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato per più di 5 minuti.

NFC

Accertarsi che lo smartphone sia dotato della funzione NFC e attivarla. Poi, sfiorare con il dispositivo il logo NFC dell'altoparlante e premere “enter” per collegarsi. Se l'operazione va a buon fine, dopo pochi istanti i due dispositivi saranno collegati l'uno con l'altro.

FUNZIONI DEI PULSANTI

1. Pulsante di ON/OFF:

Premere il pulsante “8” per almeno 3 secondi per accendere l'altoparlante Ednet 33033. Le spie LED blu e rossa lampeggeranno in sequenza alternata. Per spegnere l'altoparlante, premere il pulsante “8” per almeno 3 secondi.

2. Riproduzione/Pausa:

Premere brevemente il pulsante “8” per mettere in pausa (la spia blu lampeggerà con luce blu); premere di nuovo il pulsante per continuare la riproduzione della musica.

3. Risposta/Termine chiamata:

Quando arriva una chiamata, premere brevemente il pulsante “8” per rispondere. Premerlo di nuovo per riattaccare. Tenere premuto il pulsante per rifiutare una chiamata.

4. Otturatore fotocamera:

Quando l'altoparlante è connesso con un dispositivo mobile tramite Bluetooth, fare doppio clic sul pulsante “8”; si udirà un suono acuto prolungato che notifica che l'altoparlante sta entrando in modalità “FOTO SELFIE”. Avviare l'app della fotocamera dello smartphone, e premere brevemente per scattare delle fotografie. Per disattivare la funzione, fare di nuovo doppio clic sul pulsante “8” per tornare alla modalità di riproduzione della musica.

5. Volume +/-

Durante l'ascolto della musica dall'altoparlante, ruotare a destra per alzare il volume o a sinistra per abbassarlo.

6. Ingresso audio

Collegare lo smartphone, o altro dispositivo audio, all'ingresso da 3,5 mm dell'altoparlante. Accendere lo smartphone (o il dispositivo audio) e l'altoparlante. Avviare la riproduzione audio dallo smartphone/dispositivo audio. Ora sarà possibile ascoltare la musica dall'altoparlante. Per terminare la riproduzione, scollegare il cavo audio da 3,5 mm dall'altoparlante.

Osservazioni: Durante l'ascolto tramite l'ingresso audio (Line in), premere il pulsante di riproduzione e pausa per disattivare l'audio.

7. Reimpostazione

Premere brevemente il pulsante “3” per reimpostare l'altoparlante

8. Caricamento della batteria

Inserire il cavo micro USB nella porta corrispondente dell'altoparlante. Poi, collegare l'altra estremità del cavo alla porta USB di un computer o ad un adattatore di ricarica USB da 5 V. Tempo di carica è di circa 1,5 ore. Durante la ricarica della batteria, la spia LED rossa emette una luce fissa. Quando l'altoparlante sarà completamente carico, la spia LED rossa si spegnerà.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Modello n.: 33033
- Uscita: 3 W
- Dimensioni driver: Φ 31 mm*1
- Guadagno rapporto segnale rumore: ≥ 65 dB
- Bluetooth: V2.1+EDR
- Batteria: batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V 3000 mAh
- Gamma di frequenza: 250 Hz - 20K Hz
- Formato: Mp3: 8 Kbps - 320 kbps
- Dimensioni del prodotto: Φ 37,3 mm x H 43,8 mm
- Peso: 41 g

Avvertenze

1. Utilizzare solo il cavo micro USB in dotazione per caricare l'altoparlante.
2. Non tentare di smontare l'altoparlante in quanto ciò può causare un corto circuito o anche danneggiare lo stesso altoparlante.
3. Non far cadere e non scuotere l'altoparlante perché potrebbe danneggiare i circuiti interni e le parti meccaniche.
4. Conservare l'altoparlante in un ambiente asciutto e ventilato; evitare umidità e temperature elevate.
5. Non esporre le batterie al calore eccessivo o alla luce diretta del sole.
6. Pulire la superficie dell'altoparlante, ma non utilizzare sostanze solventi organiche.
7. Tenere l'altoparlante lontano dalla portata di bambini piccoli.