

ednet.

BoomP!II

Głośnik z funkcją Bluetooth®



Instrukcja obsługi

33033

Dziękujemy za zakupienie głośnika 33033 BoomP!ll z funkcją Bluetooth firmy Ednet. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcjami poniżej.

CECHY

- Bluetooth® w wersji 2.1
- Moc wyjściowa (RMS): 3 W
- Przyciski do regulacji głośności
- Przycisk WŁ./WYŁ.
- Krystalicznie czysty dźwięk
- Wbudowana funkcja aparatu z migawką (tryb selfie) i możliwością przesyłania zdjęć za pośrednictwem Bluetooth do urządzeń przenośnych typu smartfony lub tablety
- Tryb głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem
- Wbudowany litowo-polimerowy akumulator wielokrotnego ładowania 300 mAh
- Średnie zużycie energii podczas odtwarzania nieprzerwanie do 4 godzin
- Idealnie dostosowany do podróżowania, prosta instalacja urządzenia


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik BoomP!ll z funkcją Bluetooth®: 1 sztuka

Kabel do ładowania ze złączem micro USB: 1 sztuka

Instrukcja użytkownika: 1 sztuka

PRZEGLĄD PRODUKTU

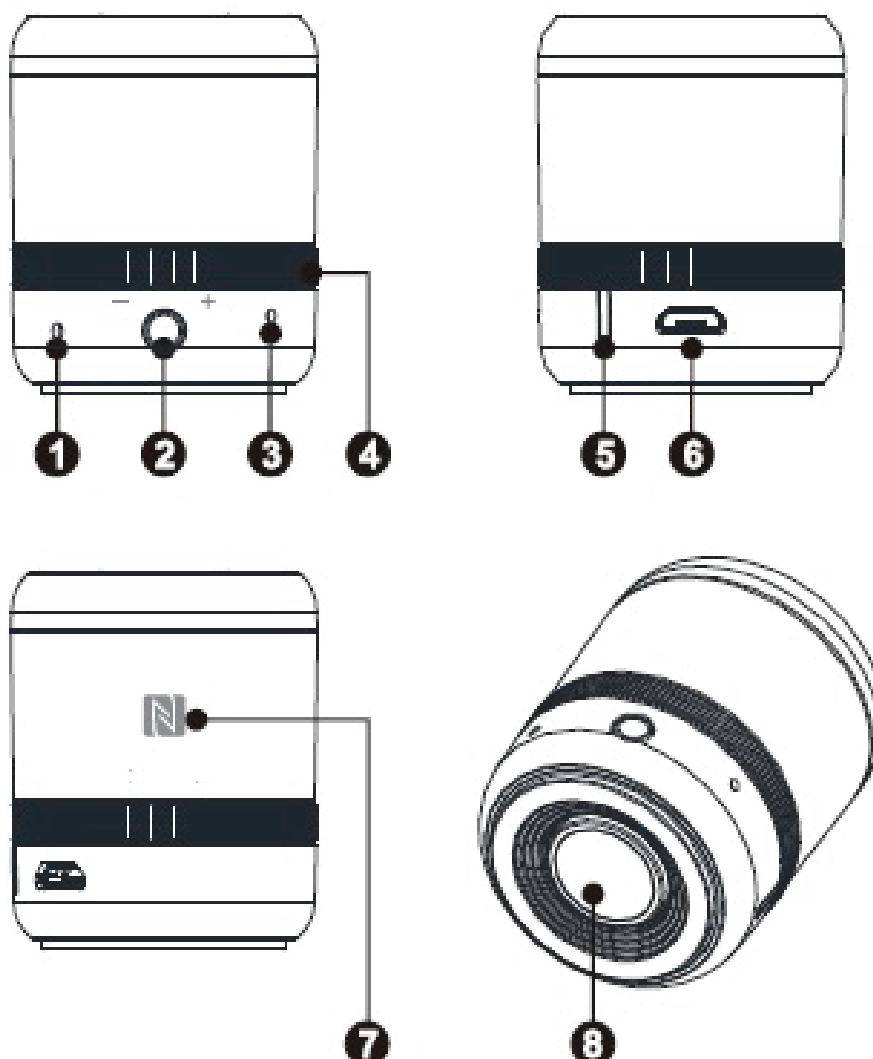

1. Mikrofon
2. Wejście liniowe
3. Resetuj
4. Głośność +/-
5. Wskaźnik świetlny
6. Ładowanie akumulatora
7. NFC
8. Włączanie/wyłączanie
Odtwarzanie/Pauza
Odbieranie/kończenie/odrzuć połączeń
Aparat z migawką

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Głośnik 33033 z funkcją Bluetooth® firmy Ednet jest kompatybilny z urządzeniami iPhone®, iPad®, smartfonami, tabletami itp. Urządzenie obsługuje także technologię A2DP Bluetooth®.

Parowanie

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź czy głośnik 33033 firmy Ednet jest w pełni naładowany.
2. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „8”. Niebieska i czerwona dioda LED zaczną świecić naprzemiennie. Urządzenie 33033 jest gotowe do parowania.
3. Na urządzeniu Bluetooth wyszukaj głośnik pod nazwą „33033” i wciśnij przycisk łączenia.
4. Jeśli wskaźnik świetlny świeci się nadal na niebiesko, oznacza to, że urządzenie zostało sparowane.

Uwagi:

Głośnik 33033 firmy Ednet wyposażony jest w funkcję automatycznego łączenia. Głośnik automatycznie wybierze urządzenie, z którym został w przeszłości pomyślnie sparowany, i nawiąże z nim połączenie w ciągu 30 sekund od uruchomienia.

Głośnik został także wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia, co oznacza, iż urządzenie wyłączy się po 5 minutach bezczynności od momentu uruchomienia.

NFC

Upewnij się, że smartfon obsługuje funkcję NFC i uruchom ją. Przyłóż urządzenie tak, aby stykało się z logo NFC na głośniku i wciśnij przycisk „Enter”, aby nawiązać połączenie. Po pierwszym ustanowieniu komunikacji głośnik będzie się szybko łączyć z urządzeniem.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

1. **Włączanie/wyłączanie:**

Wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk „8”, aby włączyć głośnik 33033 firmy Ednet. Niebieska i czerwona dioda LED zaczną świecić naprzemiennie. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk „8”, aby wyłączyć głośnik.

2. **Odtwarzanie/Pauza:**

Podczas odtwarzania muzyki wciśnij bez przytrzymywania przycisk „8”, aby pauzować (niebieski wskaźnik świetlny zacznie migać), a następnie wciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować odtwarzanie muzyki.

3. **Odbieranie/kończenie połączeń:**

Aby odebrać przychodzące połączenie, wciśnij bez przytrzymywania przycisk „8”. Ponownie wciśnij bez przytrzymywania przycisk, aby zakończyć połączenie. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odrzucić połączenie.

4. **Aparat z migawką:**

Gdy głośnik jest połączony z urządzeniem przenośnym za pomocą Bluetooth, dwukrotnie wciśnij przycisk „8”. Urządzenie wyemituje długi, wysoki dźwięk, co oznacza, iż głośnik przechodzi w tryb „fotografowania selfie”. Otwórz aplikację aparatu na smartfonie, a następnie wciśnij bez przytrzymywania przycisk, aby wykonać zdjęcie. Jeśli chcesz zakończyć pracę w trybie fotografowania, dwukrotnie wciśnij przycisk „8”, co spowoduje powrót do trybu odtwarzania muzyki.

5. **Głośność +/-**

Podczas odtwarzania muzyki, przekręć urządzenie w prawo, aby zwiększyć głośność, lub w lewo, aby zmniejszyć głośność.

6. **Wejście liniowe**

Podłącz smartfona lub urządzenie audio do gniazda 3,5 mm głośnika. Najpierw włącz smartfona lub urządzenie audio, a następnie włącz głośnik. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na smartfonie lub urządzeniu audio. Głośnik rozpocznie emitowanie muzyki. Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, odłącz kabel 3,5 mm od głośnika.

Uwagi: W trybie odtwarzania za pośrednictwem wejścia liniowego, wciśnij przycisk odtwarzania, a następnie pauzy, aby wyciszyć.

7. Resetuj

Wciśnij bez przytrzymywania przycisk „3”, aby zresetować głośnik

8. Ładowanie akumulatora

Włóż kabel micro USB do gniazda micro USB głośnika. Następnie podłącz złącze USB do gniazda USB komputera lub do zasilacza USB 5 V. Ładowanie urządzenia trwa około 1,5 godziny. Podczas ładowania akumulatora czerwona dioda LED będzie świecić nieprzerwanie. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwona dioda LED wyłączy się.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- Typ Nr: 33033
- Wyjście: 3 W
- Wielkość przetwornika: Φ 31 mm x 1
- Stosunek sygnał/szum wzmacniacza: \geq 65 dB
- Bluetooth: V 2.1 + EDR
- Akumulator: Litowo-polimerowy akumulator wielokrotnego ładowania 3,7 V 300 mAh
- Zakres częstotliwości: 250 Hz - 20K Hz
- Format audio: Mp3: 8 kbps ~ 320 kbps
- Wielkość urządzenia: Φ 37,3 mm x wys. 43,8 mm
- Waga: 41 g

Ostrzeżenia

1. Do ładowania głośnika należy używać wyłącznie oryginalnego, dostarczonego wraz z urządzeniem kabla micro USB.
2. Nie należy próbować rozkładać głośnika na części. Może to prowadzić do zwarcia lub uszkodzeń.
3. Nie należy upuszczać głośnika lub nim potrząsać. Może to prowadzić do uszkodzenia płytek drukowanych i innych mechanizmów wewnątrz urządzenia.
4. Głośnik powinien być przechowywany w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Należy unikać wysokiej wilgotności i wysokich temperatur.
5. Akumulatorów nie wolno wystawiać na działanie nadmiernych temperatur ani na bezpośrednie światło słoneczne.
6. Należy dbać o czystość obudowy głośnika, ale nie używać organicznych rozpuszczalników do czyszczenia.
7. Głośnik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.