

ednet.

BoomP!II

Altavoz Bluetooth®



Manual

33033

Gracias por comprar el altavoz Bluetooth Ednet 33033 Boom P!!!. Lea las instrucciones siguientes antes de utilizarlo por primera vez.

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth® Versión 2.1
- Potencia de salida (RMS): 3 W
- Botones de control de volumen
- Botón de Encendido/Apagado
- Calidad de sonido nítido
- Función para cámara con disparador integrada (modo selfie) para fotos por Bluetooth para dispositivos móviles como smartphones o tablets
- Función manos libres con micrófono integrado
- Batería recargable de polímero de litio de 300 mAh integrada
- Consumo de energía medio para reproducir sin interrupción durante 4 horas
- Ideal para viajes, fácil instalación


CONTENIDO DEL PAQUETE

Altavoz Bluetooth® BoomP!!!: 1 ud.

Cable de carga Micro USB: 1 ud.

Manual del usuario: 1 ud.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

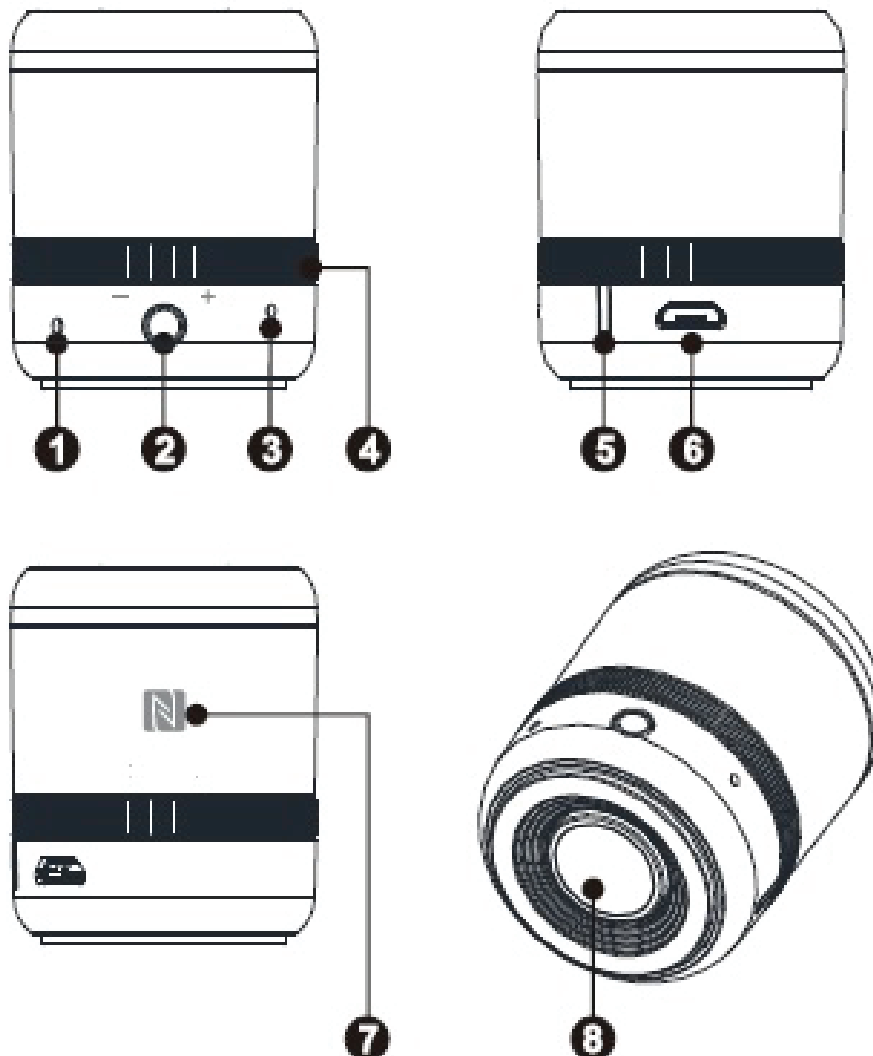

1. Micrófono
2. Entrada de línea
3. Reseteo
4. Volumen +/-
5. Luz indicadora
6. Carga de la batería
7. NFC
8. Encendido/Apagado
Reproducir/Pausar
Responder/Colgar/Rechazar una llamada
Cámara con disparador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El altavoz Bluetooth® Ednet 33033 es compatible con iPhone®, iPad®, smartphones, tablets, etc. También soporta el sistema Bluetooth® A2DP.

Emparejar

1. Compruebe si la unidad Ednet 33033 está completamente cargada antes de utilizarla por primera vez.
2. Presione el botón “8” durante 3 segundos y el LED parpadeará alternativamente en azul y rojo. Ahora el 33033 está listo para emparejarse.
3. Busque el dispositivo “33033” en la lista para emparejar de su dispositivo Bluetooth y active la conexión.
4. Si la luz indicadora se ilumina en azul, indica que la unidad está conectada.

Observaciones:

El altavoz Ednet 33033 tiene la función de conexión automática. Seleccionará automáticamente el dispositivo al que se haya conectado anteriormente con éxito para conectarse a los 30 segundos después de encenderlo.

Este dispositivo también tiene una función de apagado automático, de modo que se apagará en 5 minutos sin ninguna operación.

NFC

Asegúrese de que su smartphone tiene la función NFC y actívela. A continuación, acerque el dispositivo hasta tocar el logo NFC del altavoz y pulse “enter” para conectar. Una vez conectados correctamente, se conectará rápidamente en conexiones posteriores.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

1. Encender/Apagar:

Presione el botón “8” durante al menos 3 segundos para encender el altavoz Ednet 33033. El LED parpadeará alternativamente en azul y rojo. Con el altavoz encendido, presione el botón “8” durante al menos 3 segundos para apagarlo.

2. Reproducir/Pausar:

Con el altavoz en reproducción, pulse brevemente el botón “8” para hacer una pausa (la luz indicadora azul permanecerá parpadeando), y vuélvalo a pulsar para reanudar la reproducción.

3. Contestar/Colgar una llamada:

Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón “8” para responder. Y vuélvalo a pulsar para colgar. Una pulsación larga rechaza la llamada.

4. Cámara con disparador:

Cuando el altavoz esté conectado por Bluetooth con un dispositivo móvil, haga doble-clic en el botón “8”, oirá un sonido agudo largo que indica que el altavoz ha entrado en modo “PHOTO-SELF” (selfie). Ahora puede abrir la app de la cámara de su smartphone. Haga una pulsación corta para hacer una foto. Si desea cerrarla, solo tiene que volver a hacer doble-clic en el botón “8” para salir y regresar al modo música.

5. Volumen +/-

Cuando el altavoz esté en reproducción, gire hacia la derecha para subir el volumen y hacia la izquierda para bajarlo.

6. Entrada de línea

Conecte su smartphone o su dispositivo de audio usando el conector de 3,5 mm del altavoz. Primero encienda su smartphone (o dispositivo de audio) y el altavoz. Inicie la reproducción de audio en su smartphone o dispositivo de audio. Podrá oír la reproducción de audio a través del altavoz. Para detener la reproducción de audio, desconecte el cable de 3,5 mm del altavoz.

Observaciones: Con el altavoz reproduciendo desde la entrada de línea, al pulsar el botón de reproducir/pausa desactivará la salida de audio (mute).

7. Reseteo

Pulse brevemente el botón “3” para reiniciar el altavoz

8. Carga de la batería

Conecte el cable Micro USB en el puerto Micro USB del altavoz. A continuación, conecte el extremo USB en el puerto USB del PC o a un cargador USB de 5 V. El tiempo aproximado de carga es de 1,5 horas. Durante la recarga de la batería, el LED rojo permanecerá encendido. Cuando el altavoz esté completamente cargado el LED rojo se apagará.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Núm. modelo: 33033
- Salida: 3 W
- Tamaño del cono transductor: $\Phi 31$ mm*1
- Relación S/R del amplificador: ≥ 65 dB
- Bluetooth: V2.1+EDR
- Batería: batería recargable de polímero de litio de 3,7 V 300 mAh
- Margen de frecuencias: 250 Hz - 20K Hz
- Formatos: Mp3: 8 Kbps~320 kbps
- Tamaño del producto: $\Phi 37,3$ mm*H 43,8 mm
- Peso: 41 g

Advertencias

1. Cargue el altavoz únicamente con el cable de carga Micro USB original suministrado.
2. No intente desmontar el altavoz, puede provocar un cortocircuito o averiar el altavoz.
3. No deje caer el altavoz ni lo someta a fuertes sacudidas ya que se pueden romper los circuitos impresos y mecanismos internos.
4. El altavoz debe permanecer en un ambiente seco y ventilado, evite las altas temperaturas y la alta humedad.
5. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo ni a la luz solar directa.
6. Conserve limpia la superficie del altavoz, pero no use disolventes orgánicos para limpiarla.
7. Mantenga el altavoz lejos del alcance de los niños pequeños.