

ednet.

BoomP!II

Bluetooth® Hoparlör



Kullanma Kılavuzu

33033

Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun.

ÖZELLİKLER

- Bluetooth® Versiyon 2.1
- Çıkış gücü (RMS): 3 W
- Ses seviye kontrol düğmeleri
- AÇMA/KAPAMA düğmesi
- Kristal netliğinde ses kalitesi
- Akıllı telefon veya tabletler gibi mobil cihazların Bluetooth üzerinden fotoğraflar için dâhili deklanşörlü kamera (Selfie modu) modu
- Dâhili mikrofunlu eller serbest fonksiyonu
- Dâhili şarj edilebilir Lityum-Polimer 300 mAh pil
- 4 saate kadar kesintisiz olarak kullanım için orta düzeyde güç tüketimi
- Seyahat için ideal, kurulumu kolay


PAKET İÇERİĞİ

BoomP!ll Bluetooth® Hoparlör: 1 adet

Micro USB şarj kablosu: 1 adet

Kullanıcı kılavuzu: 1 adet

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

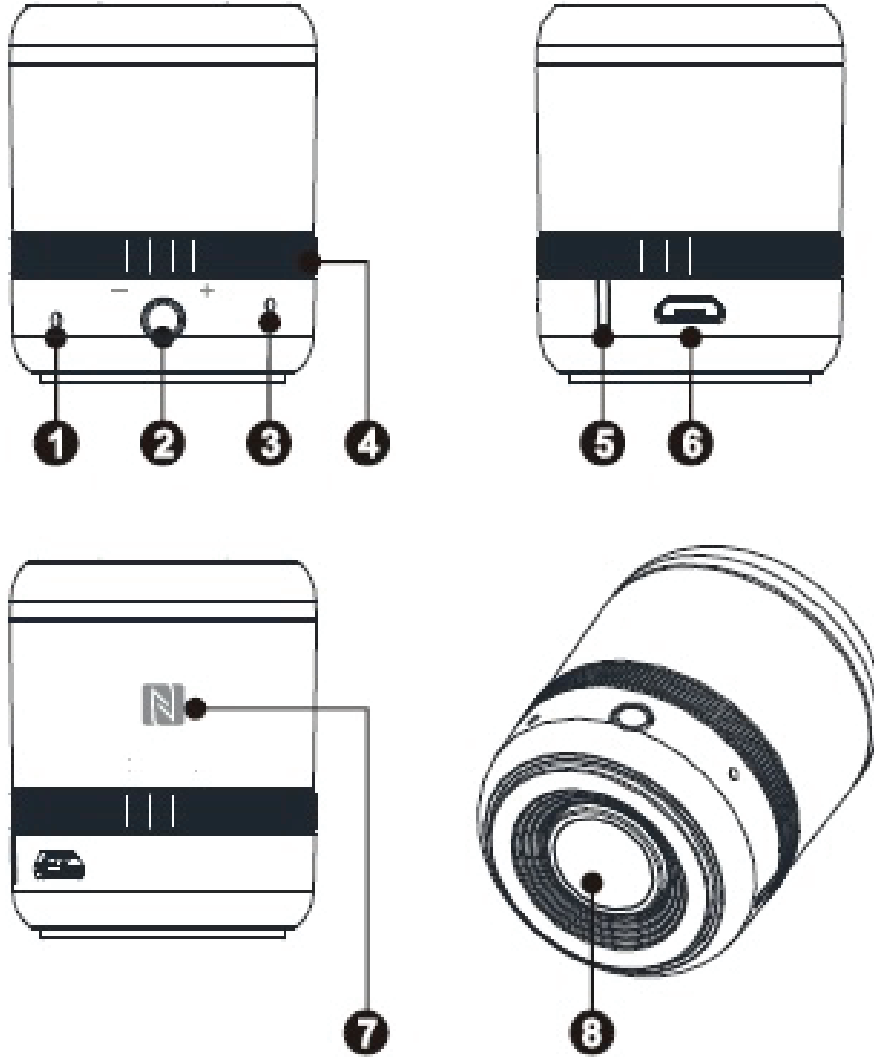

1. Mikrofon
2. Giriş
3. Sıfırla
4. Ses +/-
5. Gösterge ışığı
6. Pilin şarj edilmesi
7. NFC
8. Güç açık/kapalı
Çalma/Duraklatma
Arama cevaplama/arama sonlandırma/arama reddetme
Kamera deklanşörü

KULLANMA TALİMATI

Ednet 33033 Bluetooth® hoparlör Phone®, iPad®,akıllı telefon, tablet vb. cihazlarla uyumludur. Aynı zamanda A2DP Bluetooth® sistemini de destekler.

Eşleştirme

1. İlk kez kullanmadan önce cihaz şarjının tam olarak dolu olup olmadığını görmek için lütfen Ednet 33033'ü kontrol edin.
2. 3 saniye süreyle "8" düğmeyi basılı tutun, mavi ve kırmızı LED ışık sırayla yanıp söner. Şimdi 33033, eşleştirme için hazır.
3. Lütfen Bluetooth cihazınızda "33033" eşleştirme adını arayın ve bağlantıya basın.
4. Gösterge ışığı mavi renk yanarsa cihaz bağlandı demektir.

Notlar:

Ednet 33033 hoparlör otomatik bağlantı fonksiyonuna sahiptir. 30 saniye içinde başlatılmasının ardından daha önce başarılı şekilde bağlanan cihaz otomatik olarak seçilir.

Bu ürün aynı zamanda otomatik kapanma fonksiyonuna sahiptir bundan dolayı cihaz açıldıktan sonra 5 dakika içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır.

NFC

Akıllı telefonun NFC fonksiyonuna sahip ve açık olduğundan emin olun. Ardından hoparlörün NFC logosuna dokunmak için yerleştirin ve "enter" düğmesine basın, işlem başarılı olduğunda çabuk şekilde bağlanır.

DÜĞME FONKSİYONLARI

1. Güç AÇIK/KAPALI:

Ednet 33033 hoparlörü açmak için "8" düğmesine en az 3 saniye süreyle basın. Mavi ve kırmızı LED ışık sırayla yanıp söner. Hoparlör açıkken kapatmak için "8" düğmesine en az 3 saniye süreyle basın.

2. Oynat/Duraklat:

Hoparlör çalarken duraklatmak için "8" düğmesine kısa süreli basın (mavi gösterge ışığı yanıp sönmeye devam eder) ve müziği kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar basın.

3. Arama cevaplandırma/sonlandırma:

Bir arama geldiğinde aramayı cevaplandırmak için "8" düğmesine kısa süreli basın. Ve aramayı sonlandırmak için tekrar kısa süreli basın. Bir aramayı reddetmek için uzun süreli basın.

4. Kamera deklanşörü:

Hoparlör mobil cihazla Bluetooth üzerinden bağlı olduğunda "8" düğmesine iki kez basın ardından hoparlörün "FOTO-SELF" moduna girdiğini size hatırlatan uzun bir yüksek ses duyacaksınız. Kamera uygulamanızı akıllı telefonunuzdan açabilirsiniz, fotoğraf çekmek için kısa süreli basın. Kapatmak isterseniz çıkmak ve müzik moduna geri dönmek için sadece "8" düğmesine iki kez basın.

5. Ses +/-

Hoparlör çalarken ses seviyesini artırmak için sağa, azaltmak için de sola çevirin.

6. Giriş

Akıllı telefonunuzu veya ses cihazınızı hoparlörün 3,5 mm soketiyle bağlayın. Önce akıllı telefonunuzu veya ses cihazınızı ve hoparlörü AÇIN. Akıllı telefonunuzdan veya ses cihazınızdan kayıttan müzik çalma işlemini başlatın. Hoparlör üzerinden sesi dinleyebilirsiniz. Ses çalmayı durdurmak için 3,5 mm kabloyu hoparlörden çıkarın.

Notlar: Hat girişi oynatma modu altındaki oynatma ve durdurma düğmesine basmak sesi durdurur.

7. Sıfırla

Hoparlörü sıfırlamak için "3" düğmesine kısa süreli basın

8. Pilin şarj edilmesi

Micro USB kablosunu hoparlörün Micro USB yuvasına takın. Ardından USB bağlantı noktasını bilgisayarın USB girişine veya USB 5 V şarj adaptörüne takın. Şarj süresi yaklaşık olarak 1,5 saattir. Pilin şarj edilmesi esnasında kırmızı LED ışıkları sürekli olarak yanar. Hoparlör tam olarak şarj olduğunda kırmızı LED ışıklar söner.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Model No.: 33033
- Çıkış: 3 W
- Sürücü boyutu: Φ 31 mm * 1
- Güç yükseltici SNR: \geq 65 dB
- Bluetooth: V2.1+EDR
- Pil: 3,7 V 300 mAh Li-polimer şarj edilebilir pil
- Frekans aralığı: 250 Hz - 20K Hz
- Biçimler: Mp3: 8 Kbps~320 kbps
- Ürün ebadı: Φ 37,3 mm * H 43,8 mm
- Ağırlık: 41 g

Uyarılar

1. Hoparlörü sadece ürünle birlikte verilen orijinal Micro USB şarj kablosuyla şarj edin.
2. Hoparlörü parçalarına ayırmaya çalışmayın, kısa devreye veya hasara neden olabilir.
3. Hoparlörü düşürmeyin veya sarsmayın dâhili devre kartları veya mekanik parçalar kırılabilir.
4. Hoparlör kuru ve havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir, lütfen yüksek nem ve sıcaklıktan kaçının.
5. Piller aşırı ısıya ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
6. Hoparlör yüzeyini temiz tutun ancak temizlemek için organik solventler kullanmayın.
7. Lütfen hoparlörü küçük çocuklardan uzak tutun.