

ednet.




**ДИНАМИК BLUETOOTH® С
ЕСТЕСТВЕННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ**

Руководство пользователя 33040


Перед использованием устройства 33040 ознакомьтесь со следующими инструкциями

1. Для включения динамика нажмите на расположенный внизу переключатель
2. Он имеет 3 положения (Рисунок 3):


Левое: Функция BLUETOOTH® динамика включена 

Среднее: Использование в качестве настольной лампы 
(Выбор различных цветов светодиодной подсветки)

Правое: Выключение питания

3. Для настройки яркости лампы нажмите или переместите кнопку управления светодиодной подсветкой (Рисунок 1) - «Изменение цвета»
4. Чтобы лампа горела белым цветом, нажмите на «Кнопку выбора режима» один раз
Чтобы лампа горела разными цветами, нажмите на «Кнопку выбора режима» два раза.
5. Кнопка питания для «переключателя вкл/выкл» 


Рисунки

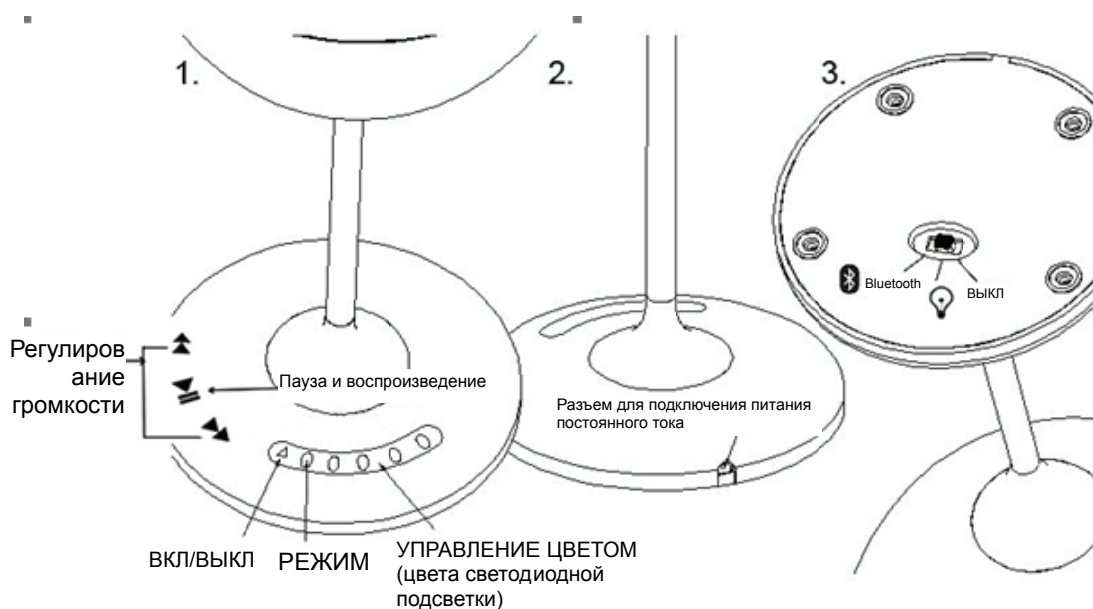


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Функция ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ настольной лампы

ВКЛЮЧЕНИЕ:


- Динамик 33040 переходит в режим работы настольной лампы при перемещении переключателя в среднее «Включение лампы»  на кнопке. Кроме того, одновременно в течение 2 секунд будут гореть светодиодный индикатор и светодиодная подсветка (рисунок ниже). После чего индикатор погаснет.

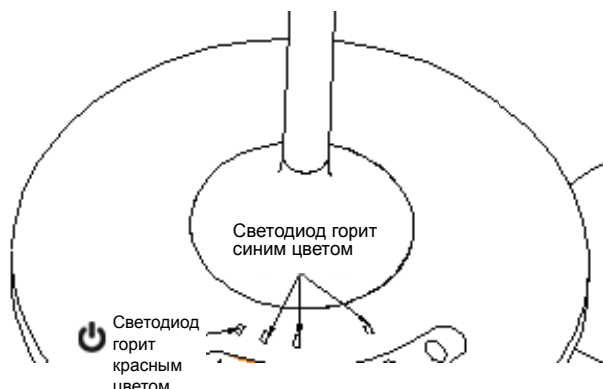

ВЫКЛ:

- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения  в течении 1~2 секунд.

Зарядка

- Если батарея 33040 разряжена, светодиодный индикатор и настольная лампа не будут гореть. В подобных случаях для зарядки вставьте шнур питания с напряжением 5 В разъем постоянного тока (Рисунок 2). Во время зарядки светодиодный индикатор будет мигать красным цветом.
- Светодиодный индикатор помигает красным цветом некоторое время после зарядки. Для включения лампы во время мигания индикатора можно нажать на кнопку включения/выключения .

Управление белым цветом лампы

Два светодиода выполняют роль индикаторов, показывающих баланс белого цвета. При касании и перемещении ползунка по участку сенсорной панели, первый синий светодиодный индикатор обозначает среднюю, а второй-большую яркость.

Управление разными цветами светодиодной подсветки

Для символов контроля градиентов цветов, изменение цвета производится перемещением ползунка из левой в правую часть сенсорной панели.


Сначала нажмите на «кнопку выбора режима», светодиодные индикаторы перейдут в автоматический режим работы, в котором можно выбирать любимые цвета перемещением ползунка на сенсорной панели. (Рисунок 1)

Управление мигающей LED-подсветкой светодиодной лампы настроения

Нажмите на кнопку «mode» 3 раза, светодиодная подсветка перейдет в режим мигания, который можно настроить в такт музыки, играющей с вашего устройства.


Управление списком воспроизведения


- **Регулирование громкости:**

Удерживайте  в течение 3 секунд для увеличения громкости;

для уменьшения громкости удерживайте 

- **Следующая/предыдущая композиция:**

Нажмите  для перехода к следующей композиции;

для перехода к предыдущей композиции нажмите 

- **Пауза и воспроизведение:**  Для остановки и воспроизведения композиции

Функции BLUETOOTH®

Динамик имеет звуковую индикацию, сообщающую, что устройство переключилось в режим BLUETOOTH®. В списках синхронизации мобильных устройств, таких как телефоны или планшеты, появится имя 33040.

Внимание

1. Перед использованием зарядите устройство. Не заряжайте устройство, если включен режим BLUETOOTH®. В этом режиме время зарядки увеличивается.
2. Во избежание несчастных случаев не располагайте устройство вблизи источников огня или воды.
3. Если устройство не использовалось долгое время, его необходимо зарядить полностью. Храните устройство в сухом месте и заряжайте его раз в 3 месяца.
4. Не нажимайте на более чем две функциональные кнопки одновременно – это легко приведет к медленной работе устройства, либо оно перестанет реагировать на нажатия.
5. Время реакции на каждое управляющее воздействие составляет не менее 1 секунды. При слишком быстром нажатии или касании ползунка, могут появляться некоторые ошибки.
6. Если устройство работает неправильно, нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд и перезагрузите его.

Особенности

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, дальность действия- до 10 метров
- Светодиодный индикатор изменения яркости белого и выбора других цветов подсветки(RGB)
- Сенсорный переключатель позволяет выбирать цвет и настраивать яркость подсветки лампы
- Поддержка режима автоматической смены цветов
- Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 1000 мАч
- Диапазон частот: 30 Гц - 17 кГц
- Среднеквадратическая мощность звука: 3 Вт
- Время зарядки: около 2,5 часов
- Время работы
 - ТОЛЬКО динамик BT: около 3 часов
 - ТОЛЬКО белая подсветка - 1-ый уровень яркости: около 6 часов
 - ТОЛЬКО белая подсветка - 2-ой уровень яркости: около 3 часов
 - ТОЛЬКО белая подсветка - 3-ий уровень яркости: около 2 часов
 - ТОЛЬКО белая подсветка - 4-ый уровень яркости: около 1,5 часов
 - ТОЛЬКО в режиме автоматической смены цветов: около 3 часов
 - Динамик BT + режим изменения цветов: около 2 часов

Комплектация

- ДИНАМИК BLUETOOTH®С ЕСТЕСТВЕННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ x 1
- Кабель для зарядки USB x 1
- Руководство x 1