

**ednet.**




**LED AMBIENTE-STIMMUNGSLAMPE  
MIT BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER**

Bedienungsanleitung Produkt 33040


## Beachten Sie folgende Anweisungen beim Gebrauch des Produkts 33040.

1. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite des Produkts 33040 ein.
2. Der Schalter besitzt 3 Stellungen (Abbildung 3):


**Links:** Der BLUETOOTH®-Lautsprecher ist eingeschaltet .

**Mitte:** Gebrauch als Tischlampe .  
(Steuert die verschiedenen Farben der LED-Lampe)

**Rechts:** Ausschalten

3. Berühren oder gleiten Sie mit Ihrem Finger über die Steuertasten der LED-Lampe (Abbildung 1) - „Farbsteuerung“ zum Anpassen der Helligkeit der Lampe.
4. Schalten Sie durch einmalige Berührung der „Modustaste“ nur die weiße Beleuchtung ein.  
Berühren Sie die „Modustaste“ zweimal, um die farbige LED-Beleuchtung einzuschalten.
5. „Ein-/Ausschalter“ 


## Abbildungen

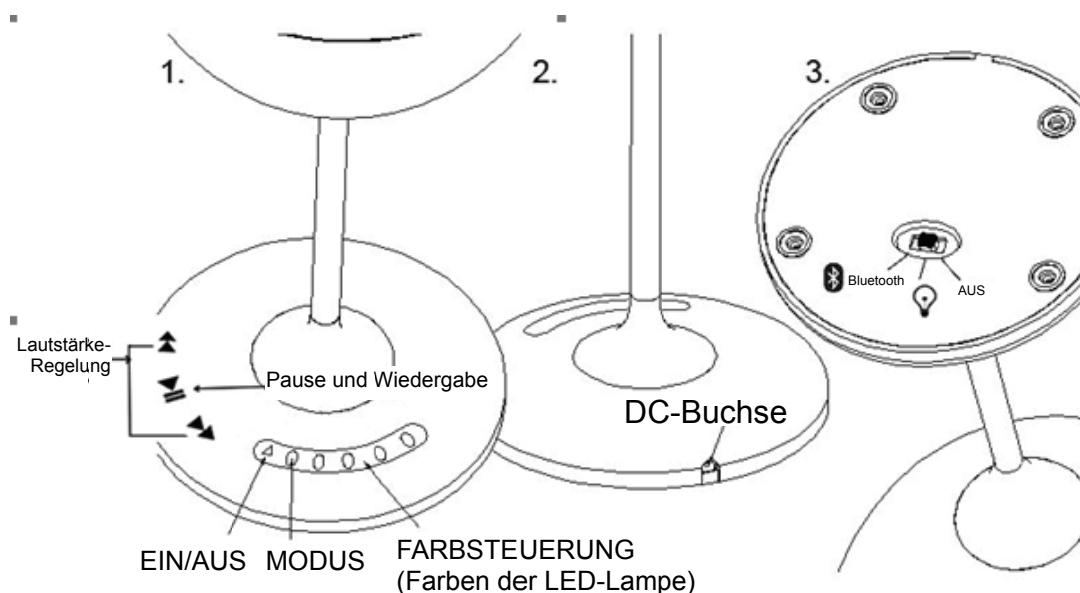


# BEDIENUNGSANLEITUNG


## Ein- und Ausschalten der Tischlampe

EIN:


- Stellen Sie den Schalter in die mittlere Stellung („Glühbirne“ ). Das Produkt 33040 verhält sich wie eine Tischlampe. Darüber hinaus leuchten gleichzeitig die LED-Anzeigen (Abbildung unten) und die Tischlampe für 2 Sekunden auf und schalten sich anschließend aus.

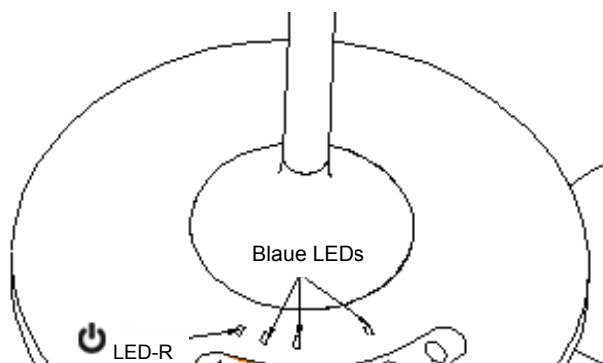

AUS:

- Halten Sie zum Ausschalten der Lampe die Taste  für 1 bis 2 Sekunden gedrückt.

## Laden

- Bei erschöpfter Batterie des Produkts 33040 leuchten die LED-Anzeigen und die Tischlampe nicht mehr. Schließen Sie in diesem Fall das 5 V-Versorgungskabel an die DC-Ladebuchse zum Aufladen an (Abbildung 2). Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die rote LED noch kurze Zeit. Sie können jetzt die Tischlampe mit der Taste Ein/Aus  einschalten.

## Steuerung der weißen Beleuchtung der Tischlampe

Zur Anzeige der Helligkeitseinstellung der weißen Beleuchtung sind 2 blaue LED-Anzeigen vorhanden. Durch Bewegen Ihres Finger über den berührungsempfindlichen Bereich zeigt die erste blaue LED-Anzeige an, dass die weiße Beleuchtung auf mittlere Helligkeit und die zweite blaue LED-Anzeige zeigt an, dass das weiße Beleuchtung auf eine höhere Helligkeit eingestellt ist.

## Steuerung verschiedenen Farben des LED-Stimmungslichts

Bewegen Sie Ihren Finger auf dem berührungsempfindlichen Bereich von links nach rechts auf den Symbolen zur Steuerung der Farbverläufe und zum Ändern der Lichtfarbe.


Berühren Sie zuerst die „Modustaste“ und die LED-Lampen werden in den automatischen Modus geschaltet. Die LEDs können im automatischen Modus auf die Lieblingsfarbe eingestellt werden, indem Sie mit Ihrem Finger über den berührungsempfindlichen Bereich gleiten. (Abbildung 1)

## Kontrolle der musikgesteuerten LEDs des LED-Stimmungslichts

Tippen Sie dreimal auf die Taste „MODE“. Die LEDs werden in den musikgesteuerten Modus umgeschaltet, in dem sie im Takt der Musik Ihres Audiogeräts aufleuchten.

## Steuerung der Wiedergabeliste

- **Lautstärke-Regelung:**


Erhöht mit einem langen Tastendruck von 3 Sekunden auf  die Lautstärke;

Umgekehrt wird mit  die Lautstärke verringert

- **Vor/zurück springen:**

Geht mit einem kurzen Tastendruck auf  zum nächsten Lied;

Umgekehrt geht  zum letzten Lied

- **Pause und Wiedergabe:**  Hält vorübergehend die Wiedergabe eines Lieds an oder startet sie

## **BLUETOOTH®-Funktion**

Wenn das Produkt auf den BLUETOOTH®-Modus eingestellt wird, ertönt ein akustisches Signal. Anschließend wird der Kopplungsname des Produkts 33040 auf dem intelligenten Gerät, wie einem Mobiltelefon oder Tablet-PC, angezeigt.

### **Achtung**

1. Das Produkt vor der Inbetriebnahme aufladen. Nicht während des BLUETOOTH®-Betriebs aufladen. In diesem Fall würde sich die Ladezeit verlängern.
2. Das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder Wasser aufstellen, um unnötige Gefährdungen zu vermeiden.
3. Wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie es vollständig auf. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf und laden Sie es mindestens einmal alle 3 Monate auf.
4. Berühren Sie nicht mehr als zwei Funktionstasten. Andernfalls kann es leicht dazu führen, dass das Produkt den aktuellen Status beibehält und nicht mehr reagiert.
5. Warten Sie mindestens 1 Sekunde, damit das Produkt auf die Bedienung reagieren kann. Wenn Sie den berührungsempfindlichen Bereich zu schnell berühren oder mit dem Finger zu schnell darüber gleiten, können Fehler auftreten.
6. Wenn sich das Produkt nicht normal verhält, drücken Sie die Taste Ein/Aus länger als 3 Sekunden und schalten Sie dann das Produkt wieder ein.

### **Ausstattungsdetails**

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, Reichweite bis zu 10 Meter
- Weiße LED-Beleuchtung u. wechselnde Beleuchtungsfarben (RGB)
- Berührungsschalter für Farbe und zur Einstellung der Lampenhelligkeit
- Unterstützt automatischen Farbwechselmodus
- Integrierte, wiederaufladbare Batterie mit 1000 mAh
- Frequenzbereich: 30 Hz - 17 kHz
- Audioleistung RMS: 3 W
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- Betriebszeit
  - NUR BT-Lautsprecher: ca. 3 Stunden
  - NUR weiße Beleuchtung - 1. Helligkeitsstufe: ca. 6 Stunden
  - NUR weiße Beleuchtung - 2. Helligkeitsstufe: ca. 3 Stunden
  - NUR weiße Beleuchtung - 3. Helligkeitsstufe: ca. 2 Stunden
  - NUR weiße Beleuchtung - 4. Helligkeitsstufe: ca. 1,5 Stunden
  - NUR wechselnde Beleuchtungsfarbe: ca. 3 Stunden
  - BT-Lautsprecher u. wechselnde Beleuchtungsfarbe: ca. 2 Stunden

## Packungsinhalt

- 1 x LED AMBIENTE-STIMMUNGSLICHT MIT BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter <http://www.assmann.com> anfordern. Der Artikel ist zur Verwendung in den folgenden Ländern bestimmt:

**DE** Bundesrepublik Deutschland      **AT** Österreich      **FR** Frankreich

**www.assmann.com**  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany