

ednet.




**LÂMPADA LED DE LUZ AMBIENTE
COM COLUNA BLUETOOTH®**

Manual 33040


Deve certificar-se que está informado acerca das orientações quando utilizar a 33040

1. Para ligar o interruptor de alimentação na base da 33040
2. Existem 3 funções (Esquema 3):


Esquerdo: BLUETOOTH® coluna ligada 

Meio: Utilização do candeeiro de mesa 
(Controlar cores diferentes da luz LED)

Direito: Desligar Ligar

3. Tocar ou deslizar a teca de controlo da luz LED (Esquema 1) - “controlo de cor” para ajustar o brilho da lâmpada
4. Tocar uma vez na “tecla de Modo” para obter apenas luz branca
Tocar duas vezes na “tecla de Modo” para luz LED colorida.
5. Tecla de alimentação para “interruptor ligar/desligar” 


Esquemas

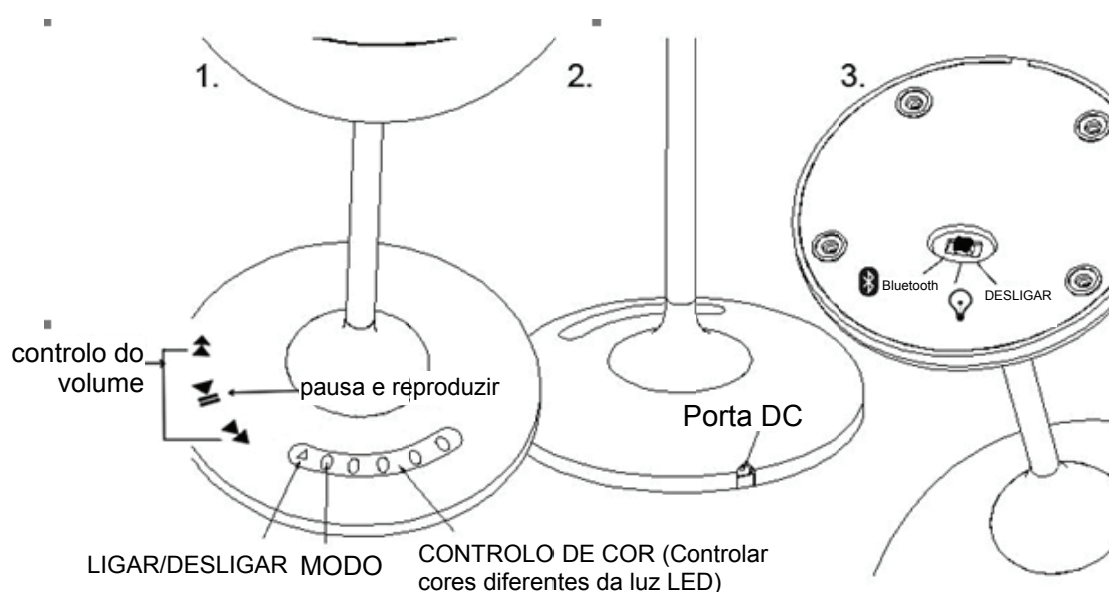


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


Função LIGAR/DESLIGAR do candeeiro de mesa

LIGAR:


- Mudar para “lâmpada de iluminação”  do meio com o botão, 33040 mudará para a função de candeeiro de mesa. Adicionalmente, as luzes do indicador LED (imagem em baixo) e o candeeiro de mesa acenderão simultaneamente durante 2 segundos e depois apagam-se.

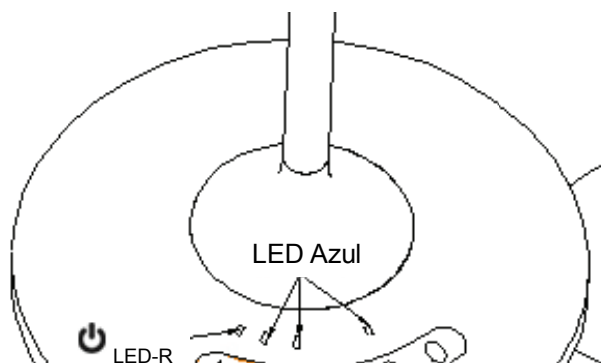

DESLIGAR:

- Premir demoradamente na tecla ligar/desligar  durante 1~2 segundos para desligar.

A carregar

- Quando o 33040 estiver sem carga, a luz indicadora e o candeeiro de mesa não acenderão. Se ocorrer esta situação, deve colocar o cabo de alimentação de 5 V na porta de carregamento DC para carregar (Esquema 2). A luz vermelha começará a piscar durante o processo de carregamento.
- A luz vermelha ficará acesa durante algum tempo depois de a carga estar completa. Pode premir a tecla ligar/desligar  para iniciar o candeeiro enquanto está aceso.

Controlar a luz branca do candeeiro de mesa

Há duas luzes LED azuis como indicadores para mostrar o controlo do brilho da luz branca. Ao tocar na zona táctil do painel, a primeira luz do indicador LED azul indica que a luz branca está na posição média, e depois a segunda luz do indicador LED azul indica uma luz mais forte.

Controlar cores diferentes da Luz LED Ambiente

Para os símbolos de controlo de gradações de luz, a mudança das cores das luzes é da esquerda para a direita deslizando na zona do painel táctil.


No início, ao tocar na “tecla modo”, as luzes LED mudarão para o estado de modo automático, o qual pode ser ajustado nas suas cores favoritas no estado automático ao deslizar na zona táctil. (Esquema 1)

Controlar Luz LED a Piscar da Luz LED Ambiente

Tocar na “tecla modo” 3 vezes, as luzes LED ligarão no estado de modo LED a piscar, que pode ser ajustado ao brilho da luz a piscar com o som do seu dispositivo áudio.

Controlo da Lista de Reprodução

- **Controlo de volume:**

Premir demoradamente  durante 3 segundos e depois o volume aumenta;

no sentido inverso,  para redução do volume

- **Saltar Avançar/Retroceder:**

Premir ligeiramente  para a canção seguinte;

no sentido inverso,  para a última canção

- **Pausa e reproduzir:**  Para parar e iniciar uma canção

Função de BLUETOOTH®

Há uma indicação sonora quando o dispositivo é mudado para o modo BLUETOOTH®. Seguidamente será exibido um nome de emparelhamento do 33040, nos dispositivos inteligentes como o telemóvel ou o tablet PC.

Atenção

1. Deve carregar o produto antes de usar. Não carregar enquanto estiver a usar o estado BLUETOOTH®. Neste estado, o tempo de carregamento será mais demorado.
2. Não colocar o produto próximo de chamas ou de água de modo a evitar acidentes desnecessários.
3. Deve carregar totalmente, no caso de não ser utilizado durante um longo período de tempo. Manter o produto em local seco e carregar o mesmo uma vez em cada 3 meses
4. Não tocar em mais do que duas teclas de função, porque caso contrário o produto pode facilmente ficar bloqueado e não responder.
5. É necessário no mínimo 1 segundo para que o mesmo responda em cada operação. Se tocar/premir demasiado rápido na zona táctil podem ocorrer alguns erros.
6. Quando o produto tem um comportamento anormal, deve premir o botão de alimentação durante mais de 3 segundos e depois voltar a carregar o produto.

Funcionalidades

- BLUETOOTH® 2.1 + EDR, alcance até 10 metros
- Luz LED branca e luz para mudar de cor (RGB)
- Ao tocar o interruptor pode seleccionar a cor e ajustar o brilho do candeeiro
- Suporta automaticamente o modo de mudança de cor
- Bateria recarregável integrada com capacidade de 1000 mAh
- Gama de frequência: 30 Hz - 17 kHz
- Potência de áudio RMS: 3 W
- Tempo de carga: cerca 2,5 horas
- Tempo de funcionamento
 - APENAS Coluna BT: cerca de 3 horas
 - APENAS luz branca - 1º nível de brilho: cerca de 6 horas
 - APENAS luz branca - 2º nível de brilho: cerca de 3 horas
 - APENAS luz branca - 3º nível de brilho: cerca de 2 horas
 - APENAS luz branca - 4º nível de brilho: cerca de 1,5 hora
 - APENAS luz com mudança de cor: cerca de 3 horas
 - Coluna BT + luz com mudança de cor: cerca de 2 horas

Conteúdo da Embalagem

- 1 x LÂMPADA LED DE LUZ AMBIENTE COM COLUNA BLUETOOTH®
- 1 x cabo ligação USB
- 1 x Manual