

**ednet.**



# Портативный динамик Sonar LED Bluetooth®

Руководство пользователя  
33041

## **Важные инструкции по технике безопасности**

- ◆ Не подвергайте динамик воздействию влаги.
- ◆ Не помещайте динамик вблизи источников тепла.
- ◆ Установите громкость на умеренном уровне во избежание повреждения слуха или самого устройства.
- ◆ Если динамик не используется в течение длительного времени, производите заряд и разряд устройства минимум раз в месяц для предотвращения повреждения литиевого аккумулятора из-за чрезмерного потребления остаточной энергии.

## **Особенности**

- 1. Пять цветовых тем светодиодной подсветки**  
Световые темы полного спектра, меняющиеся в такт музыке
- 2. Функция проигрывания музыки и звонка в режиме громкой связи через Bluetooth**  
Стереопроигрывание музыки с технологией Bluetooth 4.0 и поддержкой функции громкой связи.
- 3. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия)**  
Сопряжение устройства с NFC-модулем смартфона в одно касание
- 4. AUX IN**  
Используйте устройство в качестве внешнего динамика, подключив его к звуковому источнику компьютера, мобильного телефона, приставки PSP, MP3/MP4-плеера и т.д.
- 5. Звуковая USB-карта и картридер**  
Подключение звуковой USB-карты, картридера, а так же заряд устройства производится через единый USB-кабель

## **Технические характеристики**

**Напряжение:** 5 В постоянного тока

**Сопротивление:** 4 Ω

**Выходная мощность:** 2x 3,5 Вт

**Гнездо AUX IN:** 3,5 мм

**Вес нетто:** 444 г

**Размеры:** 184,7 мм x 73,3 мм x 81,0 мм

## **Комплектация**


- Bluetooth-динамик со светодиодной подсветкой x1
- Кабель Micro USB x1
- Руководство пользователя x1
- Звуковой кабель 3,5 мм x1

## Разъемы и кнопки



Интерфейс Micro USB

Гнездо AUX

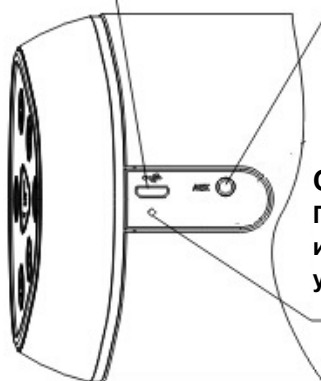





**Сброс**

При сбое в работе динамика вставьте иглу в отверстие для перезагрузки устройства.

## Краткое руководство



### 1. /

Используйте кнопки  /  для постепенного убавления/прибавления громкости. Удерживайте кнопки  /  для непрерывного убавления /прибавления громкости.

### 2. **M**

Используйте кнопку **M** для переключения режимов Bluetooth/AUX IN

### 3. /




Используйте кнопки  /  в режиме проигрывания музыки для перехода к предыдущей/следующей композиции.

Удерживайте кнопки  /  для перехода к предыдущей/следующей папке.

### 4.

Короткое нажатие: переключение тем светодиодной подсветки

### 5.

Удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения динамика, световой индикатор состояния устройства загорится синим цветом. Удерживайте кнопку  для выключения динамика. Нажмите на кнопку  для паузы/проигрывания/отключения звука/ответа на звонок/завершения звонка

### 6. + /

Одновременно нажмите кнопки переключения цветовых тем и громкости для выбора уровня интенсивности подсветки: без подсветки, уровень 1, уровень 2 и уровень 3.

## Инструкции

### 1. Bluetooth

(1) Сопряжение через Bluetooth


Нажмите на кнопку **M** для перехода к режиму Bluetooth. Затем включите функцию Bluetooth на вашем мобильном телефоне или другом устройстве для сопряжения с Bluetooth-динамиком со светодиодной подсветкой от Ednet. Когда устройство «33041» будет обнаружено, подключитесь к нему. (при удачном подключении динамик сообщит, что «Device paired» (устройство сопряжено)).

(2) Функция NFC

(Требуется наличие функции NFC у мобильного телефона, а также включенного режима Bluetooth на динамике)

Включите функцию NFC на мобильном телефоне и приложите его к поверхности NFC динамика. Мобильный телефон сообщит о необходимости сопряжения с устройством Bluetooth. Нажмите «да» для завершения сопряжения.

NFC

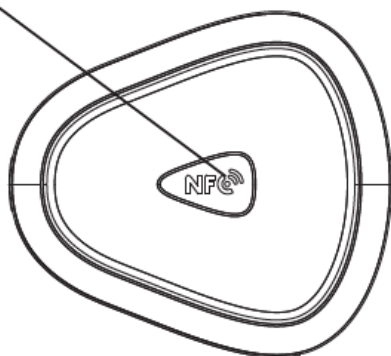




### (3) Проигрывание музыки через Bluetooth


Включите музыкальный плеер мобильного телефона или другого устройства. Динамик начнет проигрывание выбранной композиции.

### (4) Громкая связь

При использовании телефона для осуществления звонка во время сопряжения, динамик может перейти в режим громкой связи.

При входящем звонке нажмите на кнопку  для ответа на звонок, нажмите на кнопку  еще раз для завершения звонка. Дважды нажмите на кнопку , чтобы повторно вызвать последний набранный номер.


## 2. Темы светодиодной подсветки

Нажмите на кнопку  для переключения тем светодиодной подсветки.


Доступно пять различных тем.



Club

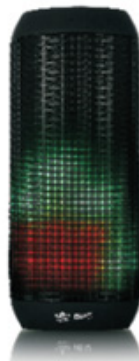


Equalize

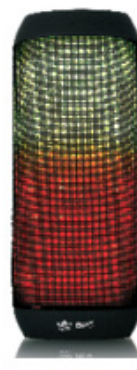

Groove



Rainbow

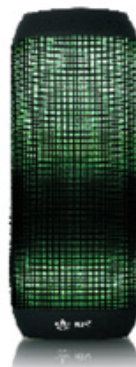


Meteor

Обратите внимание: Темы Club и Equalize воспроизводятся только при проигрывании музыки

### 3. Датчик положения

При воспроизведении тем Club и Equalize работает датчик положения.

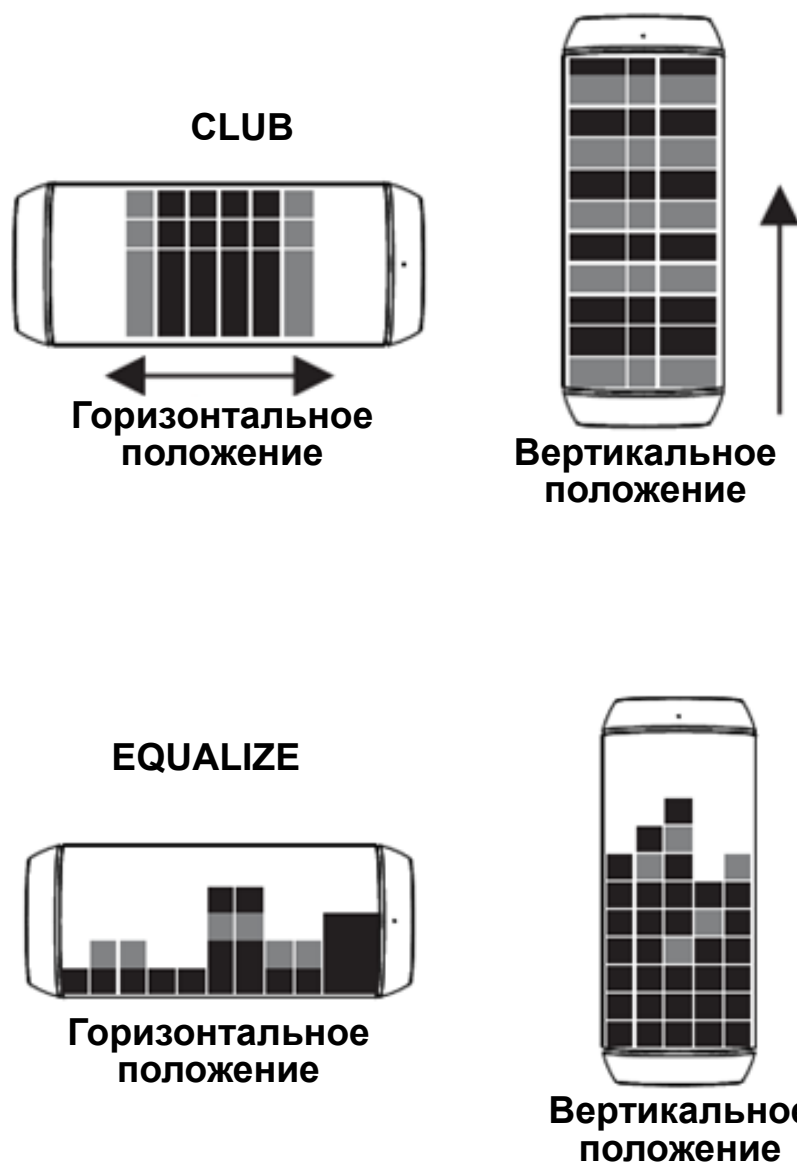

### 4. AUX IN

Используйте звуковой кабель 3,5 мм, поставляемый в комплекте, для подключения динамика к другому звуковому источнику (ПК, MP3/MP4-плеер, мобильный телефон). Нажмите на кнопку **M** для входа в режим «AUX IN» (динамик сообщит о переходе в режим «AUX IN»). Динамик начнет воспроизведение музыки из звукового источника.

Обратите внимание: Низкий заряд аккумулятора влияет на качество звука. Зарядите динамик при помощи переходника (5 В 1 А).

## **5. Режим ПК-USB**

Используйте USB-кабель, поставляемый в комплекте, для подключения динамика к компьютеру. Нажмите на кнопку **M** для перехода в Режим ПК-USB. Устройство начнет работать в качестве динамика компьютера. При первом использовании данной функции компьютер автоматически распознает динамик и произведет установку драйвера.

Обратите внимание: в данном режиме невозможно поставить проигрывание на паузу, возможно только отключение звука.

## **6. Зарядка элементов питания**

Динамик оборудован встроенным литиевым аккумулятором. Зарядить аккумулятор можно либо подключив динамик к компьютеру через USB-кабель, либо при помощи высококачественного переходника 5 В/1000 мА. Во время заряда светодиодный индикатор будет гореть оранжевым цветом. Светодиодный индикатор загорится синим цветом, когда процесс заряда будет завершен.

Обратите внимание: Быстрое мигание индикатора указывает на низкий заряд аккумулятора. Необходимо немедленно зарядить аккумулятор.

## **Устранение неисправностей**

### **1. Что делать, если динамик не соединяется с устройством Bluetooth и, следовательно, не проигрывает музыку?**

Проверьте технические характеристики/руководство устройства Bluetooth (мобильного телефона или компьютера) и убедитесь, что устройство поддерживает стереофоническую звукопередачу A2DP. Если да, включите стереорежим A2DP.

### **2. Что делать, если не работает функция ПК-USB?**

- (1) Подключите динамик к компьютеру при помощи USB-кабеля, поставляемого в комплекте, и перейдите в режим ПК-USB. Затем включите проигрывание видео/аудио на компьютере.
- (2) Если устройство не работает, возможно, звуковая карта динамика не совместима с компьютером. Перейдите в диспетчер устройств--- выберите «Звуковые, игровые и видеоустройства»---правой кнопкой мыши нажмите на «Звуковые USB-устройства»---выберите «Удалить». Затем вновь переключите динамик в режим ПК-USB. Компьютер произведет автоматическое обновление драйвера звуковой USB-карты для достижения совместимости устройств.

**Обратите внимание:** Функция звуковой USB-карты доступна на следующих операционных системах: Windows XP/Windows vista Windows 7/Windows 8.