

**ednet.**

# Altavoz Spectro con LED y Bluetooth®



**Manual**

33042

## **Instrucciones Importantes de Seguridad**

- ◆ Este altavoz está diseñado a prueba de salpicaduras de agua desde cualquier ángulo. Sumergir la unidad completamente en el agua puede dañarla.
- ◆ Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- ◆ Ajuste el volumen a un nivel adecuado para evitar lesiones auditivas y daños en el propio dispositivo.
- ◆ Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo, por favor cárguelo y descárguelo al menos una vez al mes para prevenir daños en la batería debidos a un consumo excesivo.

## **Características**

### **1. Cinco temas LED multicolor**

Temas de luz de espectro completo al ritmo de su música

### **2. Reproducción de música Bluetooth, BT versión 4.0**

Reproducción de música estéreo Bluetooth 4.0

### **3. NFC (Comunicación en campo cercano)**

Sencillo emparejamiento de un toque con su smartphone equipado con NFC

### **4. Función de manos libres para el móvil**

Soporta la comunicación manos libres

### **5. AUX IN**

Permite que el dispositivo actúe como altavoz externo al conectarlo a la fuente de audio de un ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc.

### **6. Tarjeta de sonido USB**

Las funciones de tarjeta de sonido USB y de carga pueden efectuarse a través del mismo cable USB

## **Datos técnicos**

**Tensión:** CC 5 V

**Impedancia:** 4  $\Omega$

**Salida:** 4 W

**Conector AUX IN:** 3,5 mm

**Peso neto:** 235 g


**Tamaño:** 90,0 x 90,0 x 46,5 mm

## **Contenidos de la caja**

- Altavoz Bluetooth con LED x1
- Cable USB, cable de audio de 3,5 mm
- Manual de Usuario x1
- Tira x1

## RANURA Y TECLAS

### A. TECLAS

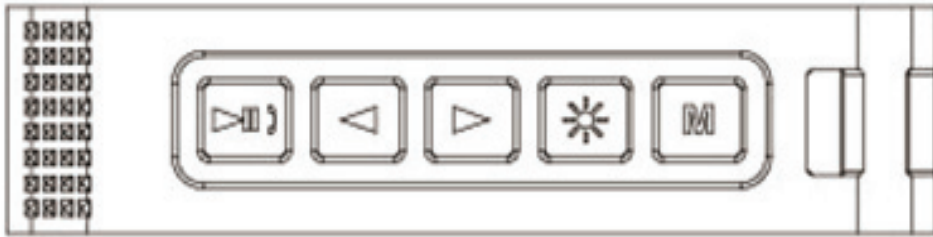

Pulsación corta: Pausar/Reproducir/Silenciar/Responder/Finalizar llamada

Doble clic: Marcar el último número



Pulsación corta: Anterior/Siguiente canción

Pulsación larga: Subir/Bajar volumen



Pulse para cambiar los temas LED




Pulse para cambiar de modo



### B. RANURA

Slot

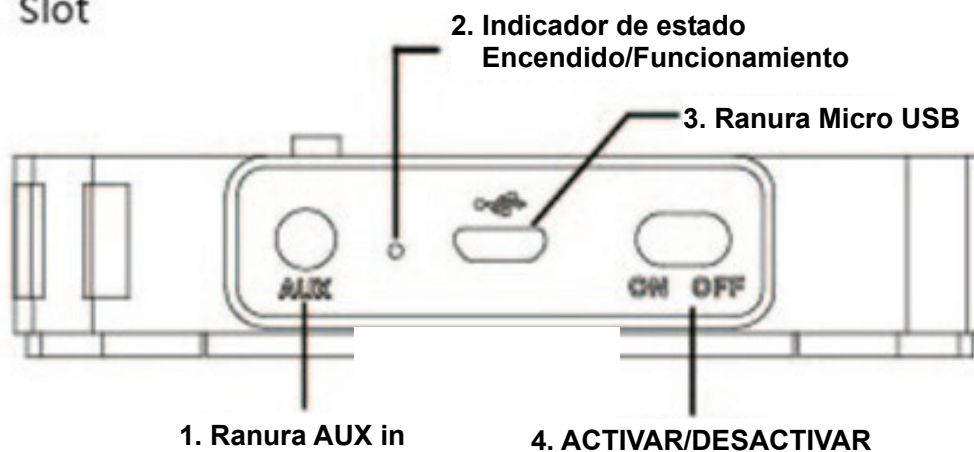

1. **Ranura AUX in:** Inserte un cable de audio de 3,5 mm y pulse **M** “modo Aux in”. El dispositivo actuará como el altavoz externo de la fuente de audio del ordenador, PSP/MP4, etc.

Indicador de estado Encendido/Funcionamiento:

- i. Azul: funcionamiento normal
  - ii. Naranja: cargando
  - iii. Naranja intermitente: batería baja
2. **Ranura Micro USB:** Conecte esta ranura al ordenador y acceda al modo de sonido USB. El altavoz estará en modo de carga.
  3. **ENCENDIDO/APAGADO:** Encendido/apagado

## **Instrucciones**

### **Encendido/Apagado:**


Pulse el botón para encender/apagar el altavoz Bluetooth

**Emparejamiento Bluetooth:** Pulse **M** para acceder al modo Bluetooth. A continuación active la función Bluetooth de su móvil /otro dispositivo y comience la búsqueda de dispositivos Bluetooth. Aparecerá el “33042”, por favor conéctelo. (El altavoz indicará “Device paired” (Dispositivo emparejado) cuando la conexión tenga éxito).

### **Función NFC:**

(Es necesario que el móvil disponga de la función NFC y que el altavoz se encuentre en modo Bluetooth)

Active la función NFC del móvil y toque con el móvil en el área NFC del altavoz. El móvil le recordará que empareje el dispositivo Bluetooth. Escoja **SÍ** para completar el emparejamiento.

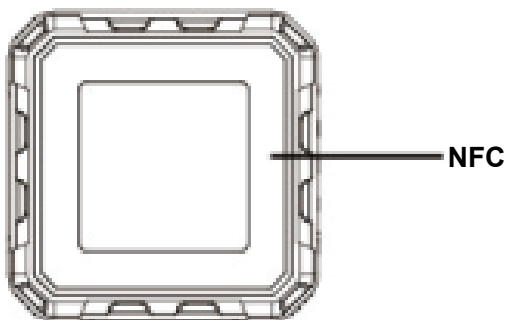


### **Reproducción de música Bluetooth/NFC:**

Por favor, active el reproductor de música del móvil o de otro dispositivo y el altavoz reproducirá la música seleccionada.

## Comunicación Manos libres:

### ① Responder

Pulse  para responder la llamada.


### ② Colgar


Pulse de nuevo  para colgar la llamada

### ③ Rellamada


Pulse dos veces el botón  para marcar el último número

## Temas LED


Pulse  para cambiar los temas LED, hay cinco temas diferentes

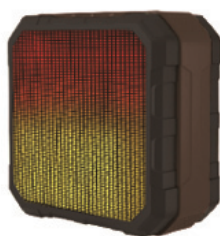


Groove

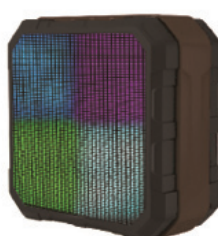


Neon

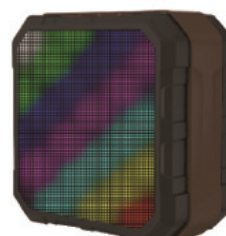

Rainbow

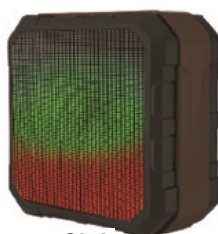

Club

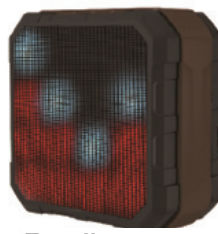

Equalize

## AUX IN

Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3/MP4, teléfono móvil). Pulse el botón **M** para acceder al modo “**AUX IN**” (el altavoz indicará el modo “Aux in”). El altavoz reproducirá la música de esa fuente de audio.

Por favor, tenga en cuenta: La batería baja afectará a la calidad del sonido, por favor cargue inmediatamente el altavoz mediante el adaptador (5 V, 1 A).

## Modo PC USB

Por favor, utilice el cable USB que se incluye para conectar el altavoz a un ordenador y pulse el botón **M** para acceder al modo PC USB, el cual permitirá que el dispositivo actúe como altavoz del ordenador. La primera vez que utilice esta

función el ordenador identificará automáticamente el altavoz e instalará el controlador.

Por favor, tenga en cuenta: en este modo, la música en reproducción no se podrá pausar, únicamente podrá silenciarse.

### **Cargando**

El altavoz utiliza una batería de litio incorporada. Para cargar la batería, puede utilizar el cable USB incluido para conectar el altavoz al ordenador o a un adaptador de 5 V/1000 A de buena calidad. Durante la carga, el LED indicador será naranja, y al terminar la carga, el LED indicador se volverá azul.

Por favor, tenga en cuenta: (1) La batería baja hará que el indicador parpadee rápidamente. Por favor, cárguelo inmediatamente. (2) Le recomendamos cargar el altavoz con un adaptador de buena calidad (5 V, 1 A).

### **Resolución de problemas**

#### **1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth para reproducir música?**

Por favor, consulte las especificaciones/manual del dispositivo Bluetooth (su móvil u ordenador) y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo A2DP estéreo.

#### **2. ¿Qué debo hacer si la función PC USB no funciona?**

- (1) Conecte el altavoz al ordenador mediante el cable USB incluido, y entre al modo PC USB. Después, reproduzca el vídeo/audio en el ordenador.
- (2) Si no funciona, la tarjeta de sonido del altavoz puede no ser compatible con el ordenador. Por favor, pruebe a hacer clic en el administrador de dispositivos – haga clic en el controlador de voz, vídeo y juegos – haga clic con el botón derecho en dispositivo USB de audio – haga clic en desinstalar. A continuación, vuelva a poner el altavoz en el modo PC USB. El ordenador actualizará automáticamente el controlador de la tarjeta de sonido USB para obtener la compatibilidad

**Por favor, tenga en cuenta:** La función de tarjeta de sonido USB sólo es compatible con Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.