



# Enceinte Bluetooth<sup>®</sup> Spectro LED



**Guide d'utilisation**

33042

## **Mesures de sécurité importantes**

- ◆ Cette enceinte est conçue pour être étanche contre les éclaboussures sous tous les angles. Immerger complètement l'appareil dans l'eau peut entraîner des dégâts.
- ◆ Conservez l'enceinte à l'écart de toute source de chaleur.
- ◆ Ajustez le volume à un niveau approprié pour éviter tout risque pour votre audition, ou pour l'appareil lui-même.
- ◆ En cas d'inutilisation prolongée, veuillez procéder à une recharge et à une décharge une fois par mois, afin d'éviter que les batteries au lithium ne s'endommagent en raison d'une surconsommation.

## **Caractéristiques**

### **1. 5 thèmes LED multicolores**

Grande variété de thèmes lumineux correspondant à votre musique

### **2. Lecture de musique Bluetooth, Version BT 4.0**

Lecture de musique stéréo Bluetooth 4.0

### **3. NFC (Communication en champ proche)**

Couplage facile avec votre Smartphone NFC grâce à une touche unique

### **4. Dispositif téléphone mains-libres**

Permet la communication téléphone mains-libres

### **5. AUX IN**

Permet à l'appareil de fonctionner comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.)

### **6. Carte son USB**

Les fonctions carte son et chargeur USB peuvent être obtenues via le même câble USB

## **Données techniques**

**Tension** : 5 V CC

**Impédance** : 4  $\Omega$

**Sortie** : 4 W

**Prise jack AUX IN** : 3,5 mm

**Poids net** : 235 g


**Dimensions** : 90 x 90 x 46,5 mm

## **Contenu de l'emballage**

- Enceinte Bluetooth LED x1
- Câble USB, câble audio 3,5 mm
- Guide d'utilisation x1
- Sangle x1

## EMPLACEMENT ET TOUCHES

### A. TOUCHES

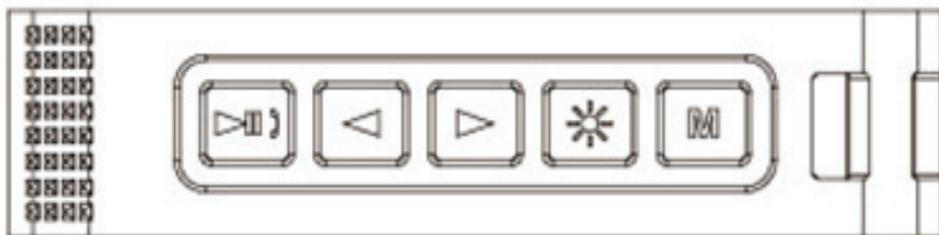

Appuyez rapidement : Pause/Lecture/Couper le son/Raccrocher/  
Décrocher

Double clic : Rappeler le dernier numéro



Appuyez rapidement : Titre précédent/suivant

Appuyez longuement : Augmenter/diminuer le volume



Appuyez rapidement pour changer de thème LED




Appuyez rapidement pour changer de mode



### B. EMBLEMEMENT

Slot

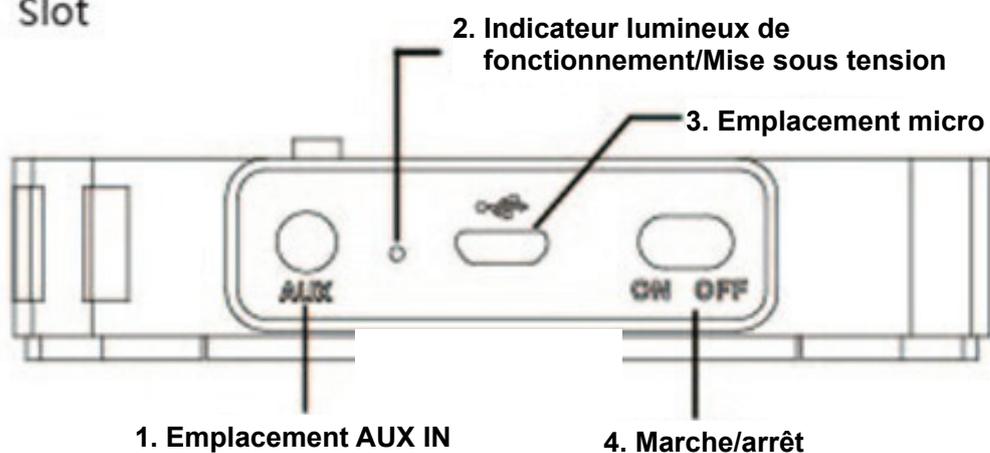

1. **Emplacement AUX IN** : Insérez le câble audio 3,5 mm, puis appuyez sur **M** « mode Aux in ». L'appareil fonctionnera comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.)  
Indicateur lumineux de fonctionnement/Mise sous tension :
  - i. Bleu : fonctionnement normal
  - ii. Orange : en cours de recharge
  - iii. Orange clignotant : batterie faible
2. **Emplacement micro USB** : Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode son USB. L'enceinte sera en mode recharge.
3. **Marche/arrêt** : Marche/arrêt

## **Instructions**

### **Marche/arrêt :**

Permet d'activer/désactiver la fonction Bluetooth de l'enceinte


**Couplage Bluetooth** : Appuyez sur la touche **M** pour entrer en mode Bluetooth.

Allumez ensuite la fonction de votre téléphone mobile ou autre appareil et commencez la recherche d'appareils Bluetooth. Le « 33042 » sera repéré, veuillez le connecter. (L'appareil fera entendre « Device paired » (appareil couplé) lorsqu'il sera connecté).

### **Fonction NFC :**

(Elle nécessite que l'appareil mobile possède la fonction NFC et que l'enceinte soit en mode Bluetooth)

Allumez la fonction NFC de l'appareil mobile et mettez-le en contact avec la zone NFC de l'enceinte. L'appareil mobile vous rappellera alors de coupler avec l'appareil Bluetooth. Choisissez « oui » pour terminer le couplage.

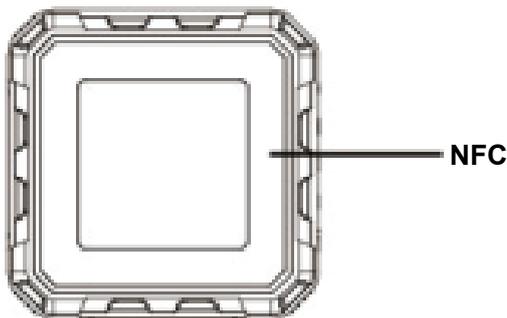

### **Lecture de musique Bluetooth/NFC :**

Veuillez allumer le téléphone mobile ou autre lecteur de musique, et l'enceinte lira la musique sélectionnée.

## Communication téléphone mains-libres :

### ① Répondre

Appuyez rapidement sur  pour répondre au téléphone.

### ② Raccrocher


Appuyez à nouveau sur  pour raccrocher

### ③ Rappel

Appuyez deux fois sur la touche  pour rappeler le dernier numéro

## Thèmes LED

Appuyez rapidement sur  pour changer de thème LED, il y a 5 thèmes LED différents

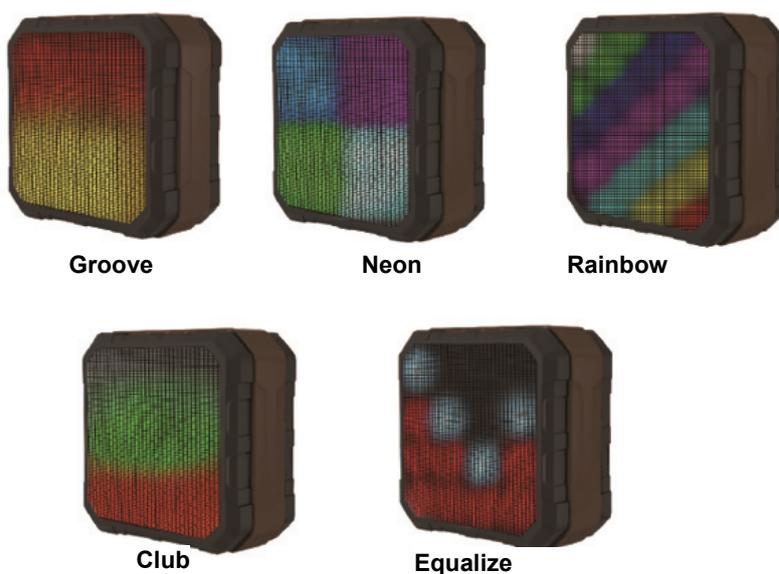

## AUX IN

Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour connecter l'enceinte à une source audio (PC, lecteur MP3/MP4, téléphone mobile). Appuyez rapidement sur la touche **M** pour entrer dans le mode « **AUX IN** » (l'enceinte fera entendre « **AUX IN** »). L'enceinte lira la musique provenant de la source audio.

Remarque : Une batterie faible affectera la qualité du son, lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement à l'aide de l'adaptateur (5 V 1 A).

## **Mode USB PC**

Veillez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, appuyez rapidement sur la touche **M** pour entrer dans le mode USB PC, et l'appareil fonctionnera alors comme une enceinte d'ordinateur. Lors de la première utilisation de cette fonction, l'ordinateur identifiera automatiquement l'enceinte et installera le pilote.

Remarque : dans ce mode, la lecture ne peut être mise en pause, mais le son peut être coupé.

## **Chargement**

L'enceinte utilise une batterie au lithium intégrée. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, ou à un adaptateur 5 V/1000 mA de bonne qualité pour recharger la batterie. Pendant la recharge, l'indicateur LED sera orange, une fois la batterie complètement rechargée, l'indicateur sera bleu.

Remarque : (1) Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote rapidement. Veuillez alors recharger immédiatement la batterie. (2) Un adaptateur de bonne qualité (5 V 1 A) est recommandé pour recharger l'enceinte.

## **Guide de dépannage**

### **1. Que dois-je faire lorsque l'enceinte ne parvient pas à se coupler avec un appareil Bluetooth et lire la musique ?**

Veillez vous référer aux spécifications/manuel de l'appareil Bluetooth (votre téléphone mobile ou ordinateur), et vérifiez que l'appareil prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si c'est le cas, veuillez activer le mode stéréo A2DP.

### **2. Que dois-je faire lorsque la fonction USB PC ne fonctionne pas ?**

(1) Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode USB PC. Activez ensuite la lecture audio/vidéo depuis votre ordinateur.

- (2) Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la carte son de l'enceinte ne soit pas compatible avec l'ordinateur. Veuillez essayer de cliquer sur le gestionnaire des périphériques --- puis sur Contrôleurs son, vidéo et jeu --- faites un clic droit sur le Périphérique audio USB --- puis cliquez sur désinstaller. Veuillez ensuite faire à nouveau passer l'enceinte en mode USB PC. L'ordinateur mettra automatiquement à jour le pilote de la carte son USB pour permettre la compatibilité

**Remarque :** La fonction carte son USB est uniquement disponible sous Windows XP/Windows vista/Windows 7/Windows 8.

ASSMANN Electronic GmbH déclare par la présente que cet article est en conformité avec les exigences et prescriptions de la directive 1999/5/EG. Vous pouvez commander la déclaration de conformité dans son intégralité à l'adresse suivante : <http://www.assmann.com>. L'article s'utilise dans les pays suivants :

Ⓓ la République fédérale d'Allemagne Ⓐ l'Autriche Ⓕ la France

[www.assmann.com](http://www.assmann.com)  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Allemagne