

ednet.

**Spectro LED Bluetooth[®]
Luidspreker**



Handleiding

33042

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- ◆ Deze luidspreker is ontworpen met bescherming tegen spatwater, ongeacht vanuit welke hoek. Het gehele apparaat in water laten vallen, zal het product echter beschadigen.
- ◆ Houd de luidspreker uit de buurt van hittebronnen.
- ◆ Pas het volume aan tot op een geschikt niveau, zodat u uw gehoor of het apparaat zelf niet beschadigt.
- ◆ Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze minstens eenmaal per maand op te laden en te ontladen, zodat de lithiumbatterij wegens teveel verbruik niet beschadigt raakt.

Eigenschappen

- 1. Vijf meerkleurige LED-thema's**
Lichtthema's met vol spectrum reageren op uw muziek
- 2. Bluetooth Muziekweergave, BT 4.0 Versie**
Bluetooth 4.0 stereo muziekweergave
- 3. NFC (Near Field Communication)**
One-touch eenvoudige paring met uw NFC Smartphone
- 4. Mobiele Hands-free Functie**
Ondersteunt mobiele hands-free communicatie
- 5. AUX IN**
Gebruikt om het apparaat te laten functioneren als een externe luidspreker door aansluiting op de audiobron van een computer, mobile, PSP/MP3/MP4, enz.
- 6. USB-geluidskaart**
Dezelfde USB-kabel wordt gebruikt voor de USB-geluidskaart, kaartlezer en laadfuncties

Technische gegevens

Spanning: DC 5 V

Impedantie: 4 Ω

Uitgang: 4 W

AUX IN: 3,5 mm

Netto gewicht: 235 g

Afmeting: 90,0 x 90,0 x 46,5 mm

Leveringsomvang

- LED Bluetooth Luidspreker x1
- USB-kabel, 3,5 mm audiokabel
- Gebruikshandleiding x1
- Riem x1

AANSLUITINGEN EN TOETSEN

A. TOETSEN



Kort indrukken: Pauze/Start/Demp/Gesprek beëindigen/Oproep beantwoorden

Dubbelklik: Laatste nummer terugbellen



Kort indrukken: Vorige/Volgende track

Lang indrukken: Volume verlagen/verhogen



Druk kort in om van LED-thema te wisselen




Kort indrukken om van modus te wisselen



B. AANSLUITINGEN

Slot

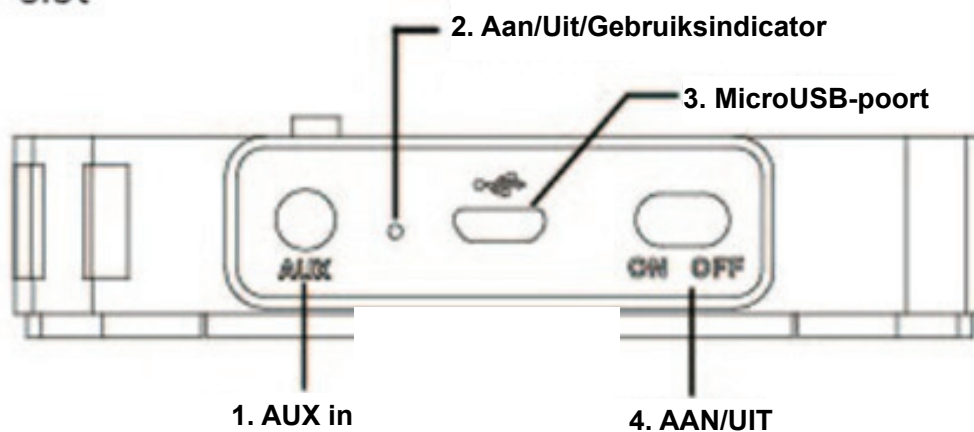

1. **AUX in:** Sluit de 3,5 mm audiokabel aan en druk op **M** om de modus “Aux in” te openen. Het apparaat zal nu als de externe luidspreker functioneren van een computer, PSP/MP4, enz.
Aan/Uit/Gebruiksindicator:
 - i. Blauw: normale werking
 - ii. Oranje: opladen
 - iii. Oranje knipperen: lage batterijcapaciteit
2. **MicroUSB-poort:** Verbind deze poort met een computer en open de USB-geluidsmodus. De luidspreker zal op paringmodus schakelen.
3. **AAN/UIT:** In/uitschakelen

Instructies

In/uitschakelen:


Druk op de toets om de Bluetooth-functie van de luidspreker in/uit te schakelen

Bluetooth Paring: Druk op **M** om de Bluetooth-modus te openen. Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon/ander apparaat in en zoek naar Bluetooth-apparatuur. U zult “33042” vinden, maak hiermee a.u.b. verbinding. (de luidspreker zal “Device paired” (apparaat gekoppeld) laten horen na een geslaagde paring).

NFC-functie:

(Hiervoor moet de mobiele telefoon een NFC-functie hebben en de luidspreker moet op Bluetooth-modus zijn geschakeld)

Schakel de NFC-functie van uw mobiele telefoon in en zorg ervoor dat het mobieltje de NFC-zone van de luidspreker aanraakt. De mobiele telefoon zal u vragen of u met het Bluetooth-apparaat wilt paren. Selecteer Ja om de paring af te ronden.

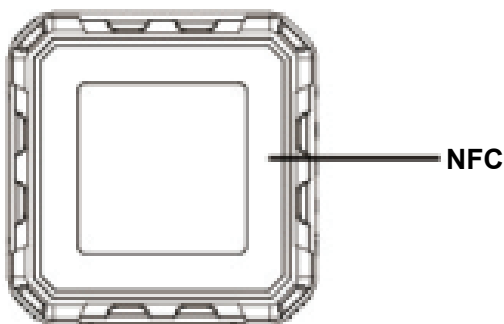

Bluetooth/NFC Muziekweergave:


Schakel uw mobiele telefoon of de muzikspeler van een ander apparaat in en de luidspreker zal de geselecteerde muziek afspelen.

Mobiele Hands-free communicatie:

① Beantwoorden

Druk kort op  om een oproep te beantwoorden.


② Beëindigen


Druk nogmaals op  om een gesprek te beëindigen

③ Terugbellen


Druk tweemaal op de toets  om het laatste nummer terug te bellen

LED-thema's


Druk kort op  om van LED-thema te wisselen, u kunt kiezen uit vijf LED-thema's

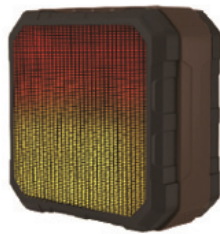


Groove

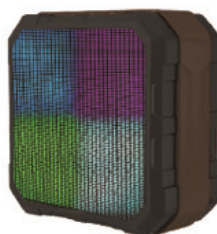


Neon

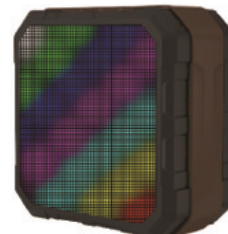

Regenboog

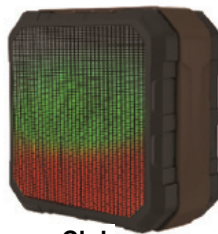

Club

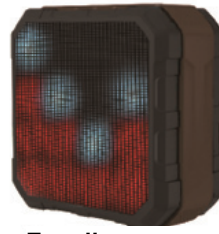

Equalizer

AUX IN

Gebruik de meegeleverde 3,5mm audiokabel om de luidspreker aan te sluiten op een audiobron (PC, MP3/MP4, mobiele telefoon). Druk kort op de toets **M** om de "AUX IN"-modus te openen (de luidspreker zal "AUX IN" laten horen). De luidspreker zal vervolgens de muziek van de audiobron afspelen.

Opgelet a.u.b.: Een lage batterijcapaciteit zal de geluidskwaliteit aantasten, laad de luidspreker in dit geval a.u.b. onmiddellijk op met de adapter (5 V 1 A).

PC USB-modus

Gebruik a.u.b. de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker op de computer aan te sluiten en druk kort op de toets **M** om de PC USB-modus te openen, het apparaat zal nu als een computerluidspreker functioneren. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, zal de computer de luidspreker automatisch identificeren en de driver installeren.

Opgelet a.u.b.: de muziekweergave kan in deze modus niet worden gepauzeerd, maar alleen gedempt.

Opladen

De luidspreker gebruikt een ingebouwde lithiumbatterij. U kunt de meegeleverde USB-kabel gebruiken om de luidspreker op de computer aan te sluiten of op een bekende 5 V/1000 mA adapter van goede kwaliteit om de batterij op te laden. De LED-indicator zal tijdens het opladen oranje branden en op blauw springen zodra het opladen is voltooid.

Opgelet a.u.b.: (1) Het indicatielampje zal snel knipperen wanneer de batterij uitgeput raakt. Laad de batterij in dit geval a.u.b. onmiddellijk op. (2) Wij raden u aan de luidspreker op te laden met een adapter (5 V 1 A) van een bekend merk.

Problemen oplossen

1. Wat kan ik doen als de luidspreker geen verbinding maakt met het Bluetooth-apparaat en dus geen muziek afspeelt?

Controleer a.u.b. de specificaties/handleiding van het Bluetooth-apparaat (uw mobiele telefoon of computer) en verifieer dat het apparaat inderdaad A2DP stereo audio-overdracht ondersteunt. Zo ja, schakel de A2DP stereo modus a.u.b. in.

2. Wat kan ik doen als de PC USB-functie niet werkt?

(1) Sluit de luidspreker aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel en open de PC USB-modus. En speel vervolgens de video/audio af vanuit de computer.

(2) Als dit niet werkt, is de geluidskaart van de luidspreker mogelijk incompatibel met de computer. Klik a.u.b. op apparaatmanager--- klik op Spraakvideo en spelcontroller---rechtsklik op de USB-audiobron---klik op de-installeren.

Schakel de luidspreker vervolgens weer op PC USB-modus. De computer zal de driver voor de USB-geluidskaart automatisch bijwerken om deze compatibel te maken

Opgelet a.u.b.: De USB-geluidskaart functioneert alleen op Windows XP/Windows vista/Windows 7/Windows 8.