

ednet.

Coluna Spectro LED Bluetooth[®]



Manual

33042

Instruções Importantes de Segurança

- ◆ Esta coluna foi concebida para estar protegida de salpicos ou jactos de água em todos os ângulos. Mergulhar todo o equipamento em água pode danificar o produto.
- ◆ Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor.
- ◆ Ajuste o volume para um nível adequado de modo a evitar danos na sua audição ou no próprio equipamento.
- ◆ Se não utilizar a coluna durante um período prolongado de tempo, deve carregar e descarregar no mínimo uma vez por mês, de modo a impedir que a bateria de lítio sofra danos causados por um consumo excessivo.

Funcionalidades

1. Cinco temas LED multi-coloridos

Temas de luz com espectro total coincidindo com a sua música

2. Bluetooth Music Play, Versão BT 4.0

Bluetooth 4.0, reproduzir música estéreo

3. NFC (Near Field Communication)

Emparelhamento fácil com um toque com o seu Smartphone NFC

4. Função Mãos Livres no telemóvel

Suporta comunicação mãos livres para telemóvel

5. AUX IN

Permite que o dispositivo funcione como uma coluna exterior ligando a fonte de áudio do computador, do telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc.

6. Placa de som USB

Placa de som USB, as funções de carregamento podem ser obtidas através do mesmo cabo USB

Dados Técnicos

Tensão: CC 5 V

Impedância: 4 Ω

Saída: 4 W

Tomada AUX IN: 3,5 mm

Peso líquido: 235g


Dimensão: 90,0 x 90,0 x 46,5 mm

Conteúdo da Embalagem

- 1x Coluna Bluetooth LED
- Cabo USB, cabo áudio 3,5 mm
- 1x Manual do Utilizador
- 1x Alça

ENTRADA E BOTÕES

A. BOTÕES

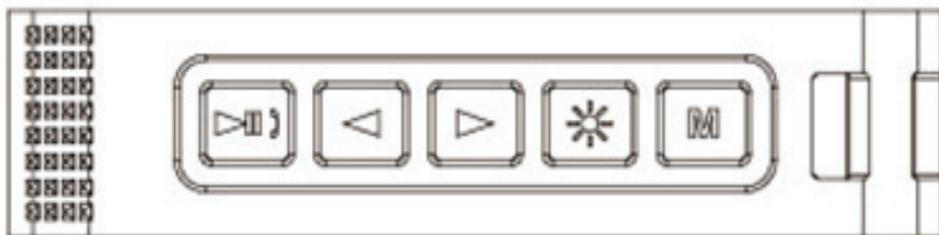


- 

Premir ligeiramente: Pausa/Reproduzir/Sem som/Terminar/Atender a Chamada
Duplo clique: Volta a marcar a última chamada
- 

Premir ligeiramente: Canção Anterior/Seguinte
Premir demoradamente: Diminuir/aumentar o volume
- 

Premir ligeiramente para mudar os temas LED
- 


Premir ligeiramente para mudar para um modo diferente
- 

Reduzir a luminosidade
- 

Aumentar a luminosidade

B. ENTRADA

Slot

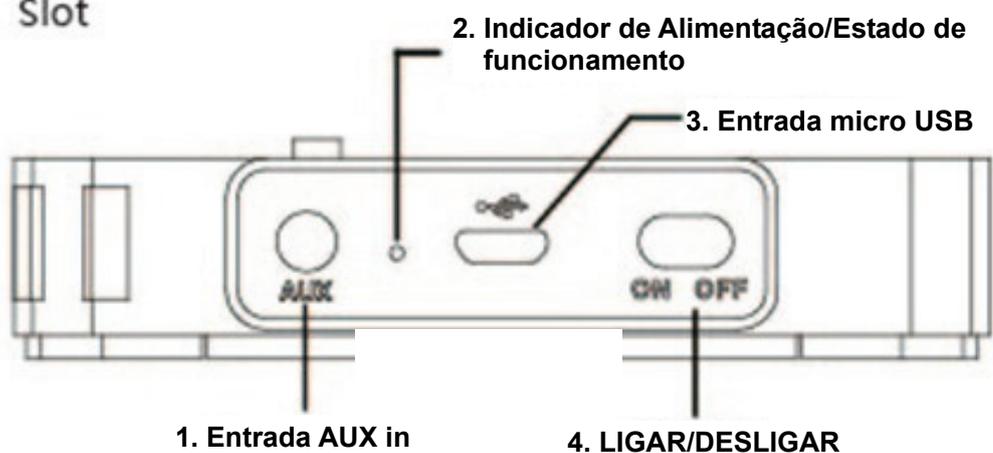

1. **Entrada AUX in:** Introduzir um cabo áudio de 3,5 mm, premir **M** “Modo Aux in”. O dispositivo funcionará como uma coluna externa da fonte áudio do computador, PSP/MP4, etc.

Indicador de Alimentação/Estado de funcionamento:

- i. Azul: funcionamento normal
 - ii. Cor de laranja: a carregar
 - iii. Cor de laranja a piscar: bateria fraca
2. **Entrada micro USB:** Ligar esta entrada com o computador e entrar no modo de som USB. A coluna estará no modo de carregamento.
 3. **LIGAR/DESLIGAR:** Ligar/Desligar

Instruções

Ligar/Desligar:


Mudar o botão para ligar/desligar o Bluetooth da coluna

Emparelhar Bluetooth: Premir o botão **M** para entrar no modo Bluetooth. Para activar a função Bluetooth do seu telemóvel/outros dispositivos e começar a procurar dispositivos Bluetooth. Depois de ser encontrado o “33042”, deve ligar o mesmo. (A coluna reproduzirá "Dispositivo emparelhado" depois de ligada com sucesso).

Função NFC:

(É necessário que o telemóvel tenha a função NFC e que a coluna esteja no modo Bluetooth)

Activar a função NFC do telemóvel e toque com o telemóvel na zona NFC da coluna. O telemóvel irá chamar a atenção que tem que emparelhar com o dispositivo Bluetooth. Escolher sim para concluir o emparelhamento.

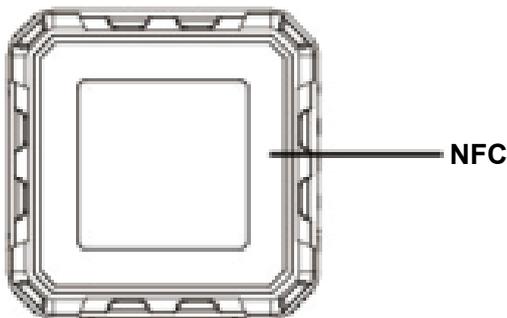

Reproduzir música Bluetooth/NFC:

Ligar o telemóvel ou outro dispositivo de reprodução de música e a coluna reproduzirá a música seleccionada.

Comunicação Mãos Livres no telemóvel:

① Atender

Premir ligeiramente  para atender a chamada.

② Terminar

Premir  de novo para terminar a chamada

③ Voltar a Marcar


Premir duas vezes o botão  para voltar a marcar a última chamada

Temas LED

Premir ligeiramente  para mudar os temas LED, existem cinco temas LED diferentes




Groove

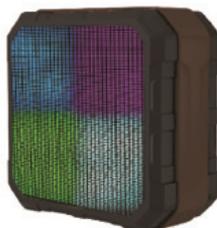


Neon



Rainbow

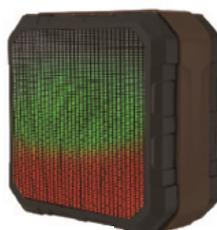

Club

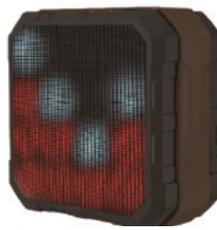

Equalize

AUX IN

Usar o cabo de áudio de 3,5 mm para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC, MP3/MP4, telemóvel). Premir ligeiramente o botão **M** para entrar no modo “**AUX IN**” (a coluna informará modo “AUX IN”). A coluna reproduzirá a música a partir da fonte de áudio.

Ter em atenção que: A bateria fraca irá afectar a qualidade de som da música, assim deve carregar a coluna de imediatamente através do adaptador (5 V 1 A).

Modo USB PC

Deve usar o cabo USB que está incluído para ligar a coluna ao computador, premir ligeiramente o botão **M** para entrar no Modo USB PC, o qual activa o dispositivo para funcionar como uma coluna de computador. Quando utilizar esta função pela primeira vez, o computador identificará automaticamente a coluna e instala o controlador.

Ter em atenção que: neste modo, a reprodução de música não pode ser pausada mas apenas colocada sem som.

A carregar

A coluna usa uma bateria de lítio integrada. Pode usar o cabo USB incluído para ligar a coluna ao computador ou a um adaptador de marca com qualidade reconhecida, de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Quando estiver a carregar, o indicador LED é cor de laranja, e depois de concluir o carregamento, o indicador LED ficará azul.

Ter em atenção que: (1) A bateria fraca fará com que a luz do indicador fique a piscar rapidamente. Deve carregar de imediato. (2) Recomendamos carregar a coluna com um adaptador de marca reconhecida (5 V 1 A).

Resolução de problemas

1. O que devo fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o dispositivo Bluetooth e reproduzir música de forma apropriada?

Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth (o seu telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo estéreo A2DP.

2. O que devo fazer se a função USB PC não funcionar?

- (1) Ligar a coluna ao computador através do cabo USB incluído e entrar no modo USB PC. E seguidamente reproduzir o vídeo/ áudio a partir do computador.
- (2) Se não funcionar, a placa de som da coluna pode ser incompatível com o computador. Tentar clicar no gestor do dispositivo---clicar em controlador de voz, vídeo e jogos---clicar à direita no dispositivo Áudio USB---clicar em desinstalar. Seguidamente, mudar de novo a coluna para o modo USB PC. O computador actualizará automaticamente a unidade da placa de som USB para obter a compatibilidade.

Ter em atenção que: O funcionamento da placa de som USB é apenas aplicável a Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.