


**ednet.**

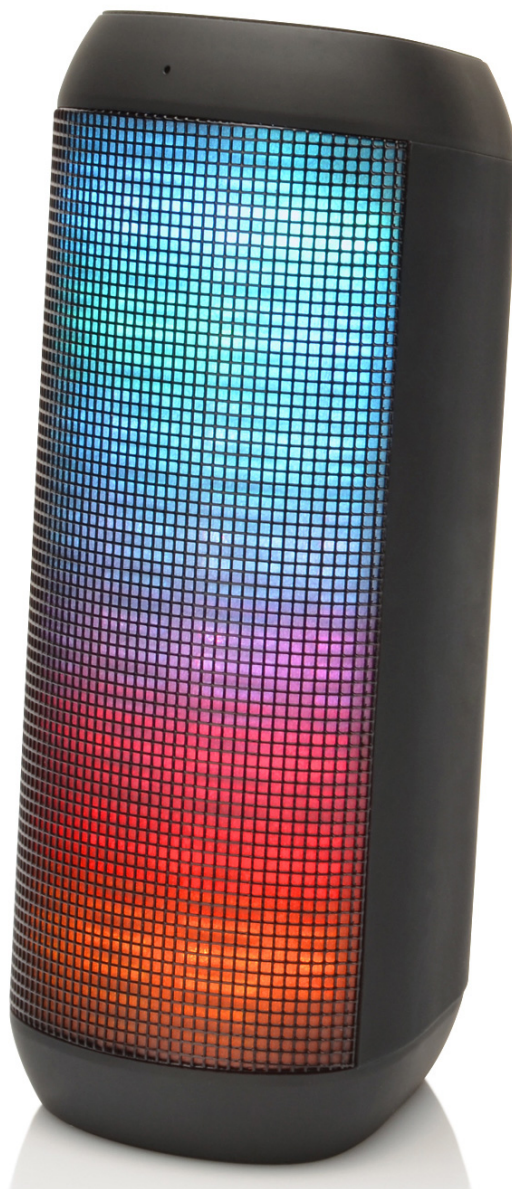

**Портативный динамик Sonar II  
LED Bluetooth®**

**Руководство пользователя  
33047**

## **Важные инструкции по технике безопасности**

- Не подвергайте динамик воздействию влаги.
- Не помещайте динамик вблизи источников тепла.
- Установите громкость на умеренном уровне во избежание повреждения слуха или самого устройства.
- Если динамик не используется в течение длительного времени, производите заряд и разряд устройства минимум раз в месяц для предотвращения повреждения литиевого аккумулятора из-за чрезмерного потребления остаточной энергии.

## **Функции**

- 1. Пять цветовых тем светодиодной подсветки**  
Световые темы полного спектра, меняющиеся в такт музыке
- 2. Воспроизведение музыки по технологии Bluetooth® и функция громкой связи**  
Стереопроигрывание музыки с технологией Bluetooth® 4.0 и поддержкой функции громкой связи.
- 3. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия)**  
Сопряжение устройства с NFC-модулем смартфона в одно касание
- 4. AUX IN**  
Используйте устройство в качестве внешнего динамика, подключив его к звуковому источнику компьютера, мобильного телефона, приставки PSP, MP3/MP4-плеера и т.д.
- 5. Звуковая USB-карта и картридер**  
Подключение звуковой USB-карты, картридера, а так же заряд устройства производится через единый USB-кабель

## **Технические характеристики**

**Напряжение:** 5 В постоянного тока

**Сопротивление:** 4 Ω

**Выход:** 2x 3,5 Вт

**Гнездо AUX IN:** 3,5 мм

**Вес нетто:** 444g

**Размеры:** 184,7 мм x 73,3 мм x 81,0 мм

## Комплектация


- Bluetooth®-динамик со светодиодной подсветкой x1
- Кабель Micro USB x1
- Руководство пользователя x1
- Звуковой кабель 3,5 мм x1

## Разъемы и кнопки



Интерфейс Micro USB

Гнездо AUX

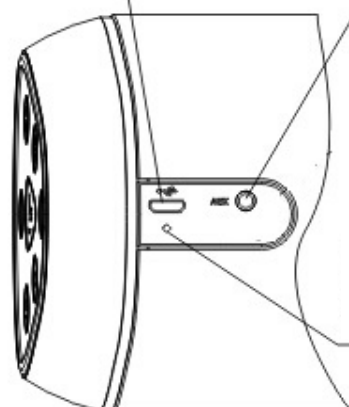





Сброс

При сбое в работе динамика вставьте иглу в отверстие для перезагрузки устройства.

## Краткое руководство



### 1. /



Используйте кнопки  /  для постепенного убавления/прибавления громкости. Удерживайте кнопки  /  для непрерывного убавления/прибавления громкости.

### 2. **M**

Используйте кнопку **M** для переключения режимов Bluetooth®/AUX IN

### 3. /


Используйте кнопки  /  в режиме проигрывания музыки для перехода к предыдущей/следующей композиции.



Удерживайте кнопки  /  для перехода к предыдущей/следующей папке.

### 4.

Короткое нажатие: переключение тем светодиодной подсветки

### 5.

Удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для включения динамика, световой индикатор состояния устройства загорится синим цветом.

Удерживайте кнопку  для выключения динамика. Нажмите на кнопку  для паузы/проигрывания/отключения звука/ответа на звонок/завершения звонка

### 6. + /

Одновременно нажмите кнопки переключения цветовых тем и громкости для выбора уровня интенсивности подсветки: без подсветки, уровень 1, уровень 2 и уровень 3.

# Инструкции

## 1. Bluetooth®

### (1) Сопряжение устройств по Bluetooth®


Нажмите на кнопку **M** для перехода к режиму Bluetooth®. Затем включите функцию Bluetooth® на вашем мобильном телефоне или другом устройстве для сопряжения с Bluetooth-динамиком со светодиодной подсветкой от Ednet. Когда устройство «**Sonar II**» будет обнаружено, подключитесь к нему. (при удачном подключении динамик сообщит, что «Device paired»).

### (2) Функция NFC

(Требуется наличие функции NFC у мобильного телефона, а также включенного режима Bluetooth® на динамике)

Включите функцию NFC на мобильном телефоне и приложите его к поверхности NFC динамика. Мобильный телефон сообщит о необходимости сопряжения с устройством Bluetooth®. Нажмите «да» для завершения сопряжения.

NFC

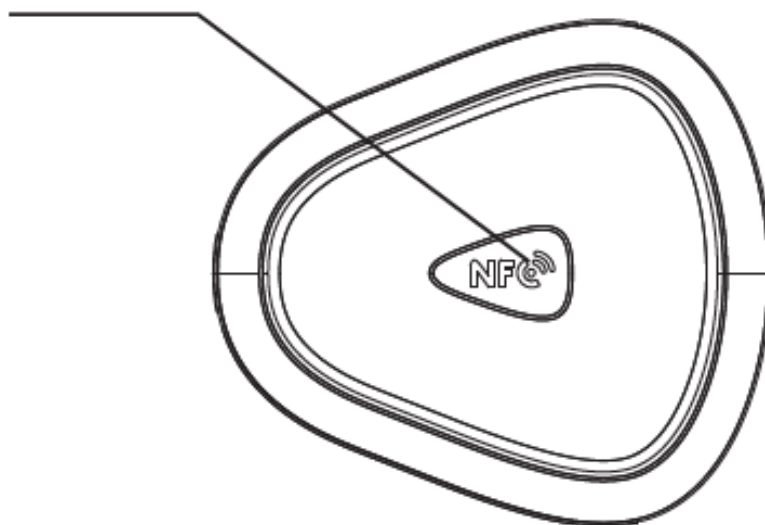




### (3) Воспроизведение музыки по технологии Bluetooth®


Включите музыкальный плеер мобильного телефона или другого устройства. Динамик начнет проигрывание выбранной композиции.

### (4) Громкая связь

При использовании телефона для осуществления звонка во время сопряжения, динамик может перейти в режим громкой связи.


При входящем звонке нажмите на кнопку  для ответа на звонок, нажмите на кнопку  еще раз для завершения звонка. Дважды нажмите на кнопку , чтобы повторно вызвать последний набранный номер.

## 2. Темы светодиодной подсветки

Нажмите на кнопку  для переключения тем светодиодной подсветки. Доступно пять различных тем.



Клуб

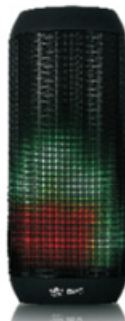


Эквалайзер



Ритм



Метеор

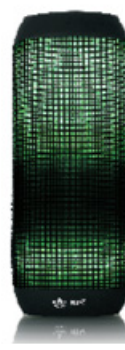


Радуга


Обратите внимание: Темы Клуб и Эквалайзер воспроизводятся только при проигрывании музыки

## 3. Датчик положения

При воспроизведении тем Клуб и Эквалайзер работает датчик положения.

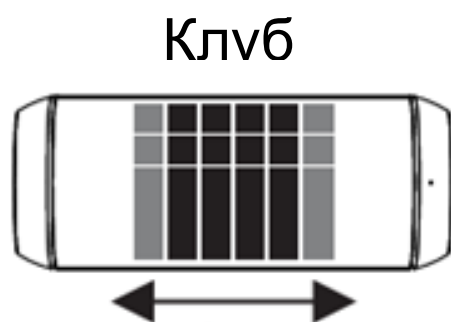


Горизонтальное  
положение

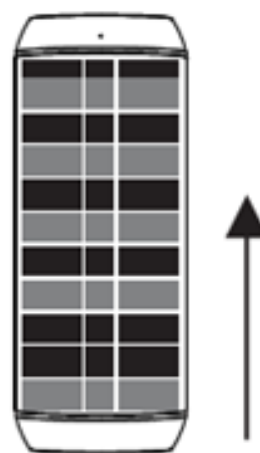

Вертикально  
е положение

## Эквалайзер

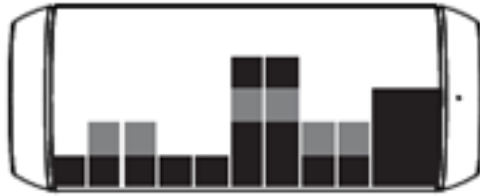

Горизонтальное  
положение



Вертикально  
е положение

### 4. AUX IN

Используйте звуковой кабель 3,5 мм, поставляемый в комплекте, для подключения динамика к другому звуковому источнику (ПК, MP3/MP4-плеер, мобильный телефон). Нажмите на кнопку **M** для входа в режим «**AUX IN**» (динамик сообщит о переходе в режим «**AUX IN**»). Динамик начнет воспроизведение музыки из звукового источника.

**Обратите внимание: Низкий заряд аккумулятора влияет на качество звука. Зарядите динамик при помощи переходника (5 В 1 А).**

### 5. Зарядка элементов питания

Динамик оборудован встроенным литиевым аккумулятором. Зарядить аккумулятор можно либо подключив динамик к компьютеру через USB-кабель, либо при помощи высококачественного переходника 5 В/1000 мА. Во время заряда светодиодный индикатор будет гореть оранжевым цветом. Светодиодный индикатор загорится синим цветом, когда процесс заряда будет завершен.

**Обратите внимание: Быстрое мигание индикатора указывает на низкий заряд аккумулятора. Необходимо немедленно зарядить аккумулятор.**



## Загрузка приложения

Если у вас есть устройство с операционной системой Apple® iOS, вы можете найти наше приложение «ednet.audio» в Apple App Store®. Пользователи смартфонов и планшетов с операционной системой Google Android также могут найти наше приложение «ednet.audio» в Google™ Play Store. Введите «ednet» или «ednet.audio» в поле поиска соответствующего App Stores®.

Apple App Store®




Google™ Play

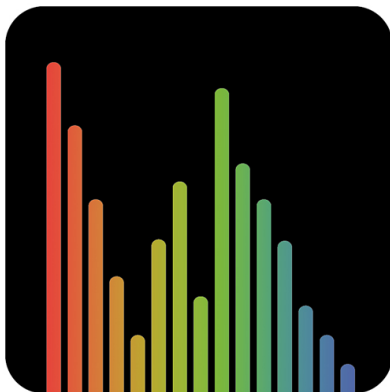

В результатах поиска приложения «ednet.audio» появится эта иконка. Установите приложение на мобильное устройство.




## Руководство по работе с приложением

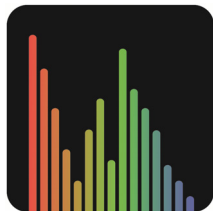


При подключении динамика **ednet** Sonar II LED Bluetooth® к мобильному устройству по технологии Bluetooth® приложение будет работать следующим образом:

### Настройки:

Как подключить ваше устройство и проигрывать музыку через Bluetooth®

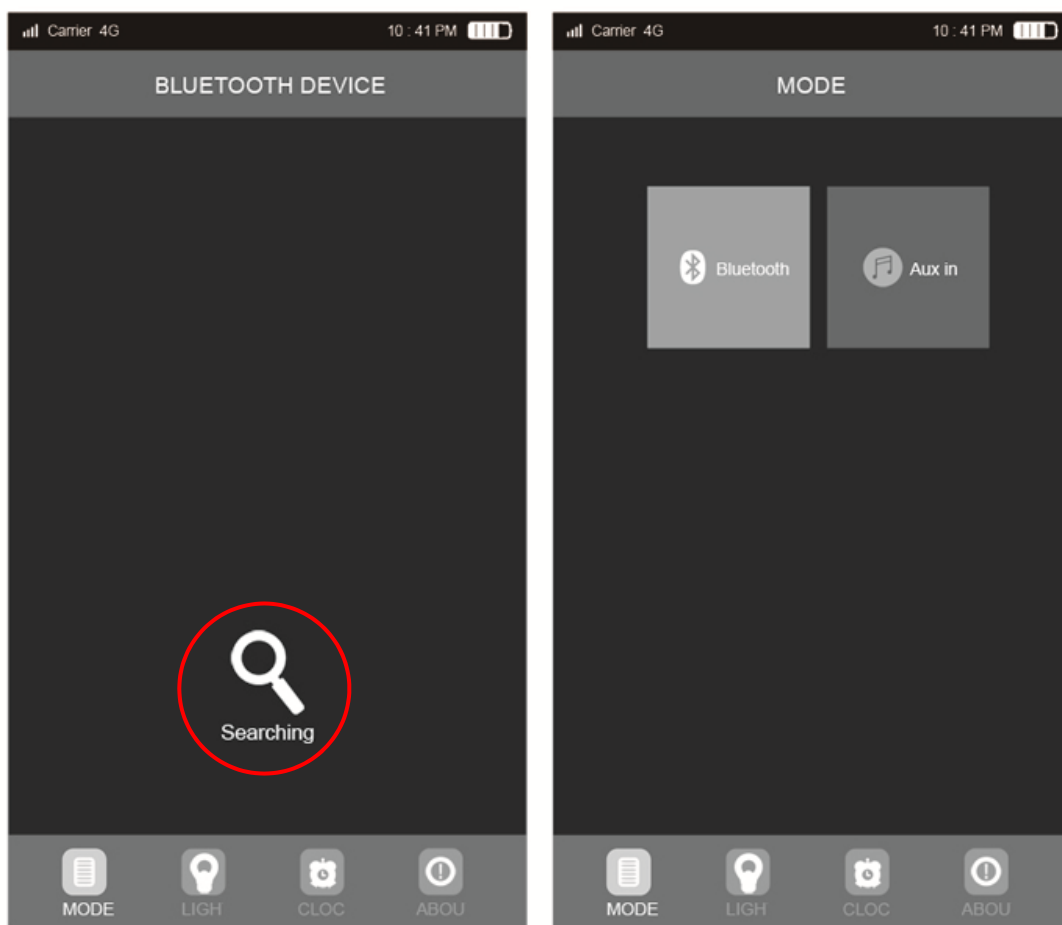

Откройте приложение «ednet.audio», нажмите «Searching» на вкладке «BLUETOOTH® DEVICE». В списке устройств выберите устройство «Sonar II».

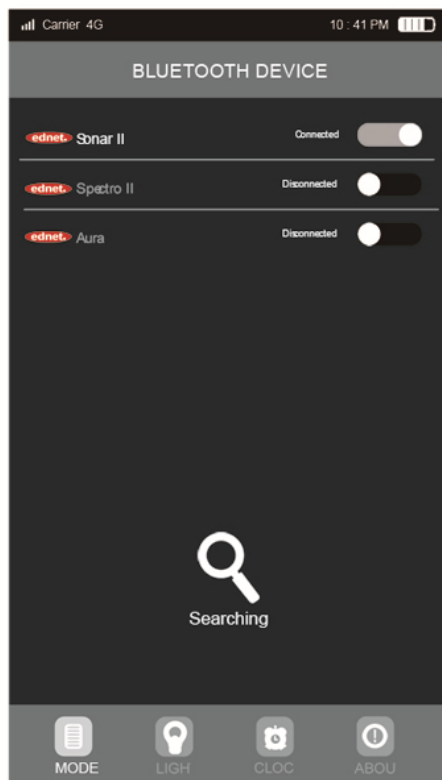

После успешного соединения перейдите в режим воспроизведения через Bluetooth®, появится список композиций в формате MP3. Нажмите на одну из композиций, чтобы начать воспроизведение, или на кнопку «Назад»/«Вперед», чтобы выбрать композицию.


Нажмите на песню для воспроизведения

Перемещайте бегунок громкости, чтобы отрегулировать громкость

Режим воспроизведения музыки: в случайном порядке, по порядку, повтор


Назад    Воспроизведение/Пауза    Вперед


## Управление темами полного цветового спектра

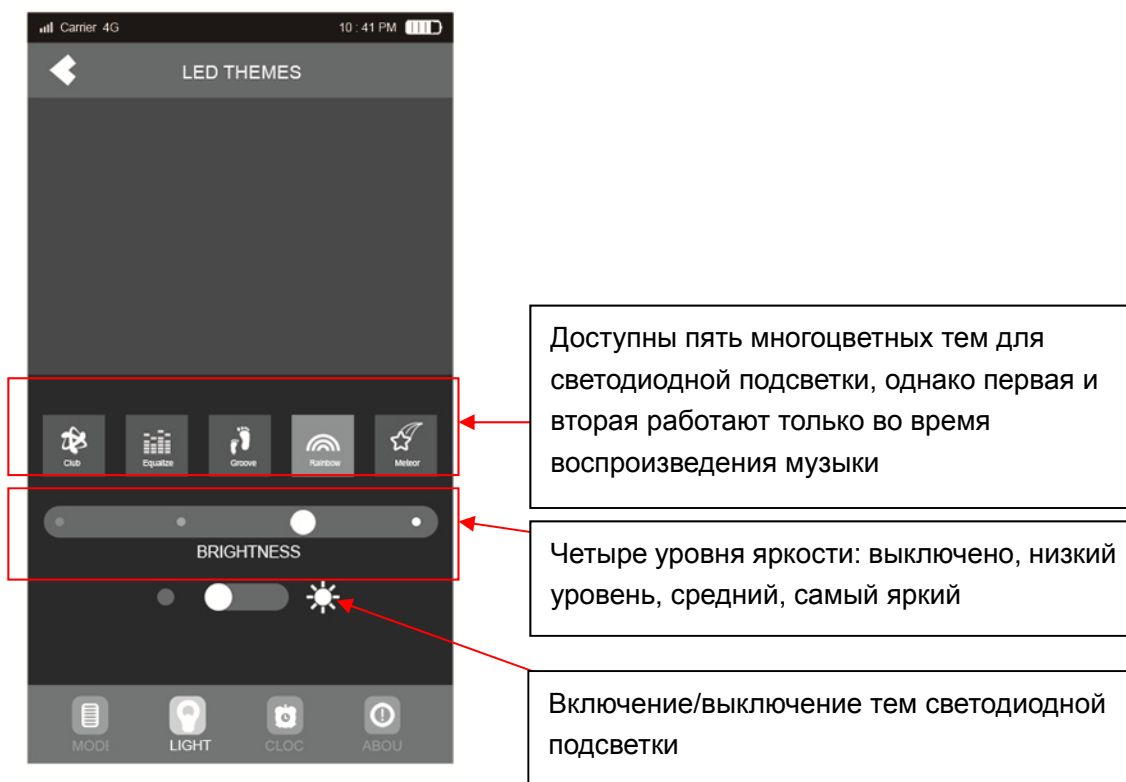

## Установка будильника

Для установки времени будильника нажмите на время на вкладке «ALARM».

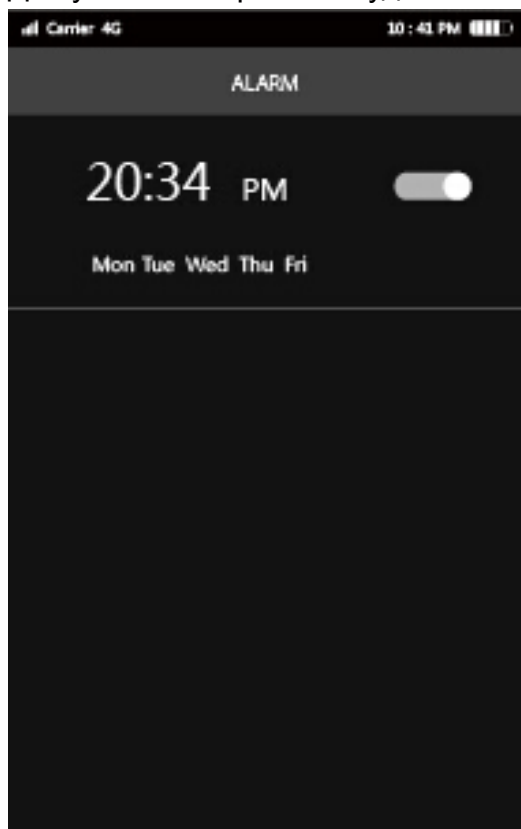

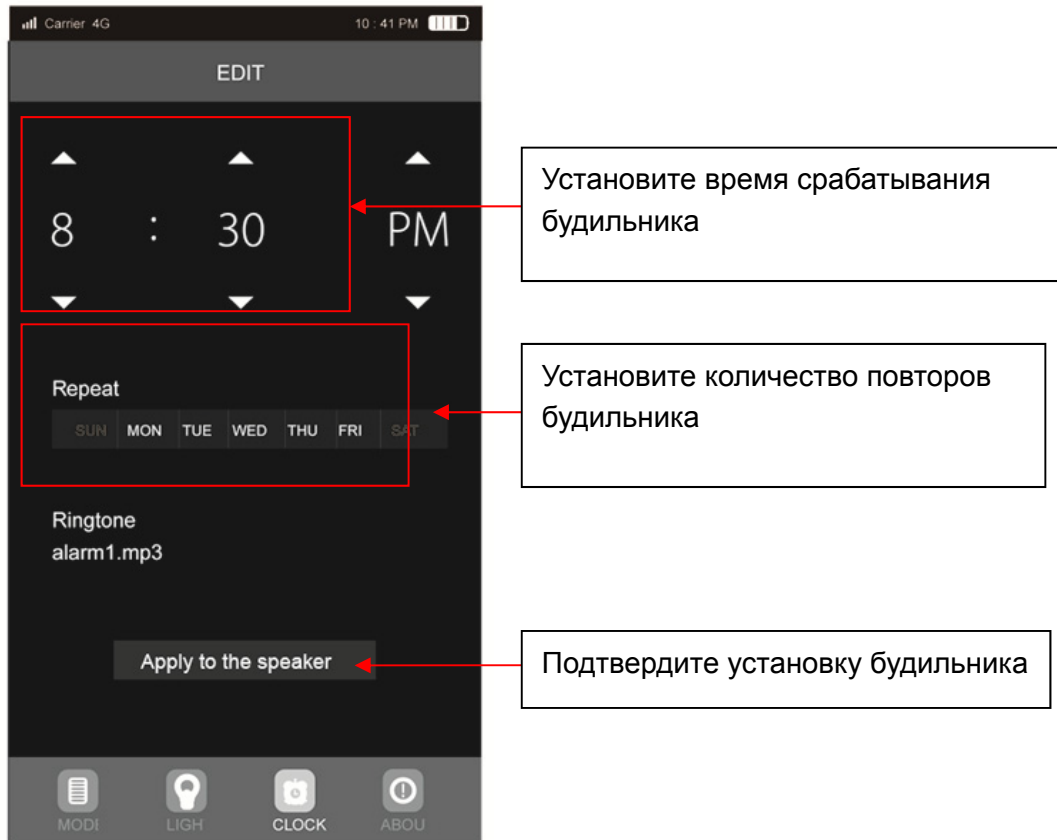

## Устранение неисправностей

- 1. Что делать, если динамик не соединяется с устройством Bluetooth® и, следовательно, не проигрывает музыку?**  
Проверьте технические характеристики/руководство устройства Bluetooth® (мобильного телефона или компьютера) и убедитесь, что устройство поддерживает стереофоническую звукопередачу A2DP. Если да, включите стереорежим A2DP.
- 2. Что делать, если не работает функция ПК-USB?**
  - (1) Подключите динамик к компьютеру при помощи USB-кабеля, поставляемого в комплекте, и перейдите в режим ПК-USB. Затем включите проигрывание видео/аудио на компьютере.

- (2) Если устройство не работает, возможно, звуковая карта динамика не совместима с компьютером. Перейдите в диспетчер устройств - выберите «Звуковые, игровые и видеоустройства» - правой кнопкой мыши нажмите на «Звуковые USB-устройства» - выберите «Удалить». Затем вновь переключите динамик в режим ПК-USB. Компьютер произведет автоматическое обновление драйвера звуковой USB-карты для достижения совместимости устройств.

**Обратите внимание:** Функция звуковой USB-карты доступна на следующих операционных системах: Windows XP/Windows vista Windows 7/Windows 8.