

**ednet.**

# Enceinte Bluetooth<sup>®</sup> Spectro II LED



**Guide d'utilisation**

33048

## **Mesures de sécurité importantes**

- Cette enceinte est conçue pour être étanche contre les éclaboussures sous tous les angles. Immerger complètement l'appareil dans l'eau peut entraîner des dégâts.
- Conservez l'enceinte à l'écart de toute source de chaleur.
- Ajustez le volume à un niveau approprié pour éviter tout risque pour votre audition, ou pour l'appareil lui-même.
- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez procéder à une recharge et à une décharge une fois par mois, afin d'éviter que les batteries au lithium ne s'endommagent en raison d'une surconsommation.

## **Caractéristiques**

### **1. 5 thèmes LED multicolores**

Grande variété de thèmes lumineux correspondant à votre musique

### **2. Écoute de musique Bluetooth®, BT version 4.0**

Écoute de musique stéréo via Bluetooth® 4.0

### **3. NFC (Communication en champ proche)**

Couplage facile avec votre Smartphone NFC grâce à une touche unique

### **4. Dispositif téléphone mains-libres**

Permet la communication téléphone mains-libres

### **5. AUX IN**

Permet à l'appareil de fonctionner comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP3/MP4 etc.)

### **6. Carte son USB**

Les fonctions carte son et chargeur USB peuvent être obtenues via le même câble USB

## **Données techniques**


Tension	5V CC	AUX IN	3,5mm
Sortie	4W	Poids net	235g
Impédance	4 Ω	Dimensions	90,0×90,0×46,5mm







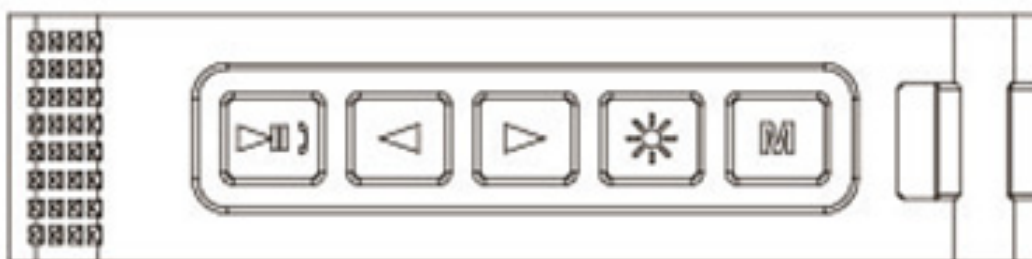

## Contenu de l'emballage

- Haut-parleur
- Câble USB, câble audio 3,5 mm
- Guide d'utilisation
- Sangle

## EMPLACEMENT ET TOUCHES


### A. TOUCHES




-  1. Appuyez rapidement : Pause/Lecture/Couper le son/Raccrocher/Décrocher  
Double clic : Rappeler le dernier numéro
-  2. Appuyez rapidement : Titre précédent/suivant  
Appuyez longtemps : Augmenter/diminuer le volume
-  3. Appuyez rapidement pour changer de thème LED
-  4. Appuyez rapidement pour changer de mode
-  +  5. Réduire la luminosité
-  +  6. Augmenter la luminosité

## B. EMBLACEMENT

Emplacement

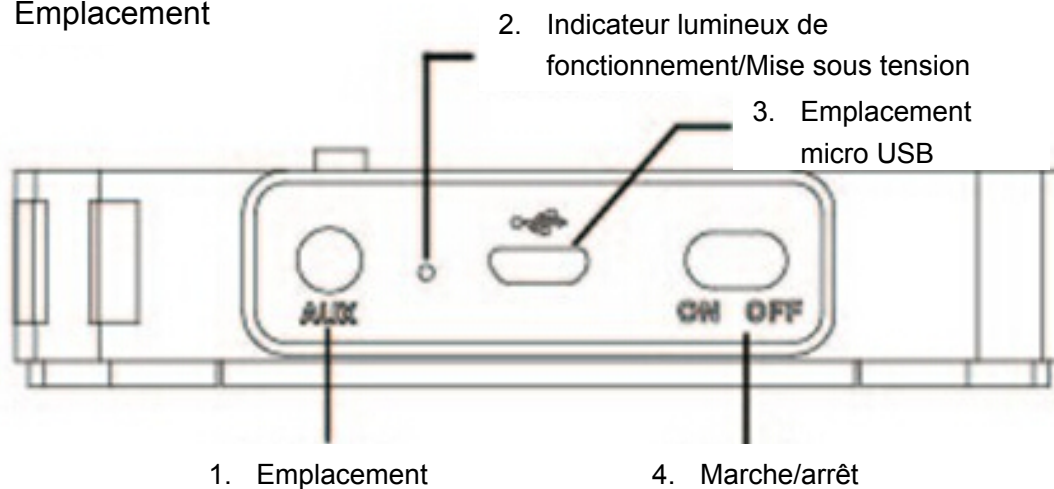


1. **Emplacement AUX IN** : Insérez le câble audio 3,5 mm, puis appuyez sur  « mode Aux in ». L'appareil fonctionnera comme une enceinte externe en le connectant à une source audio (ordinateur, téléphone mobile, PSP/MP4 etc.)
2. **Indicateur lumineux de fonctionnement/Mise sous tension** :
  - i. Bleu : fonctionnement normal
  - ii. Orange : en cours de recharge
  - iii. Orange clignotant : batterie faible
3. **Emplacement micro USB** : Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode son USB. L'enceinte sera en mode recharge.
4. **Marche/arrêt** : Marche/arrêt

## Instructions

### Marche/arrêt :


Permet d'activer/désactiver la fonction Bluetooth® de l'enceinte

**Couplage Bluetooth®** : Appuyez sur la touche  pour entrer en mode Bluetooth®. Allumez ensuite la fonction de votre téléphone mobile ou autre appareil et commencez la recherche d'appareils Bluetooth®. Le « **Spectro II** » sera repéré, veuillez le connecter. (L'appareil fera entendre « Device paired » (appareil couplé) lorsqu'il sera connecté).

### Fonction NFC :

(Elle nécessite que l'appareil mobile possède la fonction NFC et que l'enceinte soit en mode Bluetooth®)

Allumez la fonction NFC de l'appareil mobile et mettez-le en contact avec la zone NFC de l'enceinte. L'appareil mobile vous rappellera alors de coupler avec l'appareil Bluetooth®. Choisissez « oui » pour terminer le couplage.

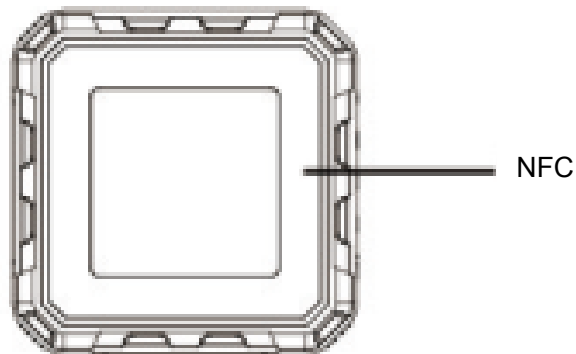

### Écoute de musique via Bluetooth®/NFC :

Veillez allumer le téléphone mobile ou autre lecteur de musique, et l'enceinte lira la musique sélectionnée.

### Communication téléphone mains-libres :

#### ① Répondre

Appuyez rapidement sur  pour répondre au téléphone.


#### ② Décrocher


Appuyez à nouveau sur  pour raccrocher

#### ③ Rappel


Appuyez deux fois sur la touche  pour rappeler le dernier numéro

## Thèmes LED


Appuyez rapidement sur  pour changer de thème LED, il y a 5 thèmes LED différents

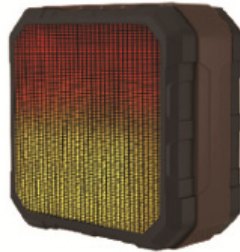


Rainure

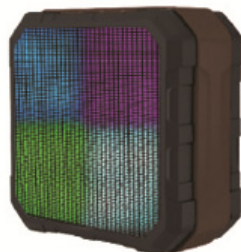

Néon

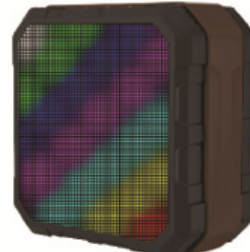

Arc en ciel

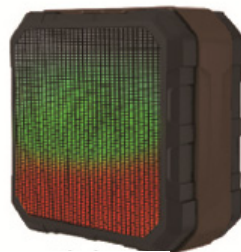


Club



Égaliseur

## AUX IN

Utilisez le câble audio 3,5 mm fourni pour connecter l'enceinte à une source audio (PC, lecteur MP3/MP4, téléphone mobile). Appuyez rapidement sur la

touche  pour entrer dans le mode « **AUX IN** » (l'enceinte fera entendre « **AUX IN** »). L'enceinte lira la musique provenant de la source audio.

Remarque : Une batterie faible affectera la qualité du son, lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger immédiatement à l'aide de l'adaptateur (5 V 1 A).

## Chargement

L'enceinte utilise une batterie au lithium intégrée. Vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter l'enceinte à l'ordinateur, ou à un adaptateur 5 V/1000 mA de bonne qualité pour recharger la batterie. Pendant la recharge, l'indicateur LED sera orange, une fois la batterie complètement rechargée, l'indicateur sera bleu.

Remarque : (1) Lorsque la batterie est faible, l'indicateur clignote rapidement. Veuillez alors recharger immédiatement la batterie. (2) Un adaptateur de bonne qualité (5 V 1 A) est recommandé pour recharger l'enceinte.

## Téléchargement de l'application



Si votre appareil est iOS Apple®, vous pouvez trouver notre application « ednet.audio » sur l'App Store® d'Apple.

Pour les smartphones et tablettes fonctionnant sous Google Android, vous pouvez trouver notre application « ednet.audio » sur Google™ Play Store. Dans le champ de recherche de l'App Stores® entrez « ednet » ou « ednet.audio ».

App Store® d'Apple



Google™ Play

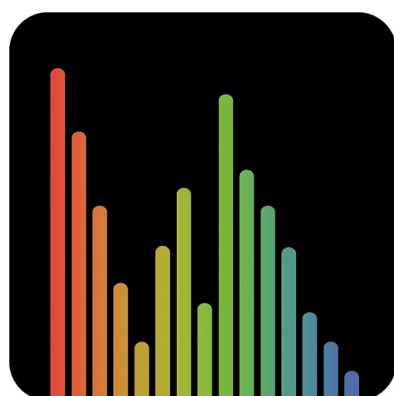

Dans les résultats de recherche, l'application « ednet.audio » sera marquée par ce symbole.  
Installez ensuite l'application sur votre appareil mobile.


## Utilisation de l'application



Lorsque vous connectez l'enceinte LED Bluetooth® ednet Spectro II avec un appareil portable via Bluetooth®, l'application fonctionne selon la façon suivante :


### **Réglages :**

Comment connecter votre appareil et écouter de la musique via Bluetooth® :

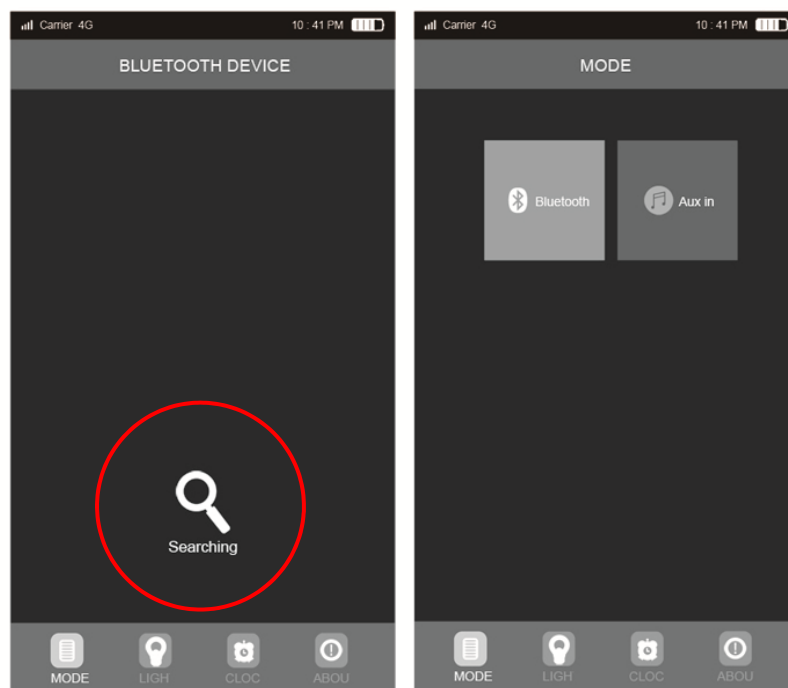


Ouvrez l'application « ednet.audio », appuyez sur « Searching » de la page « BLUETOOTH® DEVICE », sélectionnez dans la liste le nom du modèle « Spectro II » que vous utilisez.



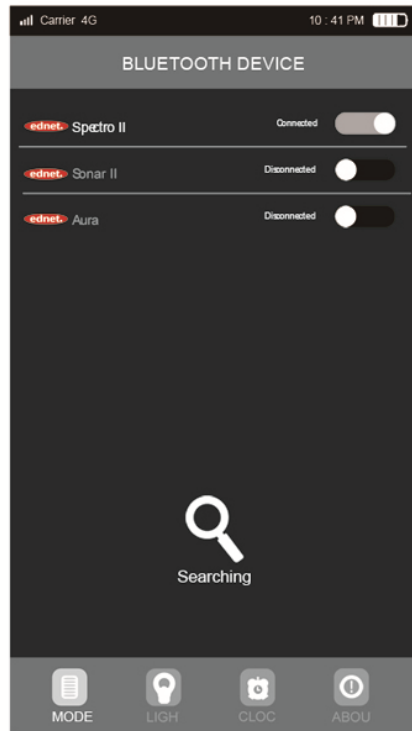

Une fois la connexion établie, accédez au mode lecture Bluetooth®, il y aura une liste de chansons au format MP3. Cliquez sur l'une des chansons à écouter, ou utilisez les touches « Précédent »/« Suivant » pour choisir une autre chanson.

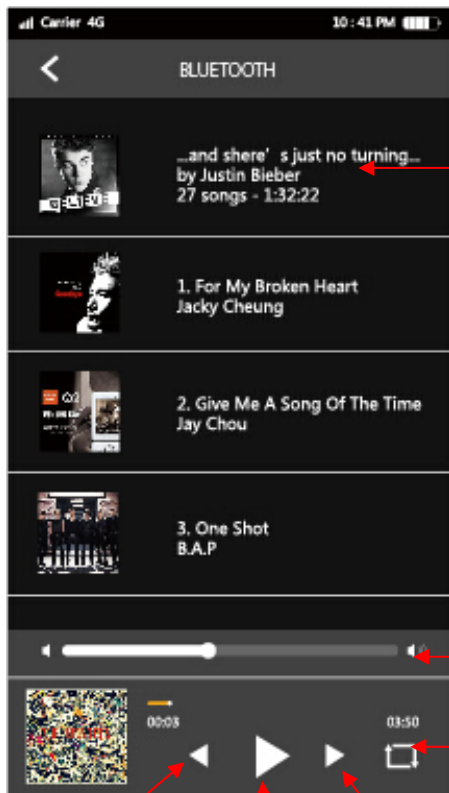

Appuyez sur la chanson à écouter

Barre de réglage du volume, s'y déplacer pour régler le volume


Mode lecture de musique : Aléatoire, séquentielle, un seul cycle

Précédent

Lecture/Pause

Suivant

## Choix des thèmes multi-couleurs à spectre complet

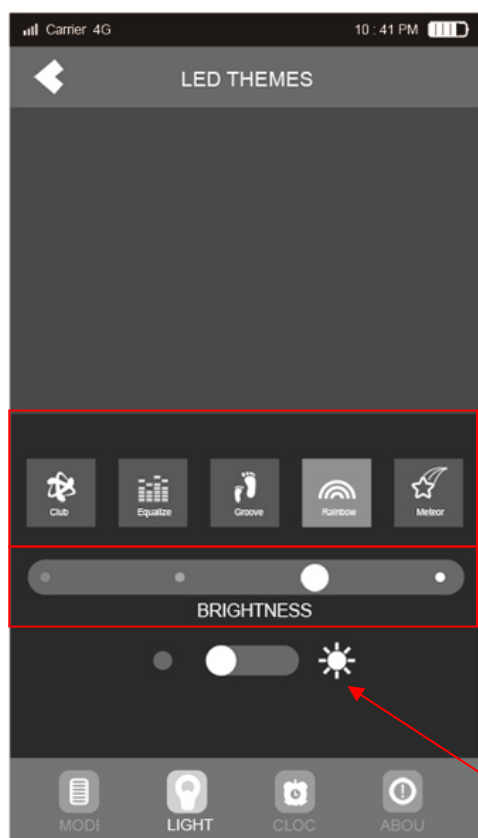


Il y a cinq thèmes LED multi-couleurs, mais le premier et le deuxième ne peuvent être activés que pendant l'écoute de musique


Quatre niveaux de luminosité : Désactivé, Sombre, Moyen, Brillant

Activer/désactiver des thèmes de lumière LED

## Pour régler l'alarme

Appuyez sur l'heure de la page de « ALARM » pour régler l'heure.

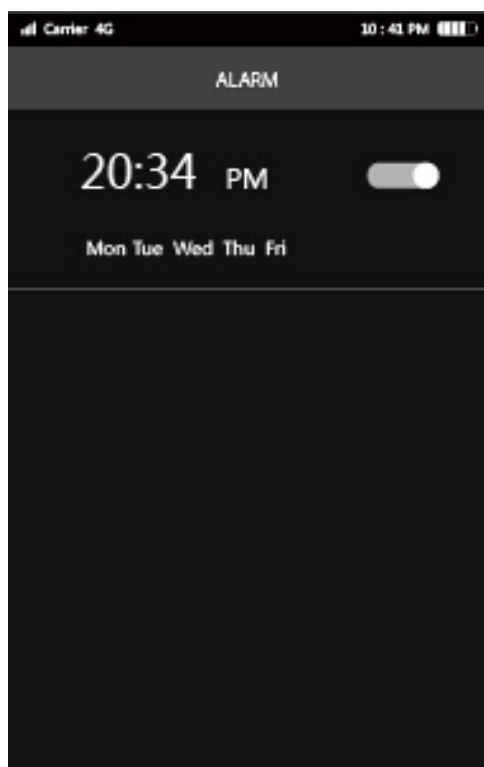

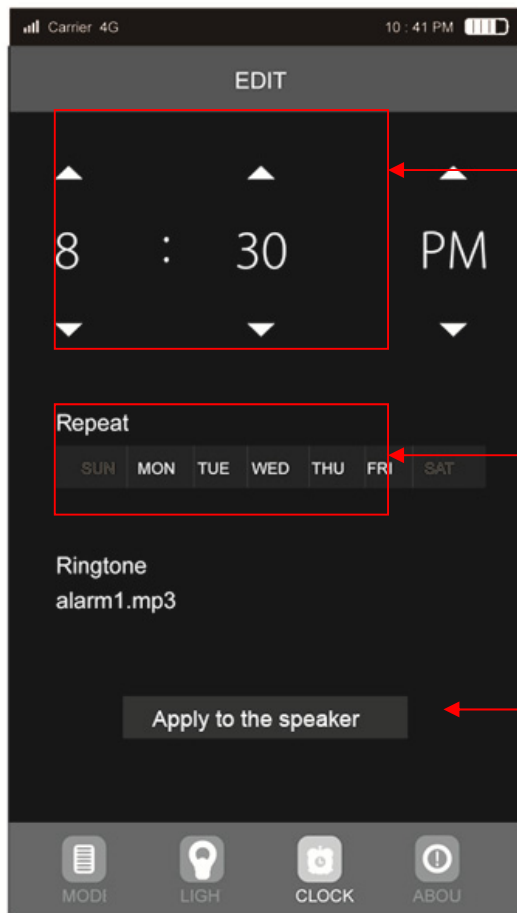

Réglez l'heure der l'alarme

Réglez le nombre de répétitions de l'alarme

Confirmez l'alarme pour l'enceinte

## **Guide de dépannage**

### **1. Que dois-je faire lorsque l'enceinte ne parvient pas à se coupler avec un appareil Bluetooth® et lire la musique ?**

Veillez vous référer aux spécifications/manuel de l'appareil Bluetooth® (votre téléphone mobile ou ordinateur), et vérifiez que l'appareil prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si c'est le cas, veuillez activer le mode stéréo A2DP.

### **2. Que dois-je faire lorsque la fonction USB PC ne fonctionne pas ?**

- (1) Connectez l'enceinte à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, et entrez dans le mode USB PC. Activez ensuite la lecture audio/vidéo depuis votre ordinateur.
- (2) Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la carte son de l'enceinte ne soit pas compatible avec l'ordinateur. Veuillez essayer de cliquer sur le gestionnaire des périphériques --- puis sur Contrôleurs son, vidéo et jeu --- faites un clic droit sur le Périphérique audio USB --- puis cliquez sur désinstaller. Veuillez ensuite faire à nouveau passer l'enceinte en mode USB PC. L'ordinateur mettra automatiquement à jour le pilote de la carte son USB pour permettre la compatibilité.

**Remarque :** La fonction carte son USB est uniquement disponible sous Windows XP/Windows vista/Windows 7/Windows 8.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/53/EU et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

#### **Avertissement:**

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

