



Coluna Spectro II LED Bluetooth®



Manual

33048

Instruções Importantes de Segurança

- Esta coluna foi concebida para estar protegida de salpicos ou jactos de água em todos os ângulos. Mergulhar todo o equipamento em água pode danificar o produto.
- Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor.
- Ajuste o volume para um nível adequado de modo a evitar danos na sua audição ou no próprio equipamento.
- Se não utilizar a coluna durante um período prolongado de tempo, deve carregar e descarregar no mínimo uma vez por mês, de modo a impedir que a bateria de lítio sofra danos causados por um consumo excessivo.

Funcionalidades

1. Cinco temas LED multi-coloridos

Temas de luz com espectro total coincidindo com a sua música

2. Reprodução de música Bluetooth®, versão BT 4.0

Reprodução de música estéreo Bluetooth® 4.0

3. NFC (Near Field Communication)

Emparelhamento fácil com um toque com o seu Smartphone NFC

4. Função Mãos Livres no telemóvel

Suporta comunicação mãos livres para telemóvel

5. AUX IN

Permite que o dispositivo funcione como uma coluna exterior ligando a fonte de áudio do computador, do telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc.

6. Placa de som USB

Placa de som USB, as funções de carregamento podem ser obtidas através do mesmo cabo USB

Dados Técnicos


Tensão	CC 5 V	Aux in	3,5mm
Saída	4W	N.W	235g
Impedância	4 Ω	Tamanho	90,0 × 90,0 × 46,5mm







Conteúdo da Embalagem

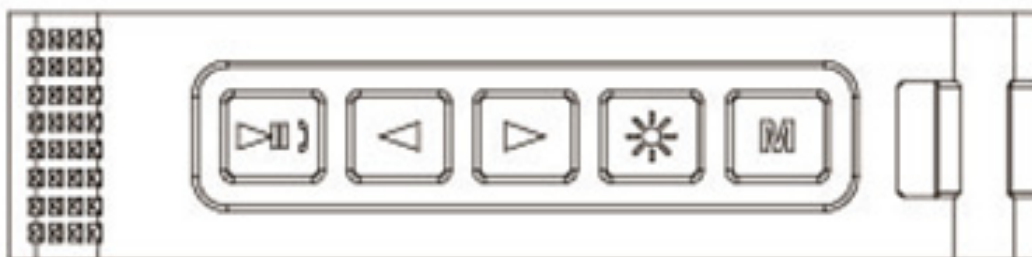- Altifalante
- Cabo USB, cabo áudio 3,5 mm
- Manual
- Alça

ENTRADA E BOTÕES


A. BOTÕES




-  1. Premir ligeiramente: Pausa/Reproduzir/Sem som/Terminar/Atender a Chamada
Duplo clique: Volta a marcar a última chamada
-  2. Premir ligeiramente: Canção Anterior/Seguinte
Premir demoradamente: Diminuir/aumentar o volume
-  3. Premir ligeiramente para mudar os temas LED
-  4. Premir ligeiramente para mudar para um modo diferente
-  5. Reduzir a luminosidade
-  6. Aumentar a luminosidade

B. ENTRADA

Entrada

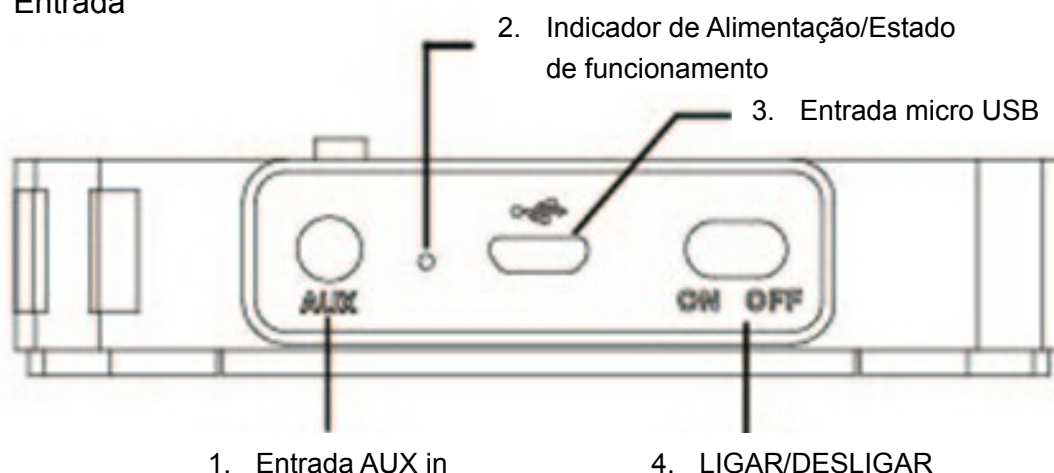


1. **Entrada AUX in:** Introduzir um cabo áudio de 3,5 mm, premir  "Modo Aux in". O dispositivo funcionará como uma coluna externa da fonte áudio do computador, PSP/MP4, etc.
2. **Indicador de Alimentação/Estado de funcionamento:**
 - i. Azul: funcionamento normal
 - ii. Cor de laranja: a carregar
 - iii. Cor de laranja a piscar: bateria fraca
3. **Entrada micro USB:** Ligar esta entrada com o computador e entrar no modo de som USB. A coluna estará no modo de carregamento.
4. **LIGAR/DESLIGAR:** Ligar/Desligar

Instruções

Ligar/Desligar:

Mudar o botão para ligar/desligar o Bluetooth® da coluna


Emparelhamento Bluetooth®: Premir o botão  para entrar no modo Bluetooth®. Para activar a função Bluetooth do seu telemóvel/outros dispositivos e começar a procurar dispositivos Bluetooth®. Depois de ser encontrado o "Spectro II", deve ligar o mesmo. (A coluna reproduzirá "Dispositivo emparelhado" depois de ligada com sucesso).

Função NFC:

(É necessário que o telemóvel tenha a função NFC e que a coluna esteja no modo Bluetooth®)

Activar a função NFC do telemóvel e toque com o telemóvel na zona NFC da coluna. O telemóvel irá chamar a atenção que tem que emparelhar com o

dispositivo Bluetooth®. Escolher sim para concluir o emparelhamento.

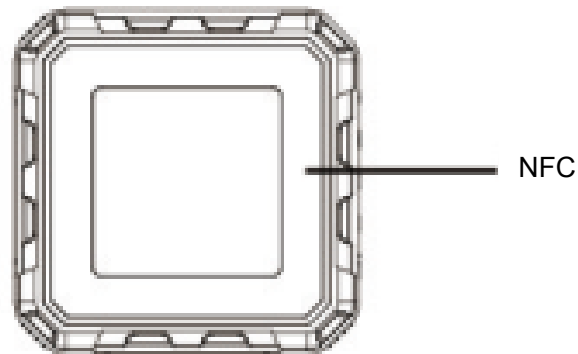


Reprodução de música NFC/Bluetooth®:


Ligar o telemóvel ou outro dispositivo de reprodução de música e a coluna reproduzirá a música seleccionada.

Comunicação Mãos Livres no telemóvel:

① Atender

Premir ligeiramente  para atender a chamada.


② Desligar


Premir  de novo para terminar a chamada

③ Voltar a Marcar


Premir duas vezes o botão  para voltar a marcar a última chamada

Temas LED


Premir ligeiramente  para mudar os temas LED, existem cinco temas LED diferentes

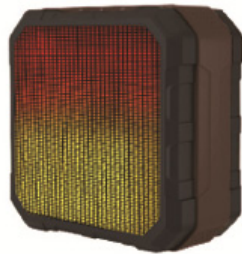


Groove

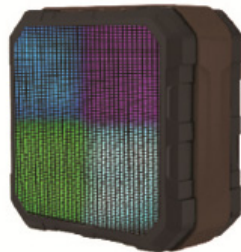

Néon

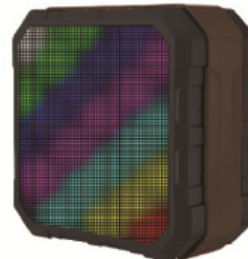

Arco-íris

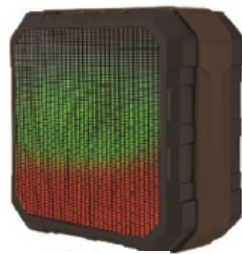


Clube



Equalizar

AUX IN

Usar o cabo de áudio de 3,5 mm para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC, MP3/MP4, telemóvel). Premir ligeiramente o botão  para entrar no modo “**AUX IN**” (a coluna informará modo “**AUX IN**”). A coluna reproduzirá a música a partir da fonte de áudio.

Ter em atenção que: A bateria fraca irá afectar a qualidade de som da música, assim deve carregar a coluna de imediatamente através do adaptador (5 V 1 A).

A carregar

A coluna usa uma bateria de lítio integrada. Pode usar o cabo USB incluído para ligar a coluna ao computador ou a um adaptador de marca com qualidade reconhecida, de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Quando estiver a carregar, o indicador LED é cor de laranja, e depois de concluir o carregamento, o indicador LED ficará azul.

Ter em atenção que: (1) A bateria fraca fará com que a luz do indicador fique a piscar rapidamente. Deve carregar de imediato. (2) Recomendamos carregar a coluna com um adaptador de marca reconhecida (5 V 1 A).

Descarregar a aplicação

No caso de possuir um dispositivo Apple® iOS, então encontrará a nossa aplicação "ednet.audio" App na Apple App Store®.



Para os smartphones e tablets que funcionam com o Google Android OS pode encontrar a nossa aplicação "ednet.audio" na Google™ Play Store.

No campo de pesquisa da App Stores® inserir "ednet" ou "ednet.audio".

Apple App Store®




Google™ Play

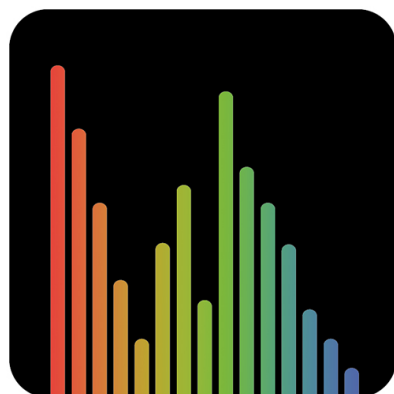

Nos resultados da Pesquisa a aplicação "ednet.audio" estará marcada com este símbolo.

Seguidamente deve instalar a aplicação no seu dispositivo portátil.


Manual da Aplicação

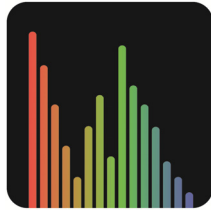


Quando ligar a Coluna Ednet Spectro II LED Bluetooth® ao seu dispositivo móvel através de Bluetooth®, a aplicação funcionará conforme abaixo:

Definições:


Como ligar o seu dispositivo e reproduzir música através de Bluetooth®:

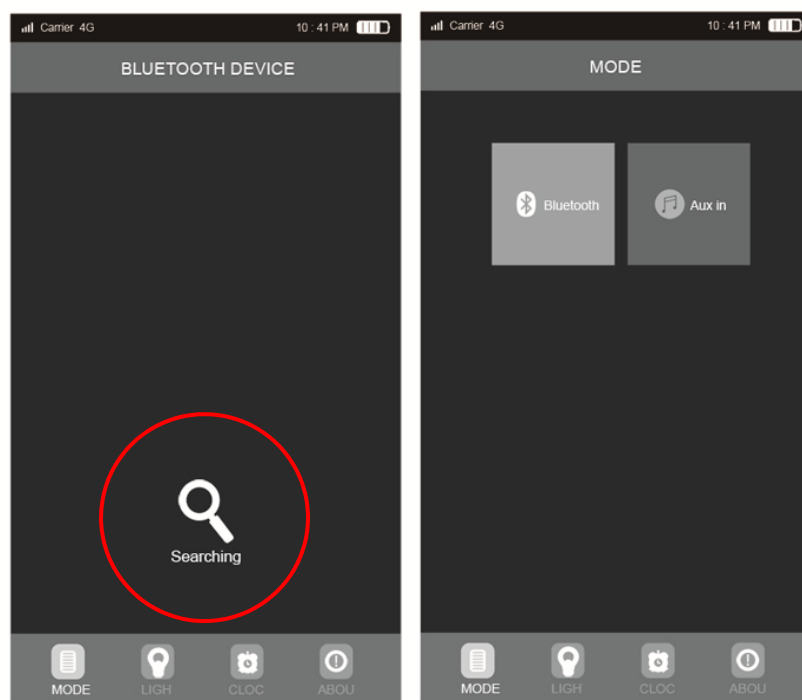

Abrir a aplicação “ednet.audio”, clicar em “Searching” na página “BLUETOOTH® DEVICE”. Na lista, escolher o nome de modelo “Spectro II” que está a usar.

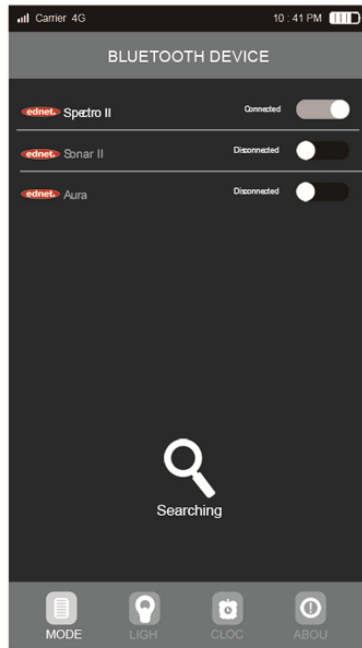

Após estabelecida a ligação, entrar no modo de reprodução Bluetooth®, haverá uma lista com música no formato MP3. Em seguida, clicar numa das músicas a reproduzir ou clicar no botão “Anterior”/“Seguinte” para escolher outra música.

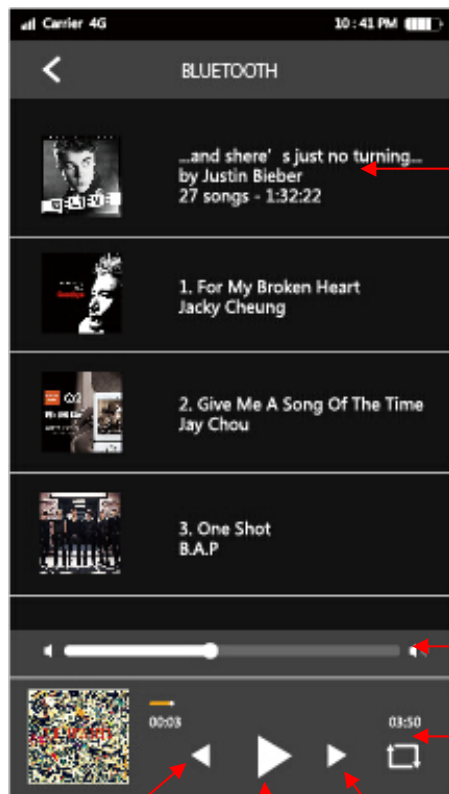

Clicar na música a reproduzir

Barra de deslocamento do volume, mover para ajustar o volume.


Modo de Reprodução de Música: Aleatório, Por ordem, Ciclo único

Anterior

Reproduzir/
Pausa

Seguinte

Como controlar os temas multicoloridos com espectro total

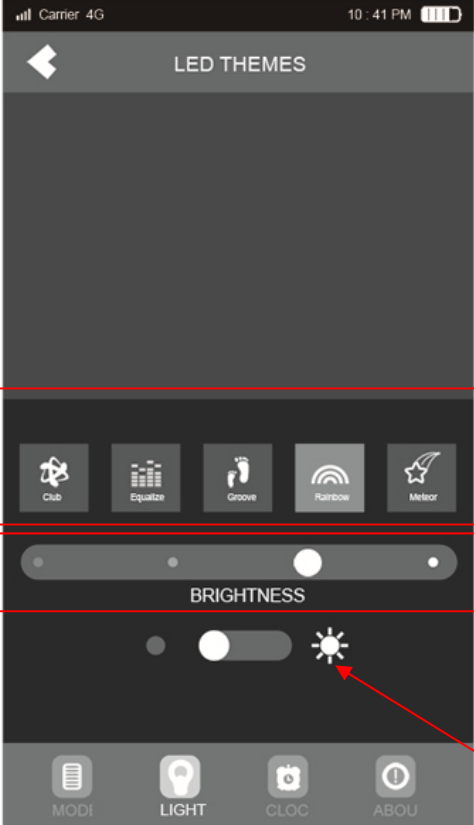

The screenshot shows the 'LED THEMES' app interface. At the top, there's a back arrow and the title 'LED THEMES'. Below the title, there are five theme icons: 'Club', 'Equalize', 'Groove', 'Rainbow', and 'Meteor'. A red box highlights these icons. Below the icons is a 'BRIGHTNESS' slider with a sun icon to its right. Another red box highlights the slider and the sun icon. At the bottom, there are four menu items: 'MODI', 'LIGHT', 'CLOC', and 'ABOU'. A red box highlights the 'LIGHT' icon.


Existem cinco temas LED multicoloridos, mas o primeiro e o segundo só funcionam quando a música está a tocar.


Quatro níveis de luminosidade: Desligado, Mais escuro, Intermédio, Mais luminoso

Ligar/desligar os temas de luz LED

Como definir o alarme

Clicar a hora na página "ALARM" para definir a hora.

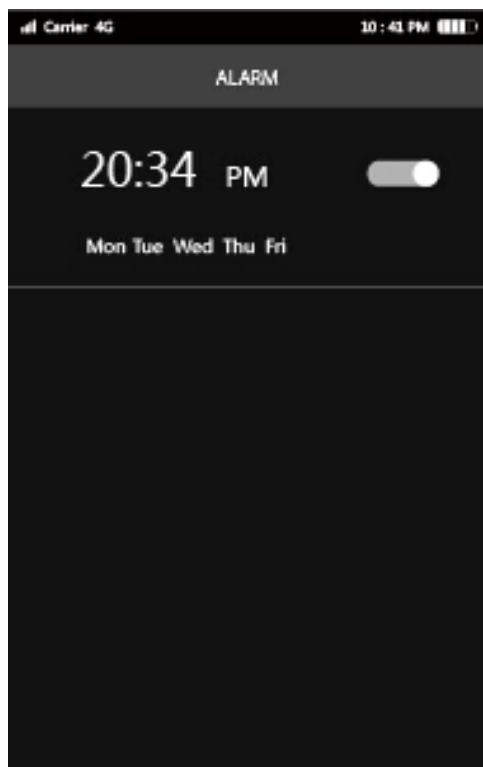

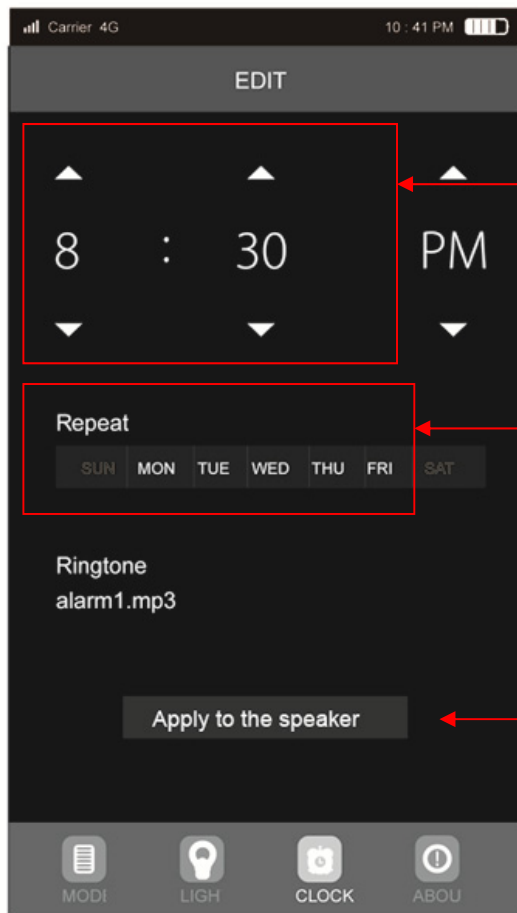

Definir a hora do alarme

Definir as horas de repetição do alarme

Confirmar o alarme para a coluna

Resolução de problemas

1. O que devo fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o dispositivo Bluetooth® e reproduzir música de forma apropriada?

Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth® (o seu telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo estéreo A2DP.

2. O que devo fazer se a função USB PC não funcionar?

- (1) Ligar a coluna ao computador através do cabo USB incluído e entrar no modo USB PC. E seguidamente reproduzir o vídeo/ áudio a partir do computador.
- (2) Se não funcionar, a placa de som da coluna pode ser incompatível com o computador. Tentar clicar no gestor do dispositivo---clicar em controlador de voz, vídeo e jogos---clicar à direita no dispositivo Áudio USB---clicar em desinstalar. Seguidamente, mudar de novo a coluna para o modo USB PC. O computador actualizará automaticamente a unidade da placa de som USB para obter a compatibilidade.

Ter em atenção que: O funcionamento da placa de som USB é apenas aplicável a Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.