

ednet.

Altavoz Spectro II con LED y Bluetooth®



Manual

33048

Instrucciones Importantes de Seguridad

- Este altavoz está diseñado a prueba de salpicaduras de agua desde cualquier ángulo. Sumergir la unidad completamente en el agua puede dañarla.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- Ajuste el volumen a un nivel adecuado para evitar lesiones auditivas y daños en el propio dispositivo.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo, por favor cárguelo y descárguelo al menos una vez al mes para prevenir daños en la batería debidos a un consumo excesivo.

Características

1. Cinco temas LED multicolor

Temas de luz de espectro completo al ritmo de su música

2. Reproducción de música por Bluetooth[®], versión BT 4.0

Reproducción de música estéreo Bluetooth[®] 4.0

3. NFC (Comunicación en campo cercano)

Sencillo emparejamiento de un toque con su smartphone equipado con NFC

4. Función de manos libres para el móvil

Soporta la comunicación manos libres

5. AUX IN

Permite que el dispositivo actúe como altavoz externo al conectarlo a la fuente de audio de un ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc.

6. Tarjeta de sonido USB

Las funciones de tarjeta de sonido USB y de carga pueden efectuarse a través del mismo cable USB

Datos técnicos


Tensión	CC 5V	AUX IN	3,5mm
Salida	4W	Sin potencia	235g
Impedancia	4 Ω	Tamaño	90,0 × 90,0 × 46,5mm







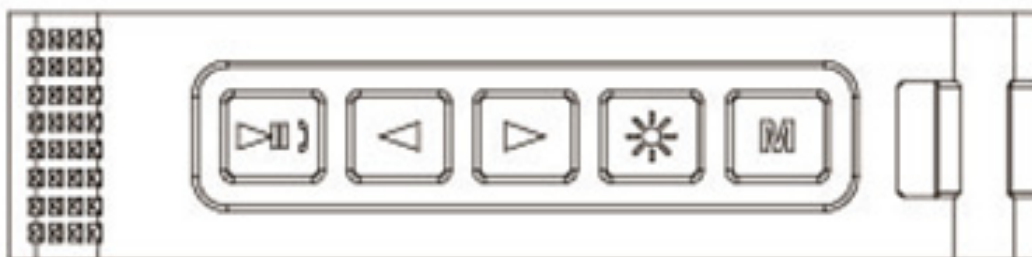


Contenido de la caja

- Altavoz
- Cable USB, cable de audio de 3,5 mm
- Manual
- Tira

RANURA Y TECLAS


A. TECLAS




- 
1. Pulsación corta: Pausar/Reproducir/Silenciar/Responder/Finalizar llamada
Doble clic: Marcar el último número
-  
2. Pulsación corta: Anterior/Siguiente canción
Pulsación larga: Subir/Bajar volumen
- 
3. Pulse para cambiar los temas LED
- 
4. Pulse para cambiar de modo
-  + 
5. Reduce la iluminación
-  + 
6. Aumenta la iluminación

B. RANURA

Ranura

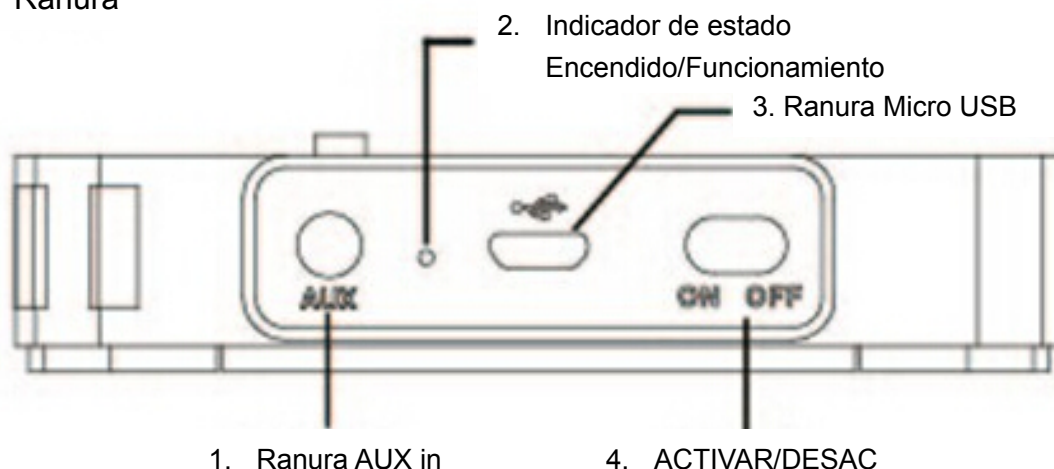


1. **Ranura AUX in:** Inserte un cable de audio de 3,5 mm y pulse  "modo Aux in". El dispositivo actuará como el altavoz externo de la fuente de audio del ordenador, PSP/MP4, etc.
2. **Indicador de estado Encendido/Funcionamiento:**
 - i. Azul: funcionamiento normal
 - ii. Naranja: cargando
 - iii. Naranja intermitente: batería baja
3. **Ranura Micro USB:** Conecte esta ranura al ordenador y acceda al modo de sonido USB. El altavoz estará en modo de carga.
4. **ENCENDIDO/APAGADO:** Encendido/Apagado

Instrucciones

Encendido/Apagado:

Pulse el botón para encender/apagar el altavoz Bluetooth®


Emparejamiento Bluetooth®: Pulse  para acceder al modo Bluetooth®. A continuación active la función Bluetooth de su móvil /otro dispositivo y comience la búsqueda de dispositivos Bluetooth®. Aparecerá el "Spectro II", por favor conéctelo. (El altavoz indicará "Device paired" (Dispositivo emparejado) cuando la conexión tenga éxito).

Función NFC:

(Es necesario que el móvil disponga de la función NFC y que el altavoz se encuentre en modo Bluetooth®)

Active la función NFC del móvil y toque con el móvil en el área NFC del altavoz. El móvil le recordará que empareje el dispositivo Bluetooth®. Escoja

Sí para completar el emparejamiento.

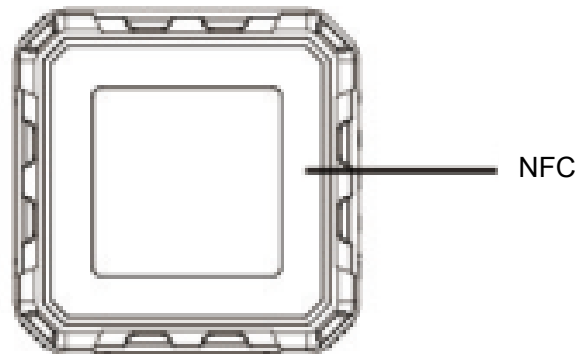


Reproducción de música NFC/Bluetooth®:

Por favor, active el reproductor de música del móvil o de otro dispositivo y el altavoz reproducirá la música seleccionada.

Comunicación Manos libres:

① Responder



Pulse  para responder la llamada.

② Colgar




Pulse de nuevo  para colgar la llamada


③ Rellamada




Pulse dos veces el botón  para marcar el último número

Temas LED


Pulse  para cambiar los temas LED, hay cinco temas diferentes

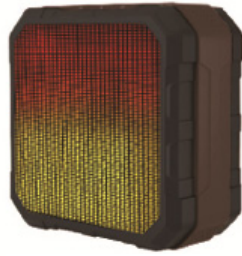


Groove

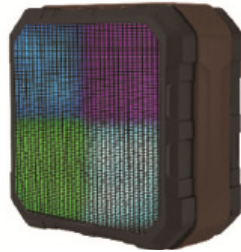


Neon

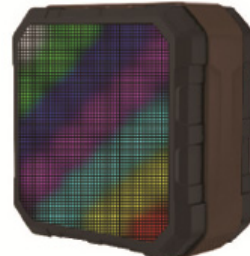

Rainbow

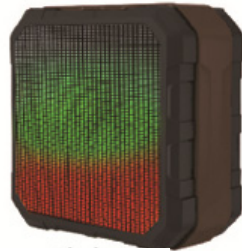


Club

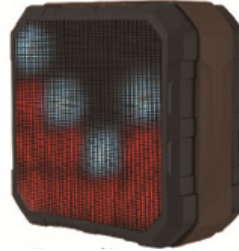

Equalize

AUX IN

Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar el altavoz a una

fuente de audio (PC, MP3/MP4, teléfono móvil). Pulse el botón  para acceder al modo "**AUX IN**" (el altavoz indicará el modo "**Aux in**"). El altavoz reproducirá la música de esa fuente de audio.

Por favor, tenga en cuenta: La batería baja afectará a la calidad del sonido, por favor cargue inmediatamente el altavoz mediante el adaptador (5 V, 1 A).

Cargando

El altavoz utiliza una batería de litio incorporada. Para cargar la batería, puede utilizar el cable USB incluido para conectar el altavoz al ordenador o a un adaptador de 5 V/1000 A de buena calidad. Durante la carga, el LED indicador será naranja, y al terminar la carga, el LED indicador se volverá azul.

Por favor, tenga en cuenta: (1) La batería baja hará que el indicador parpadee rápidamente. Por favor, cárguelo inmediatamente. (2) Le recomendamos cargar el altavoz con un adaptador de buena calidad (5 V, 1 A).

Descarga de la app

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Apple App Store®.



Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra App "ednet.audio" en la Google™ Play Store.

Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® correspondiente.

Apple App Store®




Google™ Play

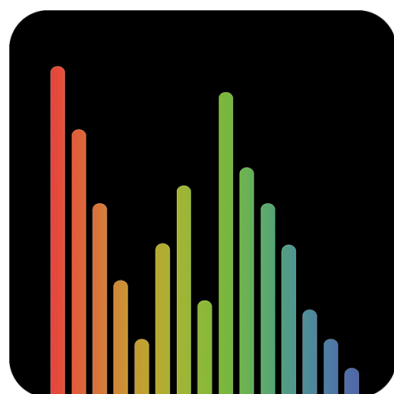

En los resultados de la búsqueda, la App "ednet.audio" aparecerá con este símbolo.

A continuación instale la App en su dispositivo móvil.


Manual de la aplicación

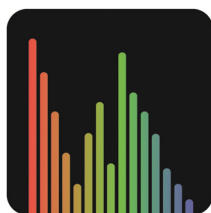


Cuando conecte el altavoz ednet Spectro II LED Bluetooth® a su teléfono móvil a por Bluetooth®, la aplicación dedicada funcionará del modo siguiente:

Ajustes:


Cómo conectar el dispositivo y oír música por Bluetooth®:

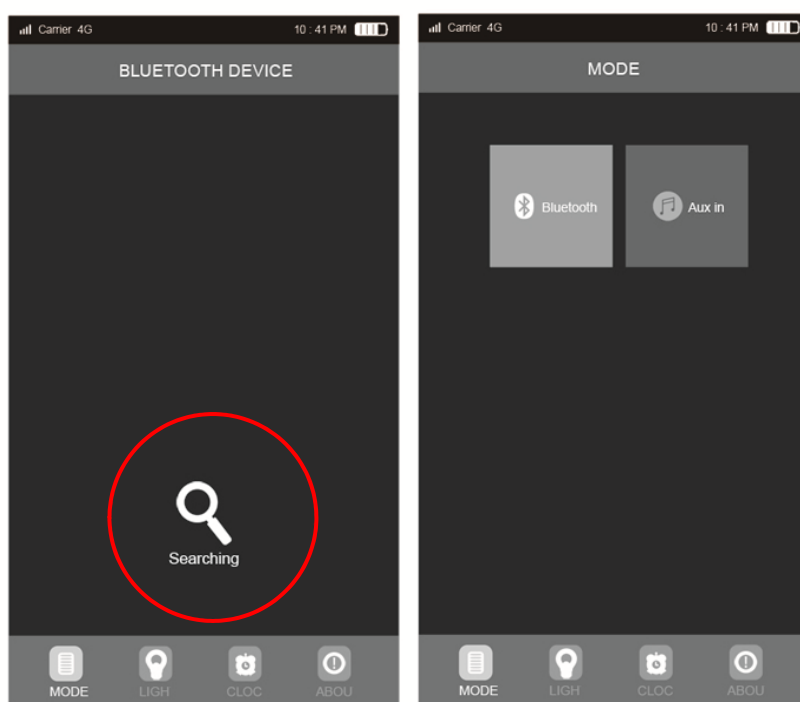

Abra la aplicación “ednet.audio”, haga clic sobre la opción “Searching” en la página de “BLUETOOTH® DEVICE”. En la lista, elija el nombre de modelo “Spectro II” que está usando.

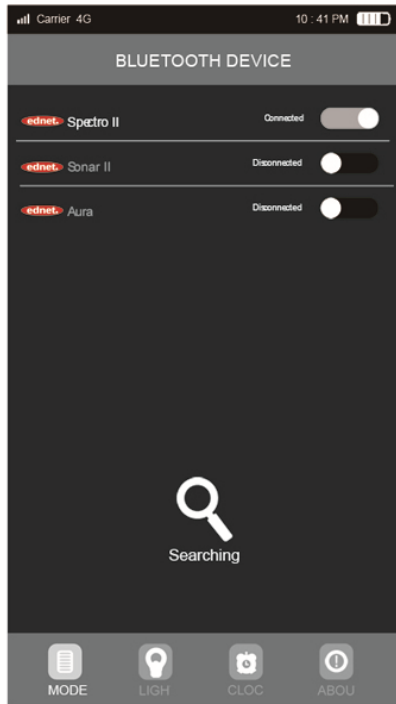

Tras una conexión correcta, entre en el modo de reproducción Bluetooth® y le aparecerá una lista de canciones en formato MP3. Así haga clic sobre una de las canciones para reproducirla, o sobre el botón “Anterior”/“Siguiente” para seleccionar otra canción.

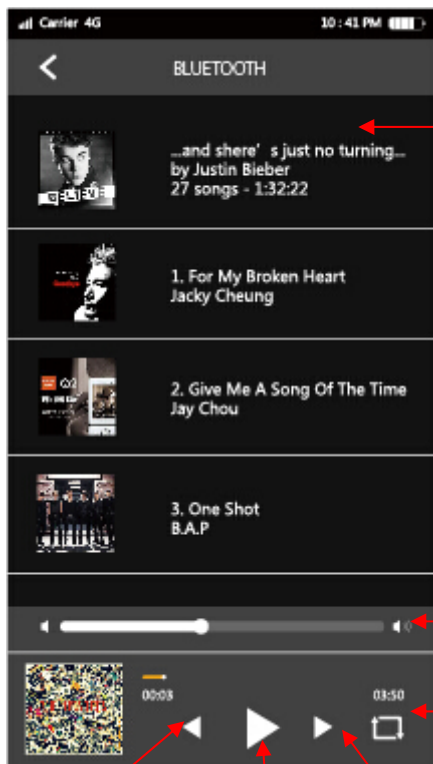

Haga clic sobre la canción que quiera reproducir

Barra de volumen, muévela para ajustar el volumen

Modo de reproducción: Aleatorio, Ordenado, Una (cíclico)

Anterior

Reproducir/
Pausa


Siguiente

Cómo controlar los temas de todo el espectro de colores



Cómo ajustar la alarma

Haga clic sobre la hora en la página de “ALARM” para ajustar la hora.

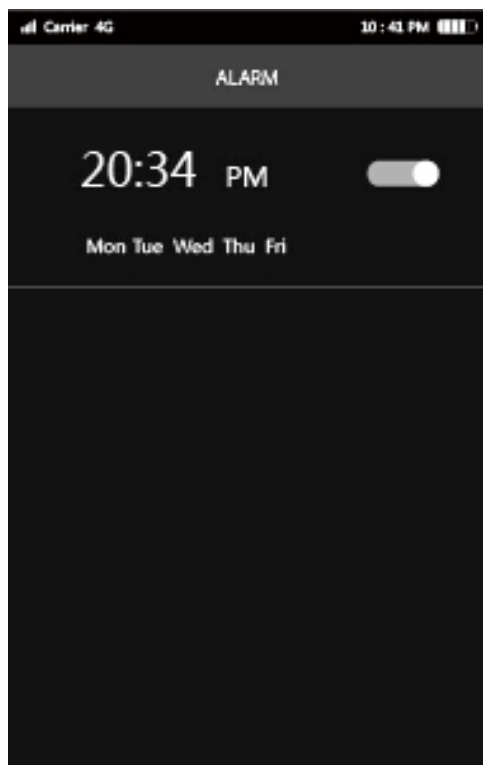



Resolución de problemas

1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth® para reproducir música?

Por favor, consulte las especificaciones/manual del dispositivo Bluetooth® (su móvil u ordenador) y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el modo A2DP estéreo.

2. ¿Qué debo hacer si la función PC USB no funciona?

- (1) Conecte el altavoz al ordenador mediante el cable USB incluido, y entre al modo PC USB. Después, reproduzca el vídeo/audio en el ordenador.
- (2) Si no funciona, la tarjeta de sonido del altavoz puede no ser compatible con el ordenador. Por favor, pruebe a hacer clic en el administrador de dispositivos - haga clic en el controlador de voz, vídeo y juegos - haga clic con el botón derecho en dispositivo USB de audio - haga clic en desinstalar. A continuación, vuelva a poner el altavoz en el modo PC USB. El ordenador actualizará automáticamente el controlador de la tarjeta de sonido USB para obtener la compatibilidad.

Por favor, tenga en cuenta: La función de tarjeta de sonido USB sólo es compatible con Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8.