

**ednet.**

**Aura LED Bluetooth®  
Luidspreker**








**Gebbruikshandleiding**  
33049

Geachte klant,


Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze ednet luidspreker. Lees deze gebruikshandleiding voorafgaand aan gebruik a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het apparaat goed weet te bedienen.



## **1. Toetsen:**

- 1)  Druk op de toets M om te wisselen tussen de modi Bluetooth®/Aux-in
- 2)  Vorige track tijdens muziekweergave, naar het volgende kanaal zoeken in FM-modus, en tevens voor volumeregeling
- 3)  Stand-by, Start- en Pauzetoets
- 4)  Volgende track tijdens muziekweergave, naar het volgende kanaal zoeken in FM-modus, en tevens voor volumeregeling
- 5)  Lichtbediening, indrukken van van lichtkleur te veranderen, ingedrukt houden om de helderheid aan te passen, tweemaal indrukken om het licht uit te schakelen

## **2. Aansluitingen, poorten:**

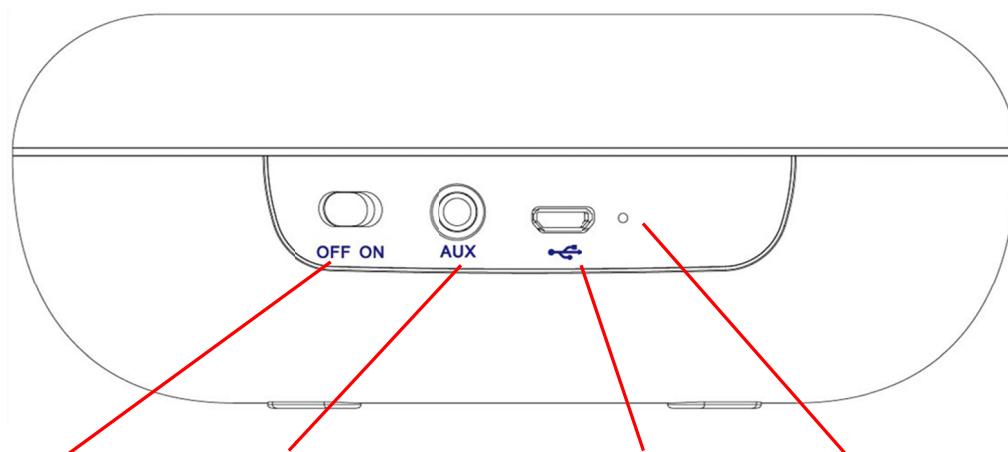

Aan/uit schakelen    AUX IN

MicroUSB-poort    Indicatielampje

## **3. Eigenschappen:**

### **Bluetooth® Muziek en Mobiel Hands-free Functie**

Bluetooth® 4.0 stereo muziek streaming/afspelen, ondersteunt hands-free functie

### **Meerkleurig LED-licht**

Vier selecteerbare hoofdlichtkleuren, meer selecteerbare kleuren via de app

### **AUX IN**

Werkt als een externe luidspreker door aansluiting op de audiobron van een computer, mobiele telefoon, PSP/MP3/MP4, enz.

### **Applicatiebediening**

U kunt de app gebruiken om de muziekweergave, het LED-licht (kleuren), het alarm, de radio en alle beschikbare instellingen te regelen

### **FM-radio en alarmfunctie**

Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet de Aux-in kabel worden aangesloten om als een antenne te dienen. Stel het wekalarm in via de app op uw mobiele telefoon

### **Helderheidsgevoeligheid**

Schakel deze functie in via de app. De helderheid van het licht zal automatisch veranderen op basis van de ambiance

### **Vibratiegevoeligheid**

Door de luidspreker lichtjes aan te raken, kunt u het alarm stoppen wanneer deze klinkt

### **Gesproken informatie**

De gesproken informatie informeert u over de gekozen modus of instellingen

## 4. Instructies:

### 1) In/uitschakelen, stand-by

Zet de knop  van OFF op ON om het apparaat in te schakelen. Het licht zal nu achtereenvolgens in groen, rood, blauw en wit oplichten. Houd met het apparaat ingeschakeld de toets  ingedrukt om de luidspreker op de modus "Stand-by" te schakelen, houd nogmaals ingedrukt om de luidspreker weer in te schakelen. Schakel de aan/uitknop a.u.b. op OFF wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.



### 2) Bluetooth® modus

Druk op de toets M button om de Bluetooth® modus te openen, schakel vervolgens de Bluetooth® functie in op uw mobiele telefoon. Het indicatielampje zal snel knipperen tijdens het zoeken naar uw Bluetooth® apparaat en vervolgens zal de Bluetooth® paringnaam "Aura" verschijnen. Maak hiermee nu a.u.b. verbinding. De luidspreker zal u informeren met de gesproken melding "Device Paired" en vervolgens zal het blauwe lampje uitschakelen wanneer verbonden.




### 3) Lichtbediening

De standaard lichtkleur is wit en u kunt op de toets  drukken om van kleur te wisselen. Houd de toets  ingedrukt om de helderheid aan te passen. De app kan worden gebruikt om de kleuren en helderheid van het licht te regelen; u kunt daarnaast ook andere kleuren kiezen.




### 4) Hands-free communicatie

Druk in de Bluetooth® modus op de toets  om een oproep te beantwoorden en houd de toets  ingedrukt om op te hangen of om een oproep te weigeren. Druk tweemaal op de toets  om het laatste telefoonnummer opnieuw te kiezen.

### 5) AUX IN modus

Gebruik de 3,5 mm audiokabel (inbegrepen) om de luidspreker aan te sluiten op een audiobron (PC/notebook, MP3/MP4-speler, enz.). Druk op de toets **M** om de modus "AUX IN" te openen (de gesproken melding "Aux-in Mode" zal uit de luidspreker klinken). De luidspreker zal nu de muziek afspelen van de audiobron en als een externe luidspreker werken. Druk op de toets  om de muziek te starten en pauzeren, houd de toets  of  ingedrukt om het volume te verlagen of verhogen.

### 6) FM-radio

Sluit de meegeleverde Aux-in kabel a.u.b. aan om als de antenne te werken en druk op de toets M om de FM-modus te openen ("FM Mode" zal uit de luidspreker klinken). Houd de toets M ingedrukt om naar frequentiekanalen te zoeken en deze automatisch op te slaan. Er zal een notificatietoon klinken zodra de scan is voltooid. Druk op de toetsen  en  om kanalen te selecteren. Druk op de toets  om af te spelen of te dempen.

## 7) Opladen

Gebruik a.u.b. de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker aan te sluiten op een computer of op een 5 V/1000 mA adapter om de batterij op te laden. De LED-indicator zal tijdens het opladen oranje oplichten en op blauw springen zodra het opladen is voltooid.

### Opgelet a.u.b.:

- (1) Het indicatielampje zal snel knipperen wanneer de batterij uitgeput raakt, laad de batterij a.u.b. onmiddellijk op.
- (2) Wij raden u aan de luidspreker op te laden via adapters van 5 V/1 A.

## App downloaden

Als u een Apple® iOS-apparaat bezit, zult u onze "ednet.audio"-app in de Apple App Store® vinden.



Voor smartphones en tablets die met Google Android OS werken, kunt u onze "ednet.audio"-app in de Google™ Play Store vinden.

Voer in het zoekveld van de respectieve App Stores® "ednet" of "ednet.audio" in.

Apple App Store®



Google™ Play

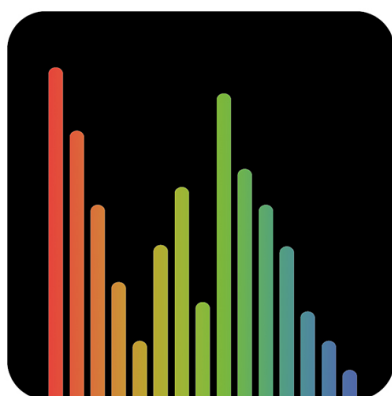

In de zoekresultaten zal de "ednet.audio"-app met dit symbool worden gemarkeerd.


Installeer de app vervolgens op uw mobiele apparaat.

## APP handleiding:




Wanneer u de **ednet** LED Bluetooth® luidspreker Aura verbindt met uw mobiele apparaat via Bluetooth®, zal de app als volgt werken:  
Instellingen:

- 1) Uw apparaat verbinden en muziek afspelen via Bluetooth®:

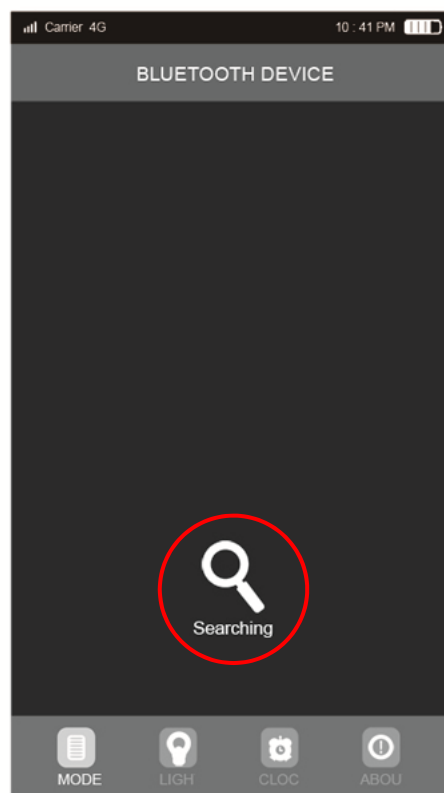

Open de app “**ednet.audio**”; klik op “Searching” op de pagina “BLUETOOTH® DEVICE”. In de lijst, selecteer de modelnaam “Aura”.

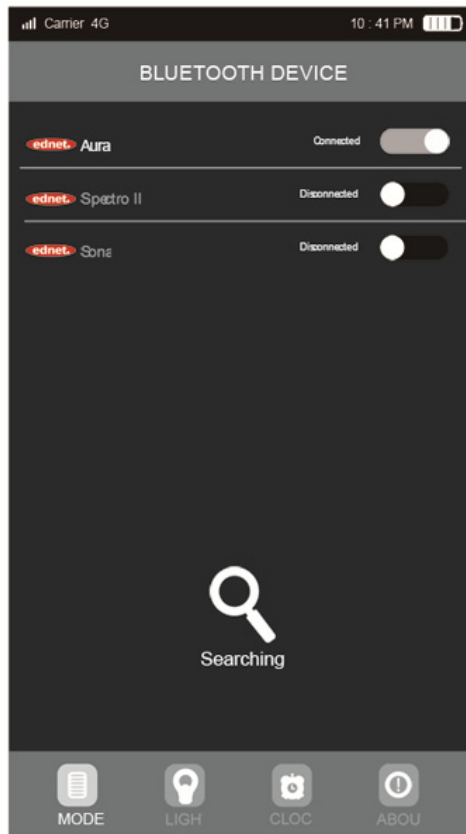

Open na een geslaagde verbinding de Bluetooth® afspeelmodus en er zal een lijst verschijnen met de beschikbare tracks in MP3-formaat. Klik nu op een van de tracks om af te spelen of klik op de toets “Vorige/Volgende” om een andere track te selecteren.

Klik op de track om af te spelen

Volumebalk, verschuiven om het volume aan te passen


Muziek afspeelmodus: willekeurig, volgorde, enkele cyclus

Vorige


Afspelen/Pauze

Volgende

- 2) De FM-modus gebruiken:  
Open de pagina MODE ► Selecteer de FM-modus

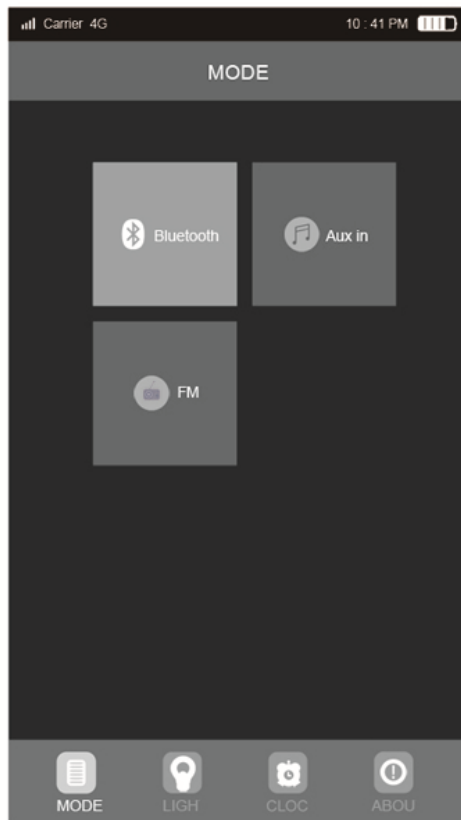


Als er geen AUX IN kabel is aangesloten, zult u worden verzocht de AUX IN kabel aan te sluiten om als antenne te werken. Sluit de kabel a.u.b. aan en klik op "OK"

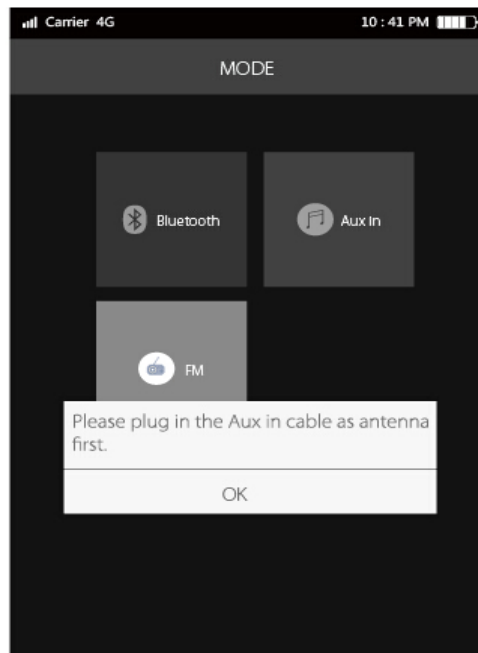


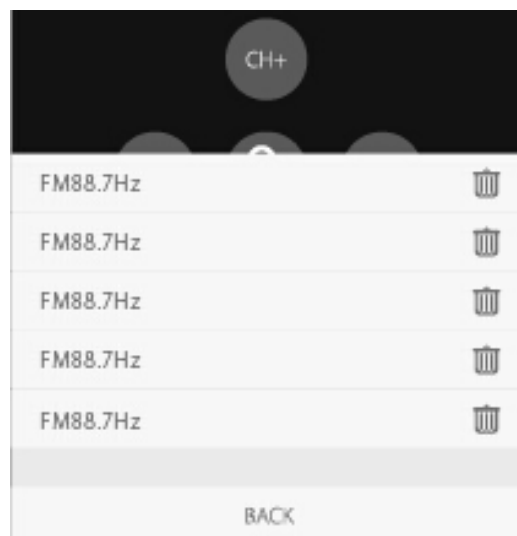
U kunt op "Searching" klikken om automatisch te zoeken of op "TUNE-" / "TUNE+" om handmatig te zoeken



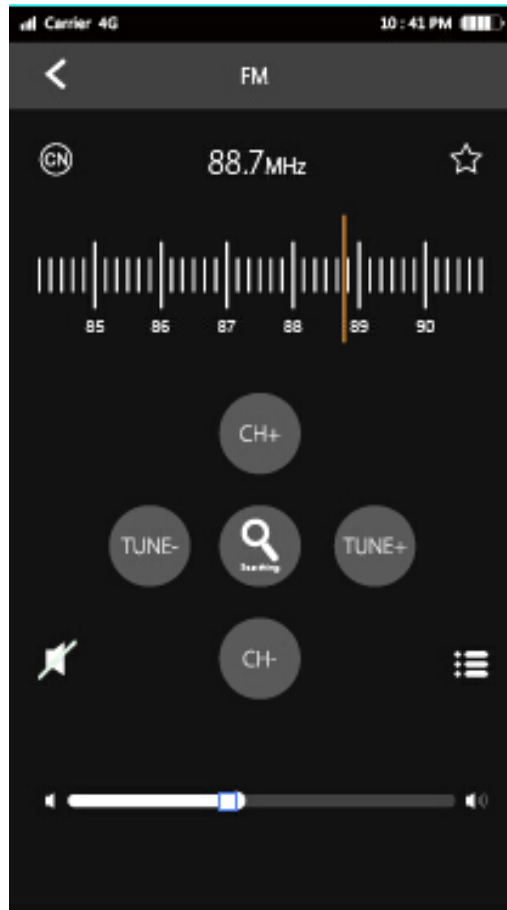


Nadat de automatische scan is voltooid, kunt u op “CH+”/“CH-” om radiokanalen te selecteren.


Klik op “☆” om het huidige kanaal op te slaan en klik op  om de lijst met opgeslagen radiokanalen te controleren.



### 3) Het gekleurde licht bedienen:

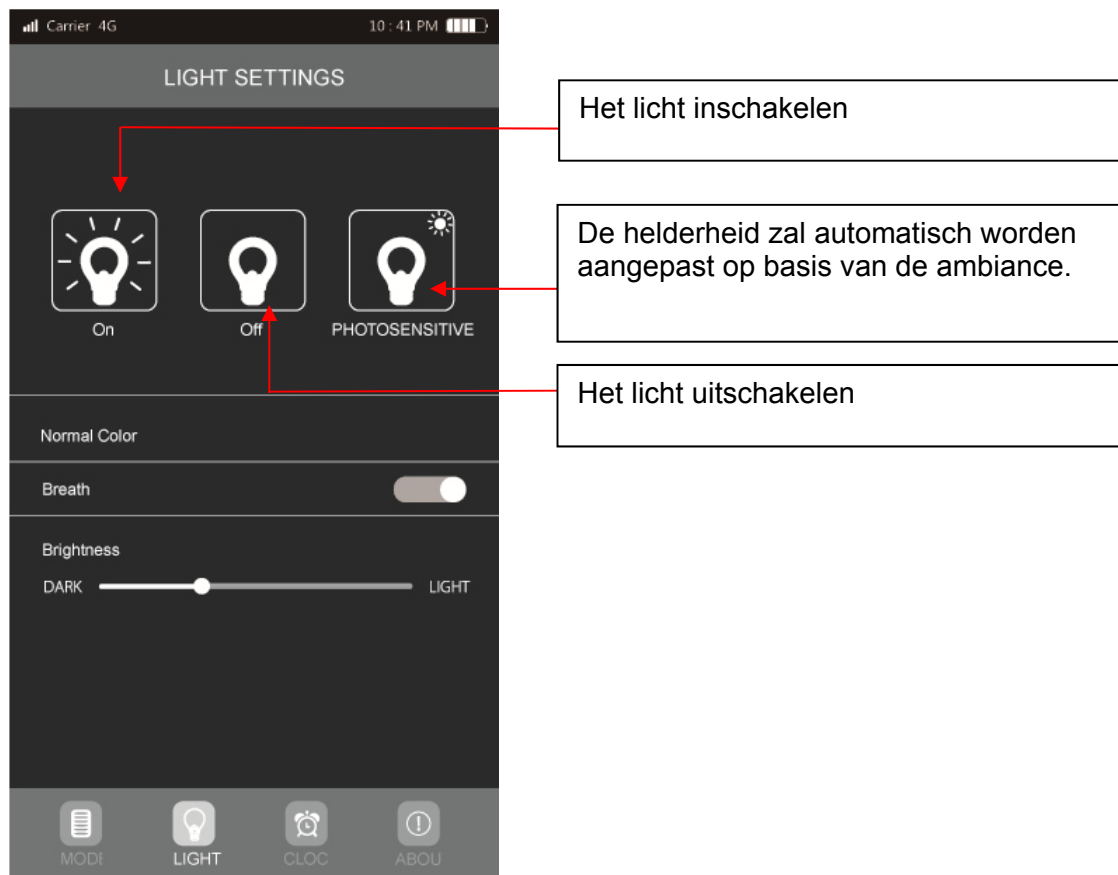


Schakel de knop "Breath" in en de Aura zal beginnen te "ademen" wat wordt weergegeven door het LED-licht. Beweeg de schuifbalk "Brightness" om de algemene helderheid van het LED-licht aan te passen. Klik op "Normal Color" om de pagina met kleurinstellingen te openen.

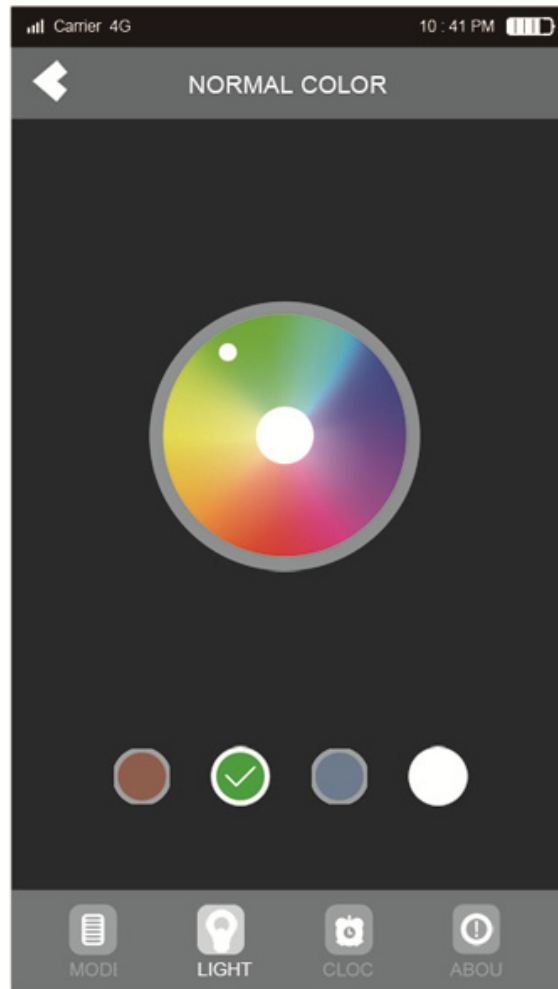


U kunt op de pagina “Normal Color” met uw vinger de gewenste kleur op de kleurweergave kiezen. De lichtkleur zal veranderen volgens de positie van uw vinger. U kunt ook op een van de vier kleurtoetsen klikken om een hoofdkleur te selecteren: rood, groen, blauw, wit.

4) Het alarm instellen (automatische lichtbediening, automatische muziekweergave, alarm):

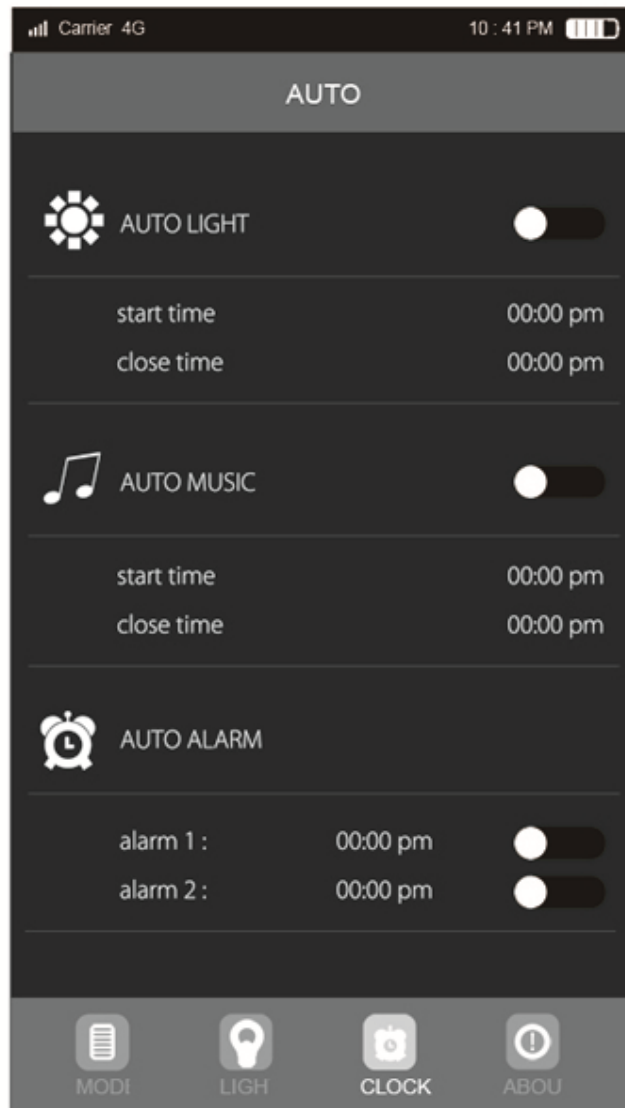


Er zijn drie beschikbare automatische modi: Automatisch licht, automatische muziekweergave en automatisch alarm

Klik op "start time" onder "AUTO LIGHT" om de tijd in te stellen en druk vervolgens op "Confirm". De tijd zal nu worden ingesteld. U kunt de tijd op dezelfde wijze annuleren

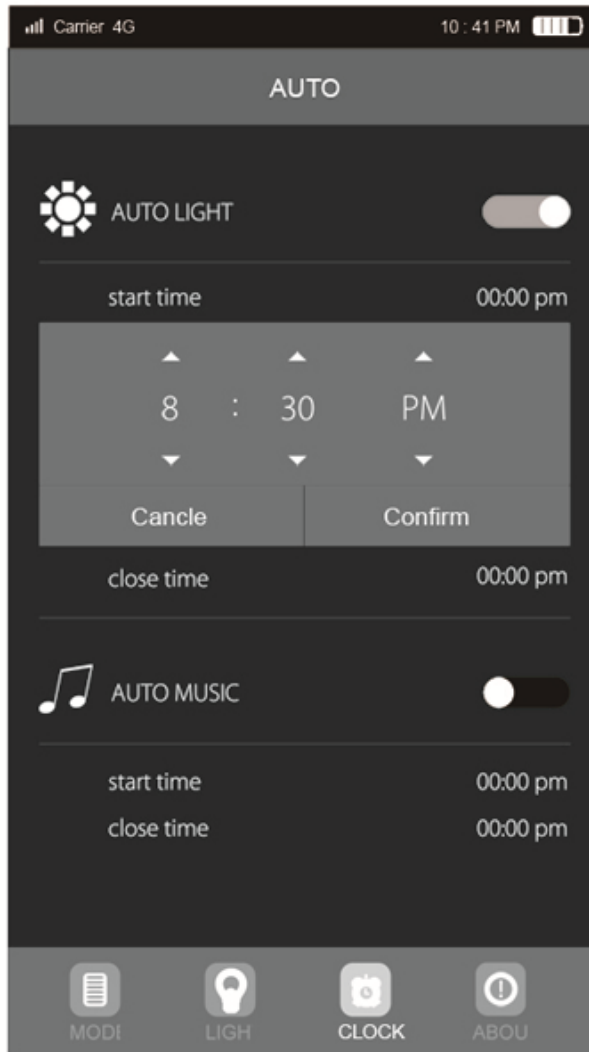

Schakel vervolgens de knop "AUTO LIGHT" in  
De instelling "AUTO LIGHT" verloopt hetzelfde als "AUTO MUSIC". Er zijn  
twee alarminstellingen beschikbaar:

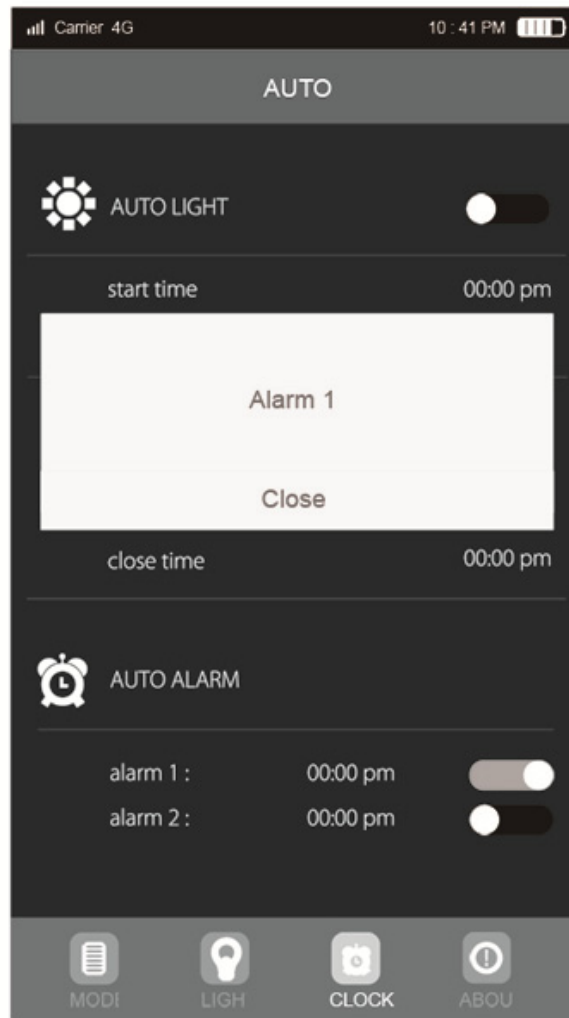

U kunt op de toets “Close” klikken om het alarm te stoppen wanneer deze klinkt of bovenop de luidspreker drukken om de sluimermodus te activeren.

## **Algemene informatie**

### **1) Technische gegevens**

Spanning	5 V	Aux-ingang	3,5 mm
Uitgang	2*3,5 W	Netto gewicht	354 g
Impedantie	3 Ω	Afmeting	Φ134*H53 mm

## 2) Problemen oplossen

### 2.1) Wat kan ik doen als de luidspreker niet paart met het mobiele Bluetooth<sup>®</sup> apparaat om vervolgens muziek af te spelen?

Zorg er a.u.b. voor de “Bluetooth<sup>®</sup> Mode” te selecteren met de M-toets. Controleer a.u.b. de specificaties/handleiding van het Bluetooth<sup>®</sup>-apparaat (uw mobiele telefoon of computer) en verifieer dat het apparaat inderdaad A2DP stereo audio-overdracht ondersteunt. Zo ja, schakel de A2DP stereo modus a.u.b. in.

### 2.2) Wat kan ik doen als de FM-radio niet werkt?

U moet hiervoor de 3,5 mm Aux-in kabel op de luidspreker aansluiten als een FM-antenne. Pas nadat de Aux-in kabel is aangesloten, kan de luidspreker in de FM-modus naar FM-kanalen zoeken.

### **Belangrijke Veiligheidsinstructies**

- Als u de luidspreker voor langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterij maandelijks op te laden om beschadiging van de lithiumbatterij te voorkomen.
- Gebruik de luidspreker niet in zeer koude, hete, stoffige of vochtige omgevingen.
- Laat de luidspreker a.u.b. niet vallen of klappen opvangen van harde voorwerpen, omdat hierdoor de interne batterij of andere hardware kan worden beschadigd.
- Wanneer de batterijcapaciteit laag is, zal het indicatielampje knipperen en wordt u door een gesproken melding geïnformeerd over de lage batterijcapaciteit. Laat de batterij a.u.b. bijtijds op.
- Houd de luidspreker uit de buurt van hitte- of vuurbronnen.