

**ednet.**

# Aura Bluetooth® LED- Lautsprecher



**Bedienungsanleitung**  
33049

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des Lautsprechers von ednet. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch.



## 1. Tasten:



- 1) Wechseln Sie mit einem kurzen Tastendruck auf M in den Bluetooth®/AUX-IN-Modus.



- 2) Voriges Lied während der Musikwiedergabe, voriger Sender im UKW-Modus und Verringern der Lautstärke.



- 3) Standby, Wiedergabe und Pause




- 4) Nächstes Lied während der Musikwiedergabe, nächster Sender im UKW-Modus und Erhöhen der Lautstärke.



- 5) Beleuchtungssteuerung, ändert die Lichtfarbe durch Tastendruck, ändert der Helligkeit durch Gedrückthalten. Zum Ausschalten der Beleuchtung zweimal drücken.

## **2. Verbindungen, Anschlüsse:**

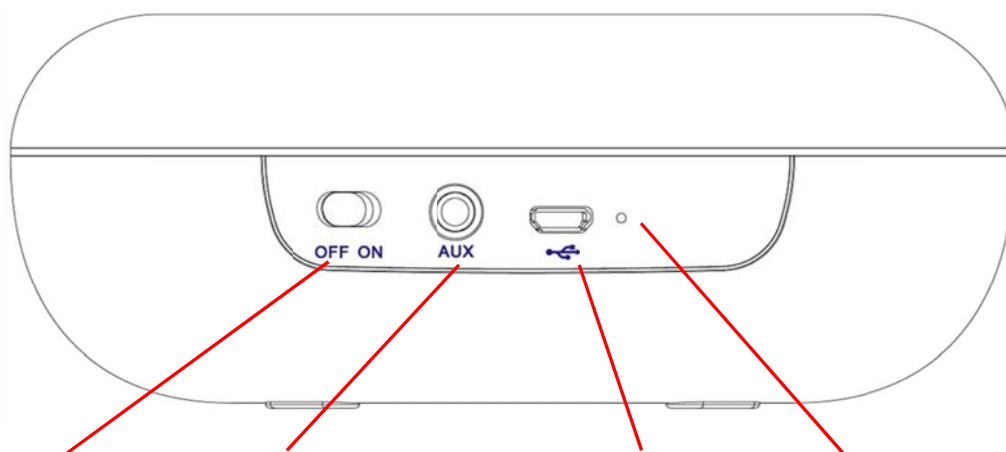

Ein-/Ausschalter

AUX IN

Micro-USB-Port

Anzeigelampe

## **3. Ausstattungsdetails:**

### **Bluetooth® Musikwiedergabe und Freisprechfunktion für Mobiltelefone**

Bluetooth® 4.0 Musik-Streaming/-Wiedergabe in Stereo, unterstützt die Freisprechfunktion.

### **Mehrfarbige LED-Beleuchtung**

Vier Haupt-Beleuchtungsfarben zur Auswahl, weitere Farben können mit der App ausgewählt werden.

### **AUX IN**

Arbeitet durch Verbindung mit einer Audioquelle als externer Lautsprecher für einen Computer, Mobiltelefon, PSP/MP3/MP4 usw.

### **App-Steuerung**

Die App kann zur Steuerung von Musikwiedergabe, LED-Beleuchtung (Farben), Wecker, Radio und allen verfügbaren Einstellungen verwendet werden.

### **UKW-Radio und Weckfunktion**

Für die Nutzung des UKW-Radios ist es erforderlich, ein AUX-IN-Kabel anzuschließen, das als Antenne fungiert. Stellen Sie mit der App auf Ihrem mobilen Gerät den Weckalarm ein.

### **Automatische Helligkeitseinstellung**

Aktivieren Sie diese Funktion mit der App. Die Helligkeit passt sich automatisch zur Umgebungsbeleuchtung an.

### **Berührungsempfindlichkeit**


Sanftes Berühren des Lautsprechers beendet einen aktiven Weckalarm.

### **Sprachansage**

Die Sprachansage informiert Sie über die gewählte Betriebsart oder Einstellung.

## 4. Anleitung:



### 1) Ein-/Ausschalter, Standby

Schieben Sie zum Einschalten den Schalter  von OFF nach ON. Die Beleuchtung leuchtet nacheinander grün, rot, blau und weiß auf. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste ►||/⏻ gedrückt, um den Lautsprecher in den „Standby-Modus“ zu schalten. Drücken Sie zum Einschalten des Lautsprechers erneut den Ein-/Ausschalter. Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf OFF.

### 2) Bluetooth®-Modus

Rufen Sie mit der Taste M den Bluetooth®-Modus auf. Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Die LED-Anzeige blinkt bei der Suche nach Ihrem Bluetooth®-Gerät schnell und der Bluetooth®-Kopplungsname „Aura“ wird angezeigt. Stellen Sie mit ihm eine Verbindung her. Der Lautsprecher gibt die Sprachansage „Device Paired“ aus und bei einer erfolgreichen Verbindung erlischt die blaue LED.

### 3) Beleuchtungssteuerung

Die Grundfarbe der Beleuchtung ist weiß. Drücken Sie zum Wechseln der Farbe die Taste . Halten Sie die Taste  zum Ändern der Helligkeit gedrückt. Sie können mit der App die Farben und die Helligkeit der Beleuchtung steuern und Sie können auch andere Farben auswählen.

### 4) Freisprechen

Drücken Sie im Bluetooth®-Modus die Taste ►||, um einen Anruf anzunehmen. Halten Sie die Taste ►|| gedrückt, um Aufzulegen oder den Anruf abzulehnen. Drücken Sie zweimal auf die Taste ►||, um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.

### 5) AUX-IN-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte 3,5 mm Audiokabel mit einer Audioquelle (PC/Notebook, MP3/MP4-Player usw.). Rufen Sie mit der Taste M den „AUX IN“-Modus auf (Der Lautsprecher gibt die Sprachansage „Aux-in Mode“ aus). Der Lautsprecher gibt die Musik von der Audioquelle als externer Lautsprecher wieder. Drücken Sie die Taste ►||, um die Musik wiederzugeben oder vorübergehend anzuhalten. Halten Sie die Tasten ◀ oder ▶ zum Verringern oder Erhöhen der Lautstärke gedrückt.

### 6) UKW-Radio

Schließen Sie das mitgelieferte AUX-IN-Kabel als Antenne an und drücken Sie die Taste M, um den UKW-Modus auszurufen (Der Lautsprecher gibt die Sprachansage „FM Mode“ aus). Halten Sie die Taste M für den Suchlauf gedrückt. Die Senderfrequenzen werden automatisch gespeichert. Wenn die Suche beendet ist, ertönt ein Warnton.

Wählen Sie mit ◀ oder ▶ eine Frequenz aus. Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe zu starten oder vorübergehend anzuhalten.

## 7) Laden

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher zum Aufladen des Akkus mit einem Computer oder einem 5 V/1000 mA Netzadapter zu verbinden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige orange auf. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die LED-Anzeige blau.

### Beachten Sie:

- (1) Wenn der Akku verbraucht ist, blinkt die LED-Anzeige schnell. Bitte laden Sie den Akku unverzüglich auf.
- (2) Wir empfehlen, den Lautsprecher mit einem Netzadapter mit 5 V, 1 A aufzuladen.

## App Herunterladen

Haben Sie ein Apple® iOS Gerät, finden Sie unsere „ednet.audio“ App im Apple App Store®.



Für Smartphones und Tablets mit Google Android OS finden Sie die „ednet.audio“ App im Google™ Play Store.

Geben Sie „ednet“ oder „ednet.audio“ in das Suchfeld des jeweiligen App Stores® ein.

Apple App Store®



Google™ Play

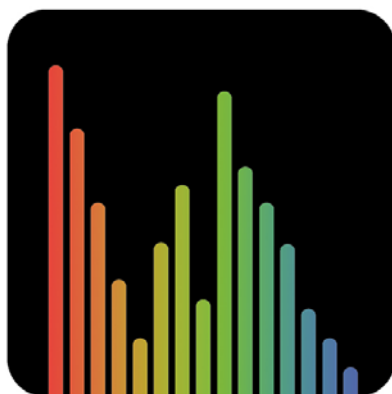

In den Suchergebnissen wird die „ednet.audio“ App mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Installieren Sie dann die App auf Ihrem mobilen Gerät.


## APP-Bedienungsanleitung:




Wenn Sie den Aura LED Bluetooth®-Lautsprecher von **ednet** mit Ihrem mobilen Gerät über Bluetooth® verbinden, funktioniert die APP folgendermaßen:

### Einstellungen:

- 1) Anschluss des Geräts und Musikwiedergabe über Bluetooth®:

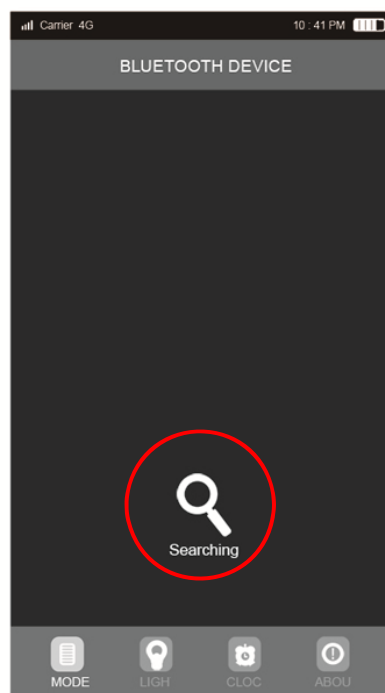

Öffnen die App **ednet.audio**. Klicken Sie auf der Seite „BLUETOOTH® DEVICE“ auf „Searching“. Wählen Sie in der Liste den Modellnamen „Aura“.

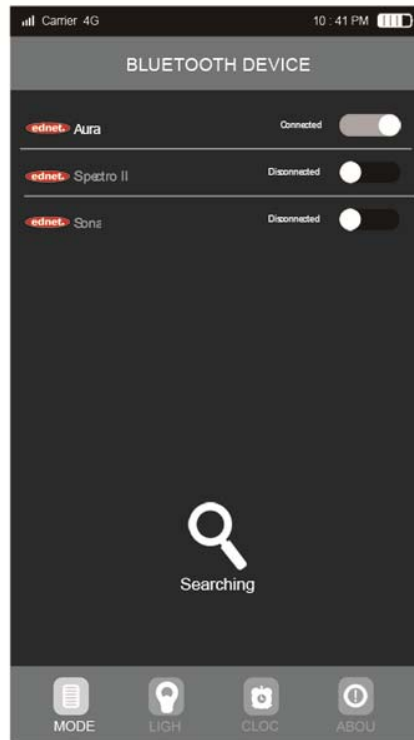

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, rufen Sie den Bluetooth®-Wiedergabemodus auf. Es wird eine Liste von Liedern im MP3-Format angezeigt. Klicken Sie zur Wiedergabe auf eines der Lieder oder wählen Sie mit den Schaltflächen „Zurück“/„Weiter“ ein anderes Lied aus.

Klicken Sie zur Wiedergabe auf das Lied

Lautstärke-Bildlaufleiste: Zum Einstellen der Lautstärke verschieben


Musik-Wiedergabemodus: Zufall, Reihenfolge, einmal Wiederholen

Zurück


Wiedergabe/ Pause

Weiter

- 2) UKW-Radio verwenden:  
Rufen Sie die Seite MODE mit ► auf. Wählen Sie den UKW-Modus.

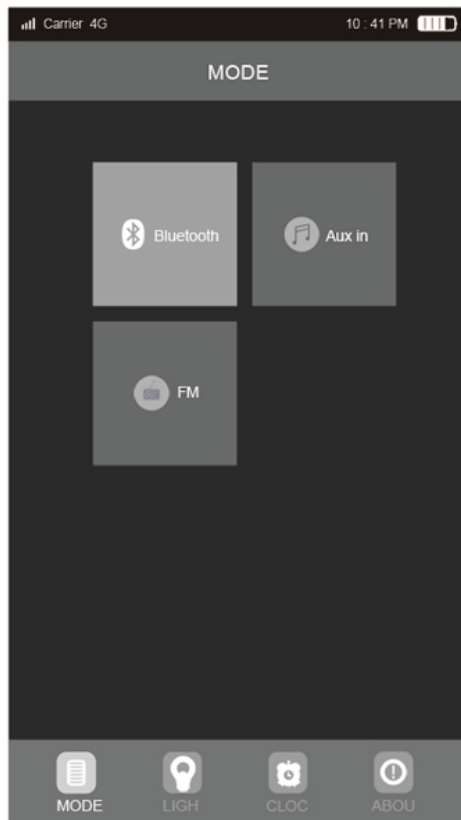


Wenn kein AUX-IN Kabel angeschlossen ist, erscheint die Meldung, das AUX-IN-Kabel als Antenne anzuschließen. Schließen Sie das Kabel an und klicken Sie auf „OK“.

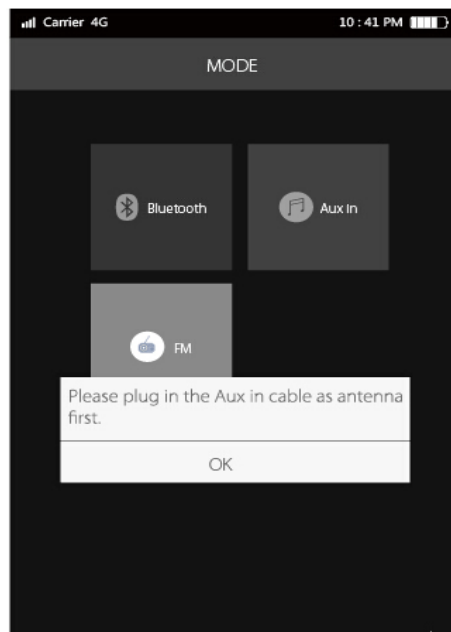


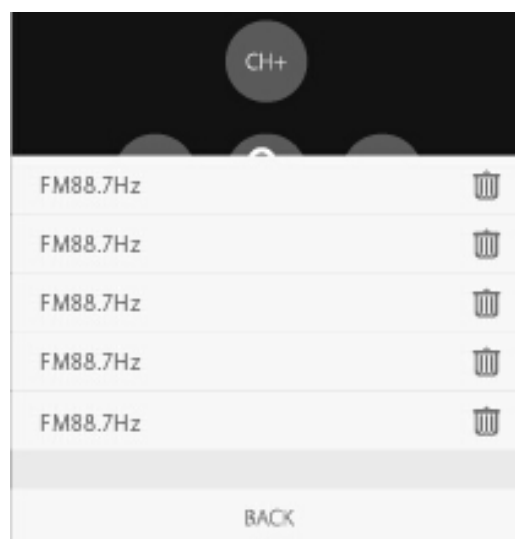
Klicken Sie für die automatische Sendersuche auf „Searching“ oder suchen Sie mit „TUNE-“/„TUNE+“ manuell nach Sendern.



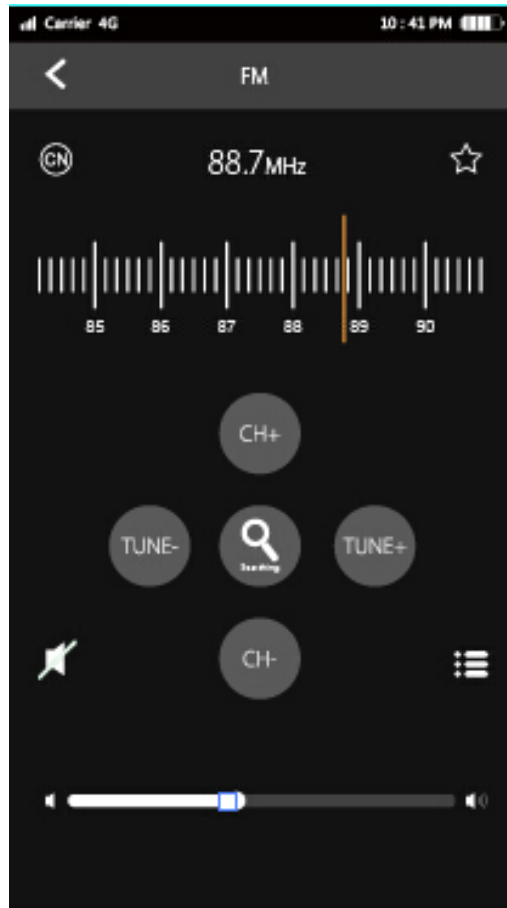


Wenn der Suchlauf beendet ist, dann klicken Sie zum Wechseln des Radiosenders auf „CH+“/„CH-“.


Klicken Sie auf „☆“, um den Sender zu speichern, der aktuell wiedergegeben wird. Klicken Sie auf , um die Liste der Radiosender zu überprüfen, die Sie gespeichert haben.



### 3) Steuerung der farbigen Beleuchtung:

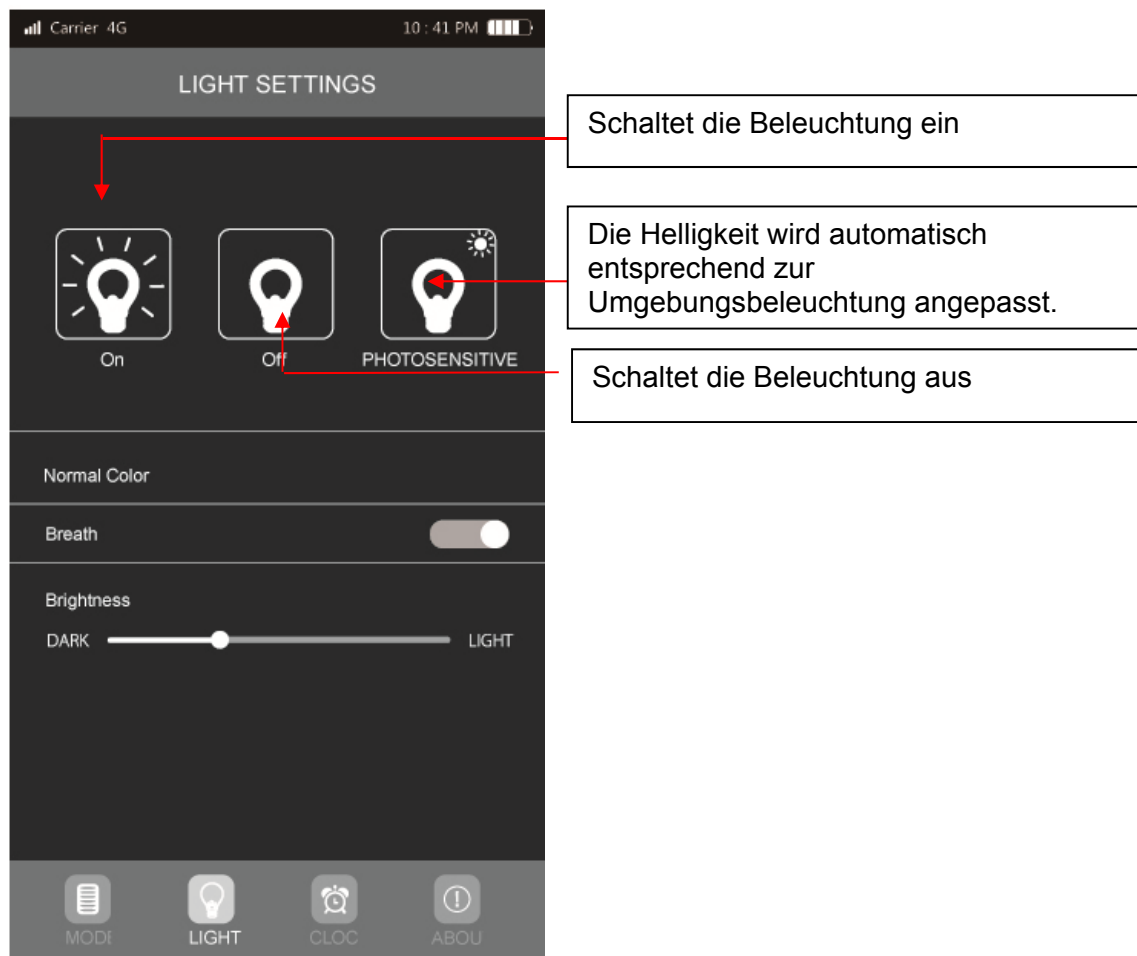


Schalten Sie die Taste „Breath“ ein. Der Aura zeigt mit der LED-Beleuchtung „atmend“ an. Verschieben Sie die allgemeine „Brightness“-Bildlaufleiste zur Einstellung der LED-Beleuchtung.  
Rufen Sie mit der Schaltfläche „Normal Color“ die Seite mit den Farbeinstellungen auf.

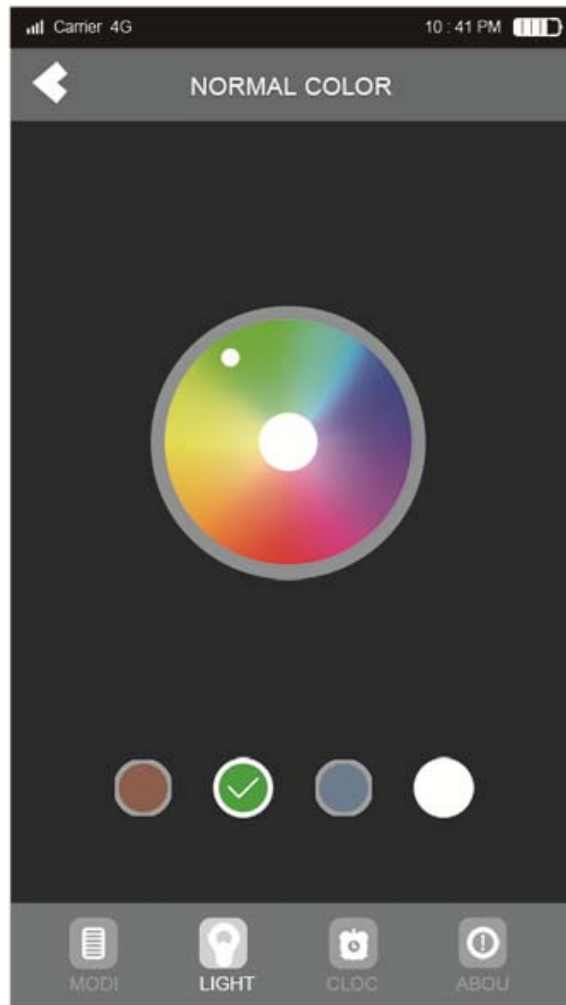


Auf der Seite „Normal Color“ können Sie mit Ihrem Finger eine beliebige Farbe auf der Farbanzeige auswählen. Die Beleuchtung wechselt je nach Position des Fingers zu einer beliebigen Farbe. Sie können auch unten eine der vier Farbtasten zum Auswählen einer der Grundfarben Rot, Grün, Blau, Weiß anklicken.

- 4) Weckfunktion einstellen (automatische Beleuchtungssteuerung, automatische Musikwiedergabe, Wecker):

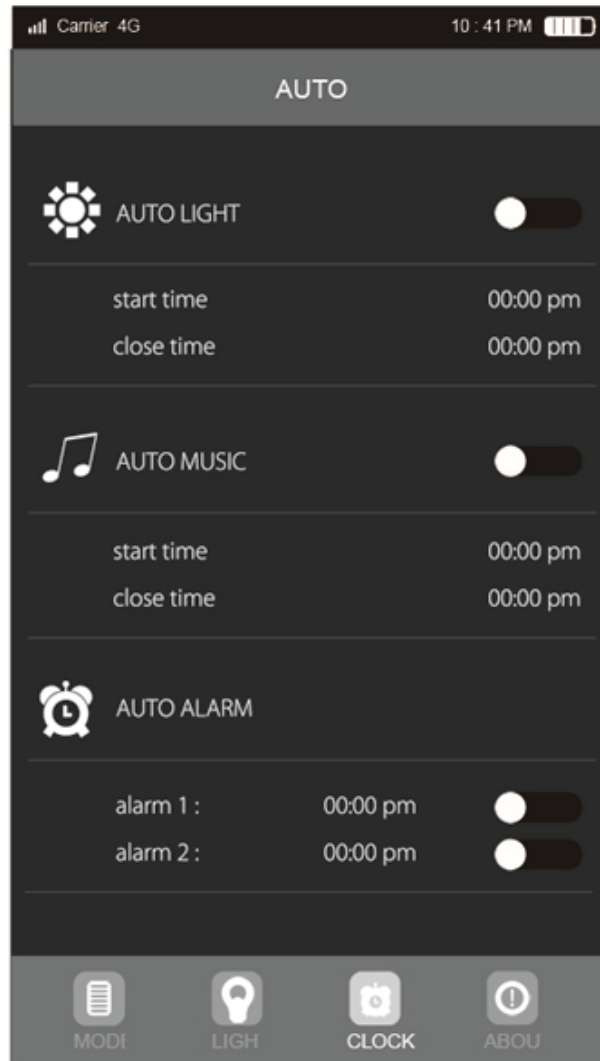


Es gibt drei automatische Modi: Automatische Beleuchtungssteuerung, automatische Musikwiedergabe, automatischer Wecker

Klicken Sie auf „start time“ unterhalb von „AUTO LIGHT“, um die Zeit einzustellen und klicken Sie dann auf „Confirm“. Die Startzeit ist eingestellt. Die Endezeit wird auf die gleiche Weise eingestellt.

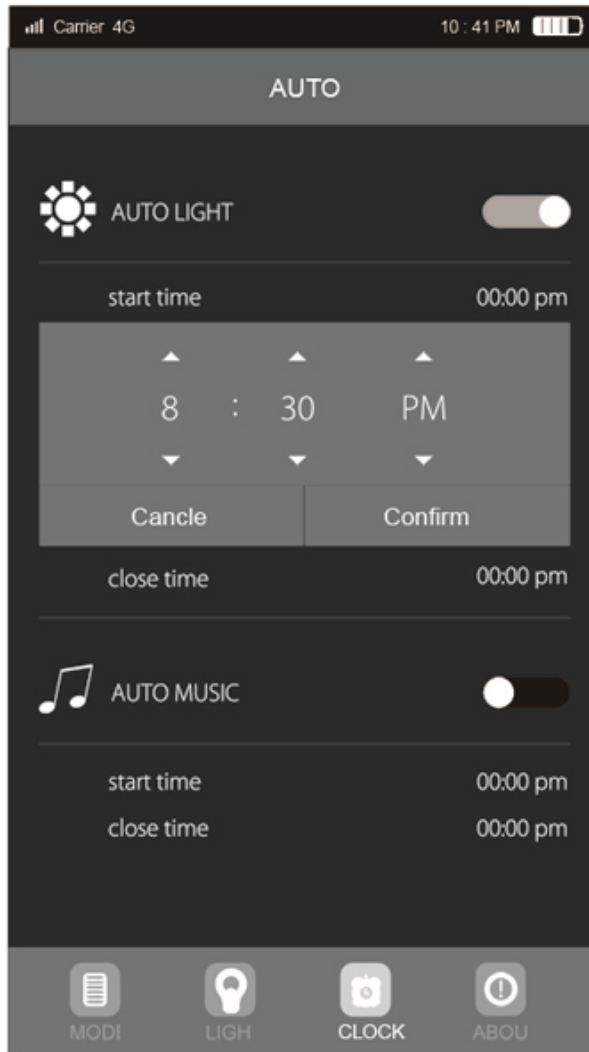

Schalten Sie dann die Schaltfläche AUTO LIGHT ein.  
Stellen Sie „AUTO MUSIC“ auf die gleiche Weise wie „AUTO LIGHT“ ein. Es gibt zwei Weckalarmeinstellungen:

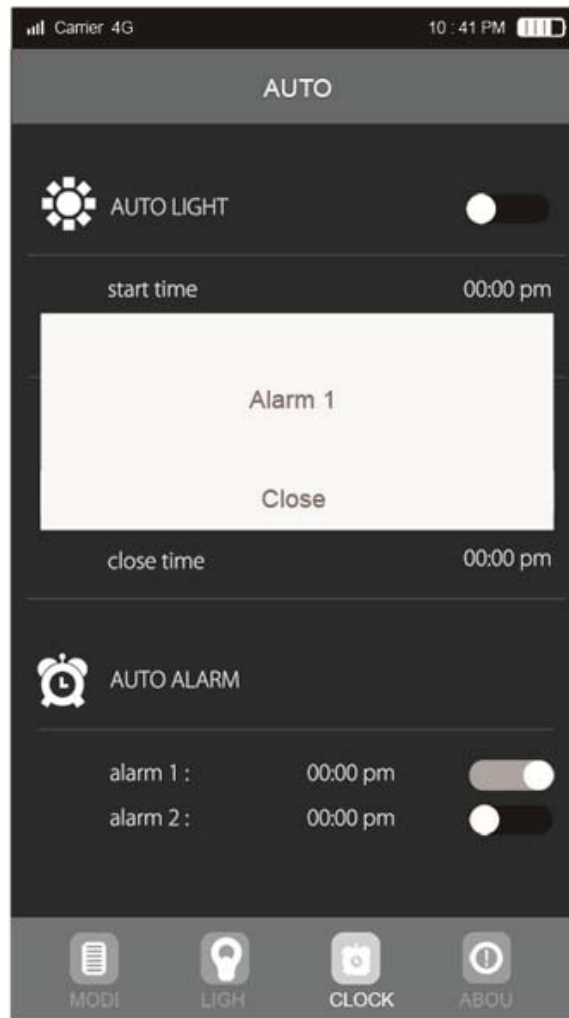

Sie können einen aktiven Weckalarm mit der Taste „Close“ beenden oder auf die Oberseite des Lautsprechers tippen, um den Schlummermodus aufzurufen.

## **Grundlegende Informationen**

### **1) Technische Daten**

Spannung	5 V	AUX IN-Buchse	3,5 mm
Ausgang	2*3,5 W	Nettogewicht	354 g
Impedanz	3 Ω	Abmessungen	Φ134*H53 mm

## 2) Fehlerbehebung

### 2.1) Was muss ich machen, wenn sich der Lautsprecher nicht mit dem Bluetooth®-Gerät koppeln lässt und somit keine Musik wiedergibt?

Achten Sie darauf, dass Sie den „Bluetooth®-Modus“ mit der Taste M ausgewählt haben. Schlagen Sie in den technischen Daten/im Handbuch des Bluetooth®-Geräts (Ihres Mobiltelefons oder Computers) nach und prüfen Sie, ob das Gerät die A2DP-Stereo- Audioübertragung unterstützt. Wenn ja, schalten Sie den A2DP-Stereomodus ein.

### 2.2) Was muss ich machen, wenn das UKW-Radio nicht funktioniert?

Der Lautsprecher benötigt das 3,5 mm-AUX-IN-Kabel als UKW-Antenne. Nur wenn Sie das AUX-IN-Kabel angeschlossen haben, kann der Lautsprecher im UKW-Modus nach UKW-Sendern suchen.

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Lithium-Akku bitte einmal pro Monat auf, damit er nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in einer sehr kalten, heißen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und stoßen Sie ihn nicht mit einem harten Gegenstand an. Das kann es zu Schäden am internen Akku oder der anderen Hardware führen.
- Wenn die Akkukapazität verbraucht ist, blinkt die LED-Anzeige und eine Sprachansage informiert Sie über den verbrauchten Akku. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
- Halten Sie den Lautsprecher von Wärmequellen/Feuer fern.

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

#### **Warnung:**

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

