

ednet.

Altoparlante Bluetooth® a LED Aura








Manuale dell'utente
33049

Gentile cliente,


La ringraziamo per aver acquistato altoparlanti ednet. Per garantire un funzionamento privo di problemi, leggere attentamente il presente manuale d'uso, prima di utilizzare l'altoparlante.



1. Pulsanti:

- 1) 
Premere il pulsante M per accedere a una delle modalità Bluetooth®/AUX In
- 2) 
Brano precedente durante la riproduzione della musica, ricerca della stazione precedente in modalità FM e controllo del volume
- 3) 
Standby, riproduzione e pausa
- 4) 
Brano successivo durante la riproduzione della musica, ricerca della stazione successiva in modalità FM e controllo del volume
- 5) 
Controllo della luce: premere per modificare il colore della luce, tenere premuto per regolare la luminosità, premere due volte per spegnere la luce

2. Connessioni e porte:

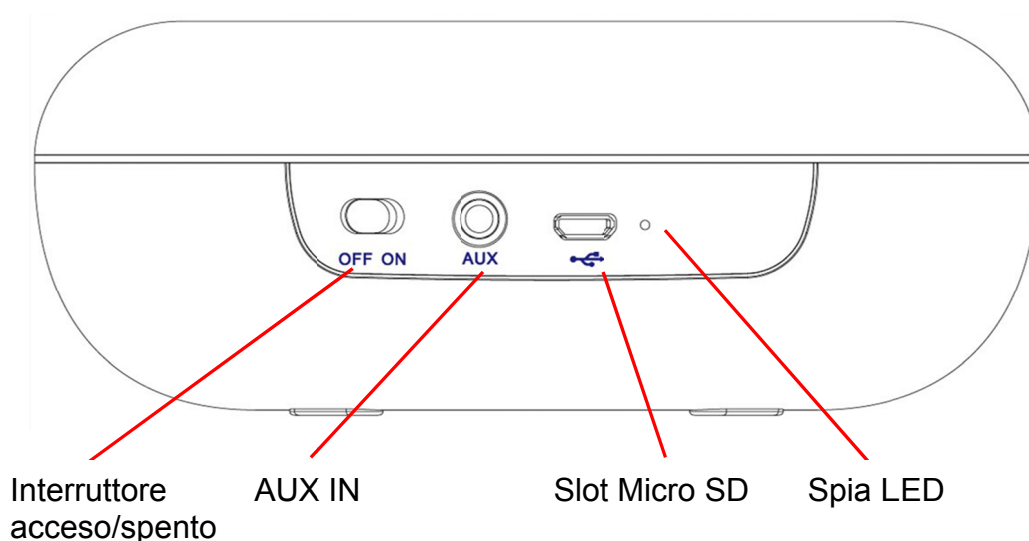

3. Caratteristiche:

Riproduzione della musica e funzione vivavoce tramite tecnologia Bluetooth®

Trasmissione e riproduzione di musica stereo e supporto della funzione vivavoce tramite tecnologia Bluetooth® 4.0.

Luci LED multicolore

Luci con quattro colori principali e ulteriori colori selezionabili tramite applicazione

AUX IN

Funziona come un altoparlante esterno tramite collegamento alla sorgente audio di computer, telefono cellulare, PSP/MP3/MP4, ecc.

Controllo tramite APP

L'APP può essere utilizzata per controllare la riproduzione della musica, i colori delle luci LED, la sveglia, la radio e tutte le impostazioni disponibili

Radio FM e sveglia

Per utilizzare la radio FM è necessario inserire il cavo Aux-in che funge da antenna. Impostare la sveglia dal dispositivo mobile tramite l'app

Sensibilità alla luminosità

Attivare questa funzione tramite l'app. L'intensità della luce varia a seconda della luminosità dell'ambiente

Sensibilità al tocco




Quando suona la sveglia, toccare leggermente l'altoparlante per interromperla

Guida vocale

La guida vocale informa sulle modalità o impostazioni selezionate

4. Istruzioni:



1) Accensione On/Off, standby

Spostare il pulsante  da OFF a ON per accendere l'altoparlante. Le luci si illumineranno una dopo l'altra nei colori verde, rosso e blu. Durante l'uso, tenere premuto il pulsante  /  per impostare l'altoparlante in modalità "standby", tenerlo premuto di nuovo per riattivare l'altoparlante. Qualora l'altoparlante non venga utilizzato per lungo tempo, spostare l'interruttore in posizione OFF.




2) Modalità Bluetooth®

Premere il pulsante M per accedere alla modalità Bluetooth®, poi attivare la funzione Bluetooth® del dispositivo mobile. La spia LED lampeggerà rapidamente durante la ricerca del dispositivo Bluetooth® e il nome dell'altoparlante Bluetooth® "Aura" apparirà sul display. Effettuare il collegamento. La luce blu si spegnerà e la guida vocale dell'altoparlante avviserà con "Device Paired" quando il collegamento è andato a buon fine.




3) Controllo delle luci

Il colore base della luce è bianco; premere il pulsante  per cambiarlo. Tenere premuto il pulsante  per regolare la luminosità. Utilizzare l'app per regolare o modificare i colori e la luminosità della luce.




4) Vivavoce

In modalità Bluetooth®, premere il pulsante  per rispondere ad una chiamata, tenere premuto il pulsante  per terminare o rifiutare una chiamata. Premere due volte il pulsante  per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

5) Modalità AUX IN

Collegare l'altoparlante ad una sorgente audio (PC, portatile, lettore MP3/MP4, ecc.) utilizzando il cavo audio da 3,5 mm in dotazione. Premere il pulsante M per accedere alla modalità "AUX IN" (si udirà l'avviso vocale "Aux-in Mode"). L'altoparlante funzionerà come diffusore esterno e riprodurrà la musica dalla sorgente audio. Premere il pulsante  per riprodurre la musica o mettere in pausa la riproduzione, tenere premuto il pulsante  o  per aumentare o diminuire il volume.

6) Radio FM

Collegare il cavo Aux-in in dotazione per utilizzarlo come antenna e premere il pulsante M per accedere alla modalità FM (la guida vocale emetterà la notifica "FM Mode"). Tenere premuto il pulsante M per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni. L'altoparlante emetterà un bip al termine della ricerca. Premere i pulsanti  e  per selezionare il canale. Premere il pulsante  per riprodurre o azzerare il volume.

7) Caricamento

Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare l'altoparlante ad un computer o un adattatore da 5 V/1000 mA per caricare la batteria. Durante la ricarica, la spia LED emette una luce arancione che diventerà blu quando la batteria sarà completamente ricaricata.

Nota:

- (1) Quando il livello di carica è basso, la spia luminosa lampeggerà rapidamente per segnalare che è necessario caricare al più presto la batteria.
- (2) Consigliamo di ricaricare l'altoparlante con un adattatore di marca da 5 V, 1 A.

Scaricare l'applicazione

Per i dispositivi Apple® iOS, trovi l'applicazione "ednet.audio" nell' Apple App Store®.



Per smartphone e tablet con Google Android OS trovi l'applicazione "ednet.audio" nel Google™ Play Store.

Nella barra di ricerca di entrambi gli App Stores® cerca "ednet" o "ednet.audio".

Apple App Store®



Google™ Play

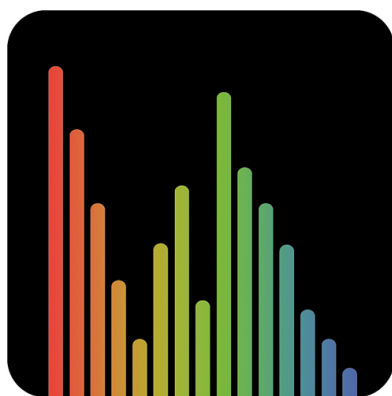

Tra i risultati della ricerca, l'applicazione "ednet.audio" sarà contrassegnata da questo simbolo.


Installi l'app sul suo dispositivo mobile.

Istruzioni per l'uso dell'app:




Collegando l'altoparlante Bluetooth® a LED Aura **ednet** ad un dispositivo mobile tramite Bluetooth®, l'app funzionerà nel modo seguente:
Impostazioni:

- 1) Collegamento del dispositivo per riprodurre la musica tramite Bluetooth®:

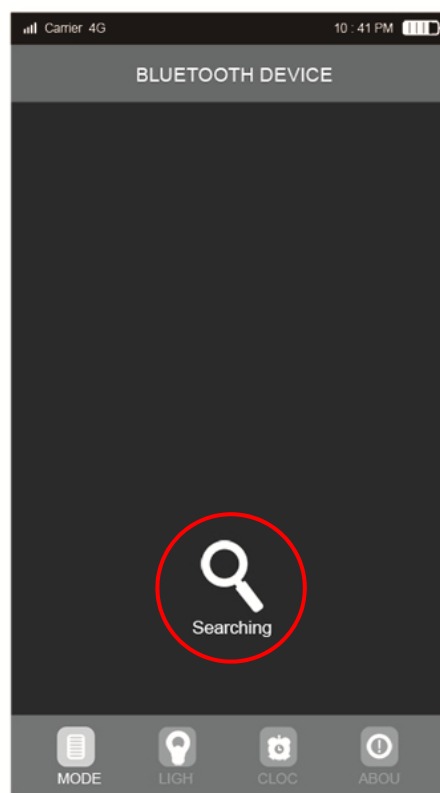

Avviare l'app “**ednet.audio**” e fare clic su “Searching” nella schermata “BLUETOOTH® DEVICE”. Nell'elenco, selezionare il nome “Aura”.

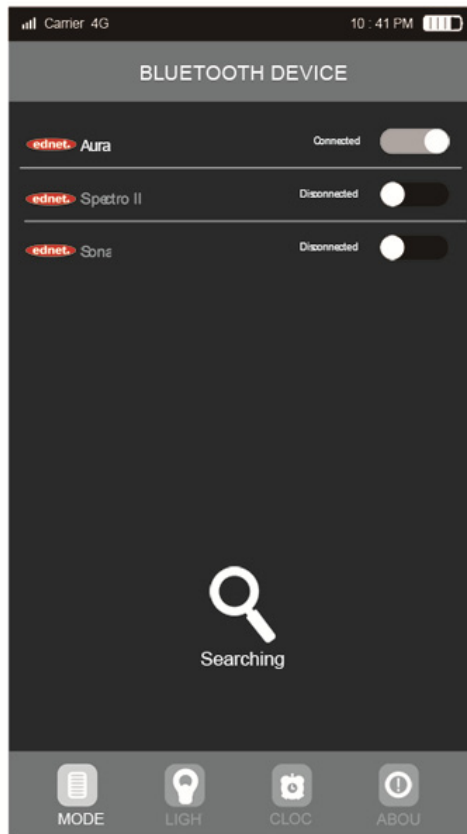

Dopo che il collegamento è andato a buon fine, accedere alla modalità di riproduzione Bluetooth®; apparirà un elenco di canzoni nel formato MP3. Fare clic su una delle canzoni per riprodurla, oppure fare clic sul pulsante “Precedente”/“Successivo” per selezionare un altro brano.

Fare clic per riprodurre un brano


Barra di scorrimento del volume: spostarla per regolare il volume

Modalità di riproduzione: casuale, progressiva, ciclo singolo


Precedente Riproduzione /Pausa Successivo

2) Modalità FM:


Accedere alla schermata MODE ► e selezionare FM

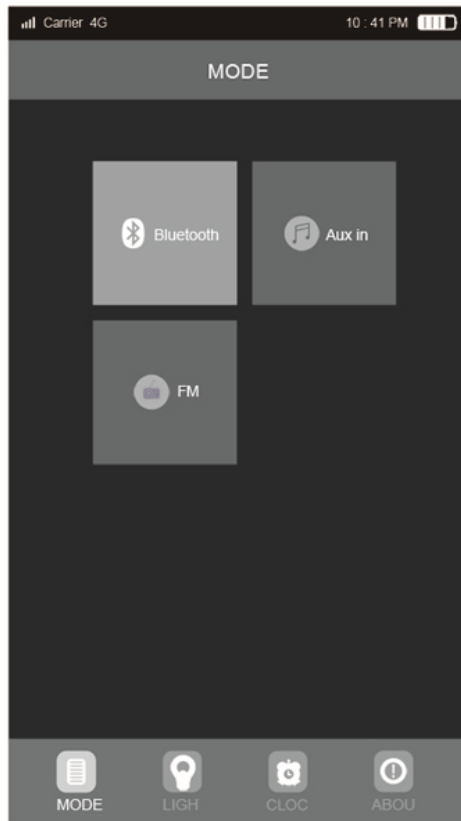


Se il cavo AUX IN non è stato collegato, apparirà la richiesta di collegarlo per utilizzarlo come antenna. Collegare il cavo e fare clic su "OK"

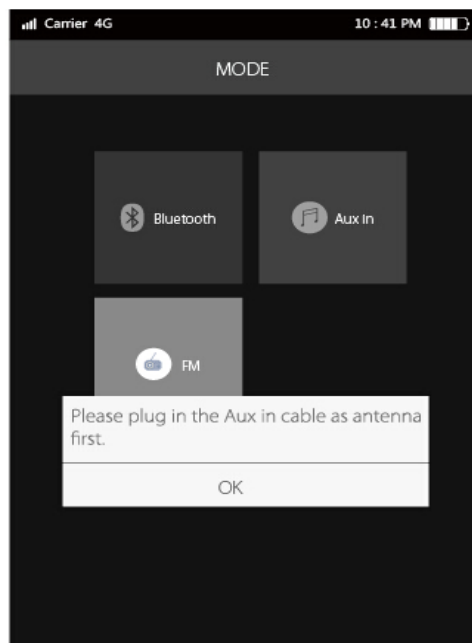


Fare clic su "Searching" per avviare una ricerca automatica oppure su "TUNE-" / "TUNE+" per una ricerca manuale.

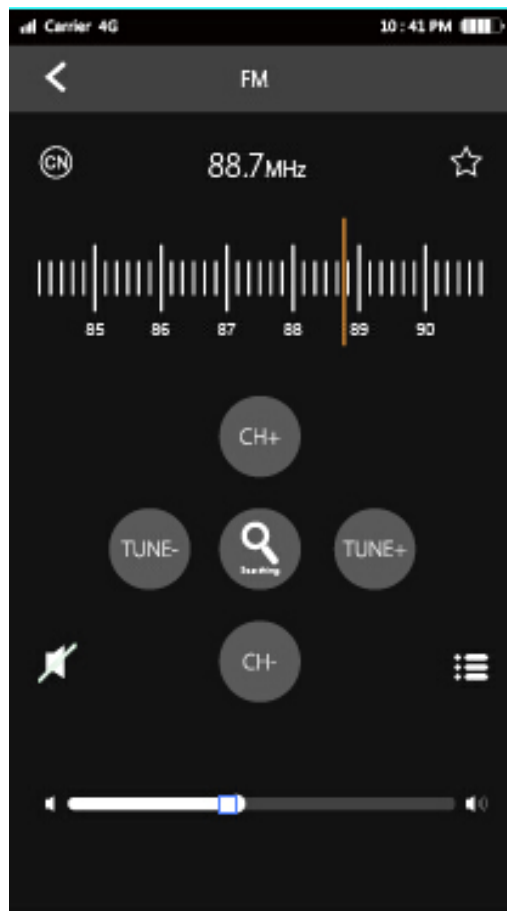


Una volta terminata la ricerca automatica, fare clic su “CH+”/“CH-” per cambiare la stazione radio.


Fare clic su “☆” per memorizzare la stazione corrente; fare clic su  per visualizzare un elenco delle stazioni memorizzate.

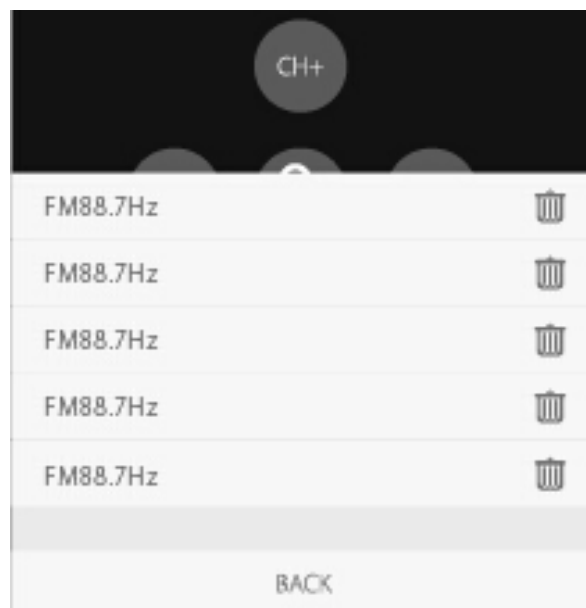

3) Controllo delle luci colorate:

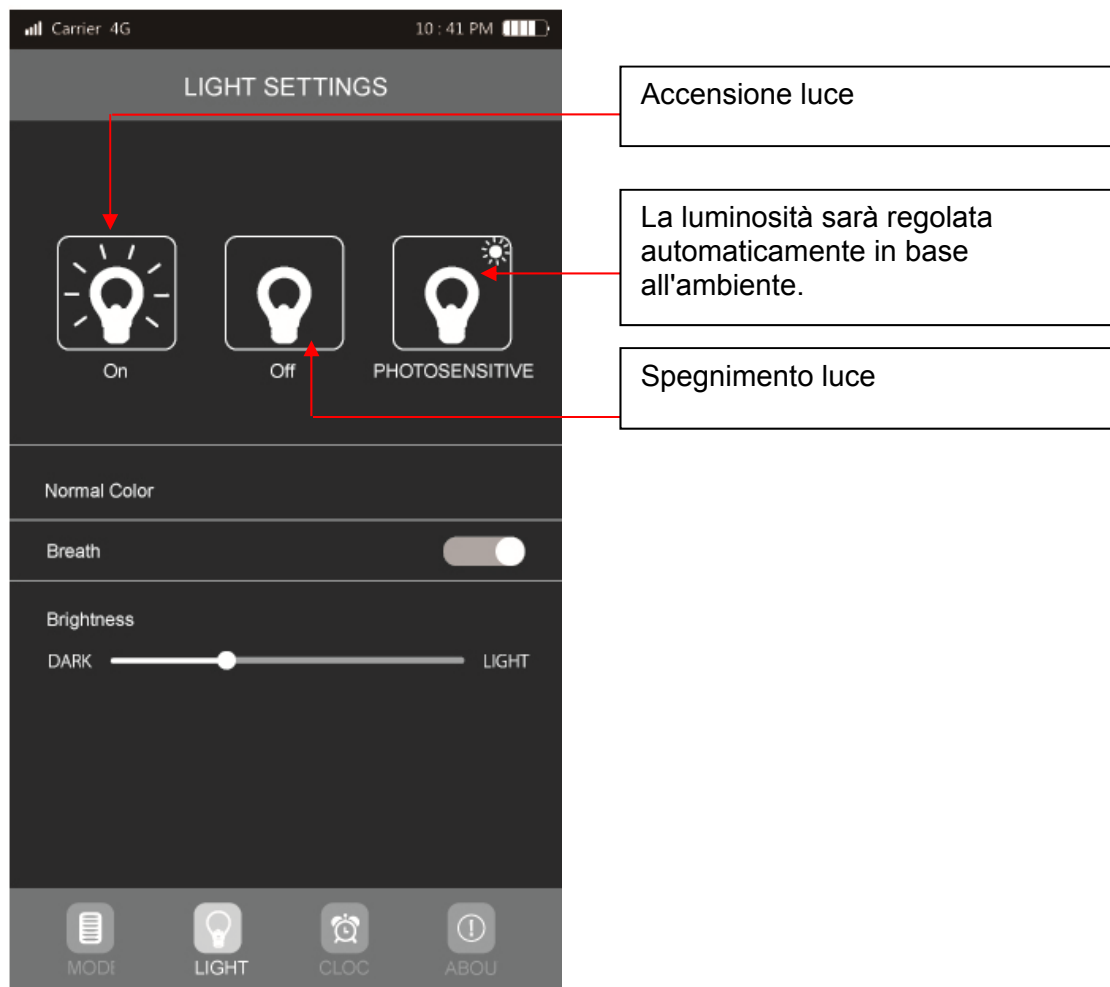


Attivando il pulsante “Breath”, la luce dell'altoparlante Aura si illuminerà con un effetto “respirazione”. Spostare il cursore “Brightness” per regolare la luminosità della luce LED.
Fare clic su “Normal Color” per accedere alla schermata di impostazione del colore.

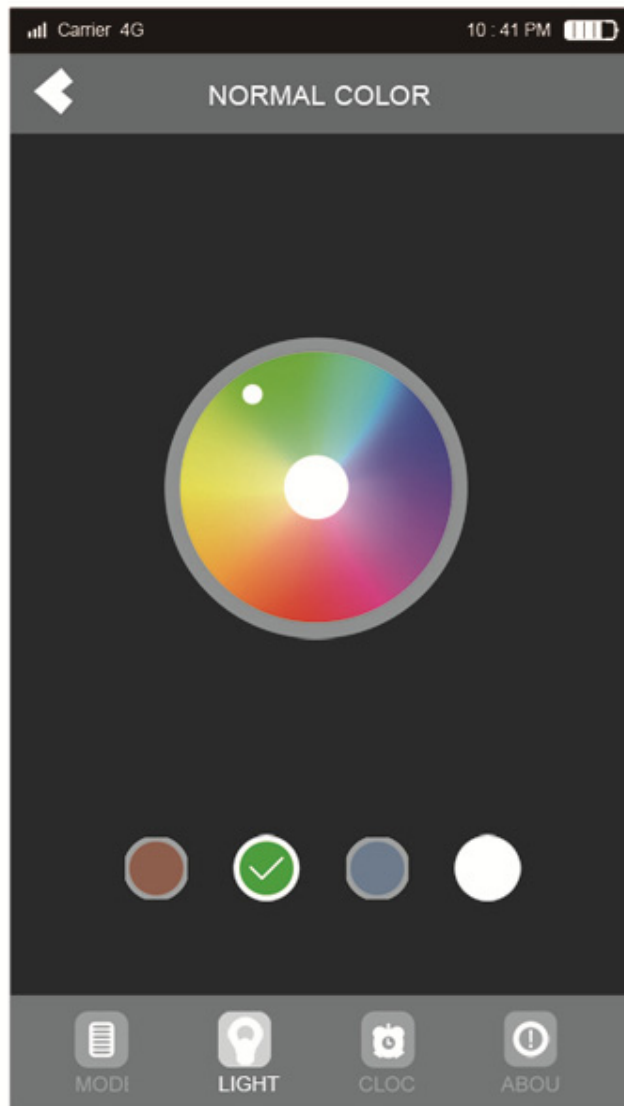


Nella schermata Normal Color, è possibile selezionare il colore desiderato facendo scorrere un dito sul display. La luce cambierà colore in base alla posizione del dito. In alternativa, fare clic su uno dei quattro pulsanti colorati in basso per selezionare uno dei colori base: rosso, verde, blu, bianco.

4) Impostazione della sveglia (controllo automatico della luce, riproduzione automatica della musica, sveglia):

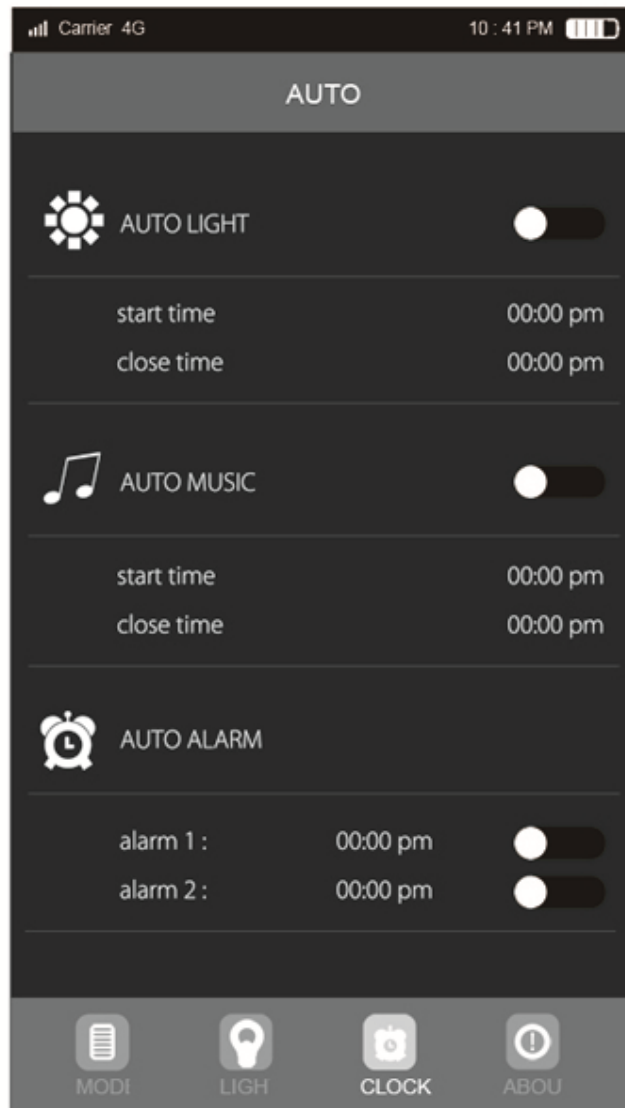


È possibile scegliere tra tre modalità automatiche: illuminazione automatica, riproduzione della musica e messa in pausa automatica, sveglia automatica

Fare clic su “start time” sotto “AUTO LIGHT” per impostare l'ora e poi fare clic su “Confirm”. In questo modo, l'ora sarà impostata. Seguire la stessa procedura per cancellare l'ora.

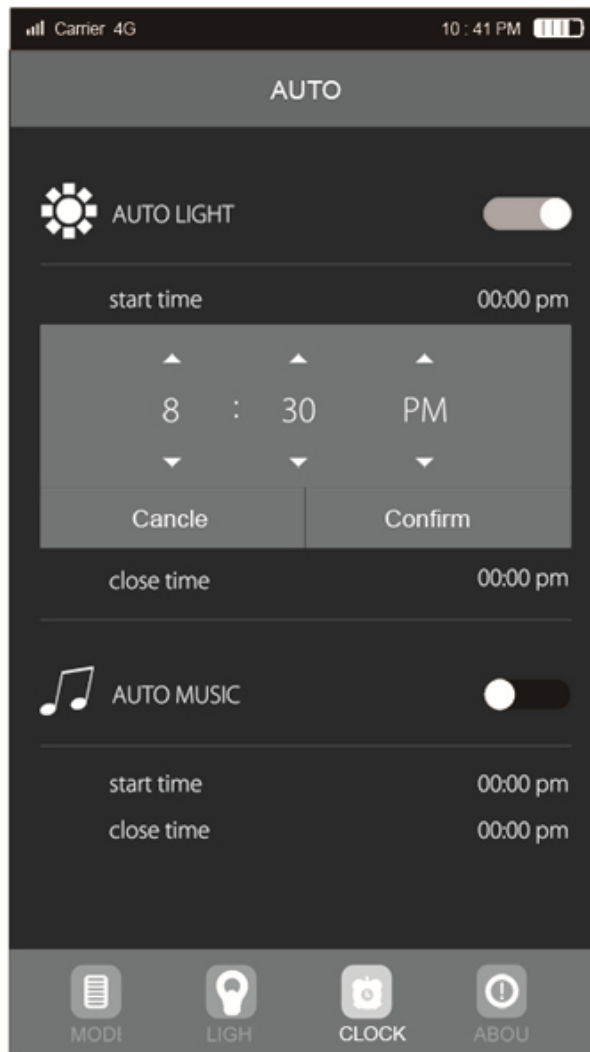

Poi, attivare il pulsante “AUTO LIGHT”
Seguire la stessa procedura della modalità “AUTO LIGHT” per impostare la modalità di riproduzione “AUTO MUSIC”. Ci sono due impostazione per la sveglia:

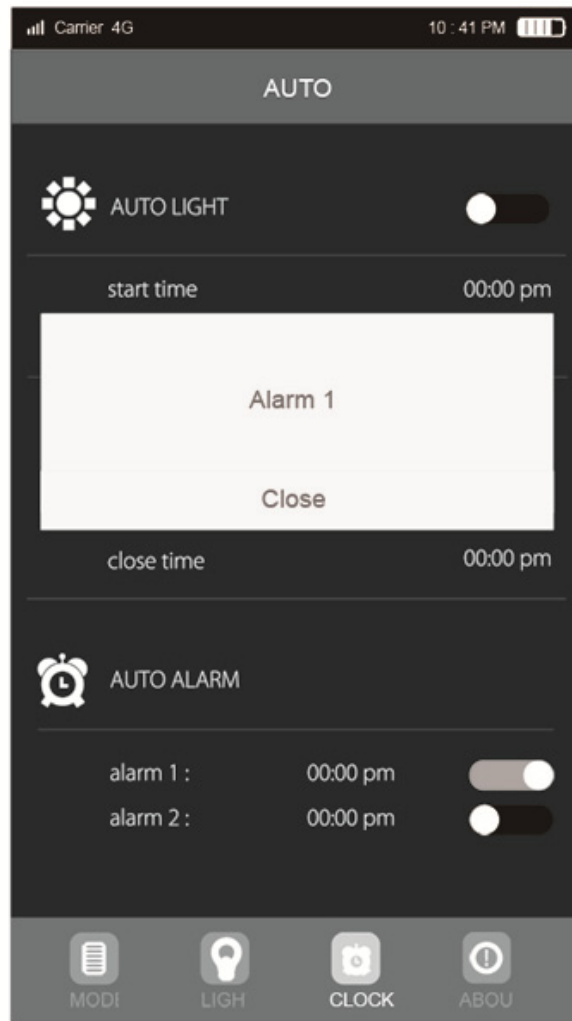

Per interrompere la sveglia mentre suona, fare clic sul pulsante “Close” oppure toccare la superficie superiore dell'altoparlante per accedere alla modalità snooze.

Informazioni di base

1) Caratteristiche tecniche

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Tensione | 5 V | Presenza Aux in | 3,5 mm |
| Uscita | 2 x 3,5 W | Peso netto | 354 g |
| Impedenza | 3 Ω | Dimensioni | Φ 134 x H 53 mm |

2) Risoluzione dei problemi

2.1) Cosa fare se l'altoparlante non può essere abbinato al dispositivo mobile Bluetooth® e non può riprodurre la musica?

Accertarsi di avere selezionato “Bluetooth® Mode” premendo il pulsante M. Controllare le caratteristiche tecniche/il manuale del dispositivo Bluetooth® (telefono cellulare o computer) e verificare che supporti la trasmissione audio stereo A2DP. In caso affermativo, attivare la modalità stereo A2DP.

2.2) Cosa fare se la radio FM non funziona?

L'altoparlante utilizza il cavo Aux-in da 3,5 mm come antenna FM. Per cercare le stazioni radio in modalità FM è necessario che il cavo sia collegato.

Istruzioni di sicurezza importanti

- Se l'altoparlante non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta al mese per evitare danni alla batteria al litio.
- Non utilizzare l'altoparlante in ambienti troppo freddi, caldi, umidi o polverosi.
- Evitare di far cadere o urtare con oggetti rigidi l'altoparlante, in quanto ciò potrebbe danneggiare la batteria integrata o altri componenti interni.
- Quando la batteria è scarica, la spia LED lampeggerà e la guida vocale informerà sullo stato della batteria. Caricare la batteria al più presto.
- Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore e fiamme.