

**ednet.**

# **Głośnik Aura z diodami LED i funkcją Bluetooth® firmy**








**Instrukcja użytkowania**  
33049

Drogi Kliencie,


Dziękujemy za zakup głośnika firmy ednet. Aby zapewnić bezproblemowe obsługę, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika.



## 1. Przyciski:

- 1)  Naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu Bluetooth®/wejścia AUX
- 2)  Przycisk ten służy do wyboru poprzedniego utworu podczas odtwarzania muzyki lub poprzedniego kanału w trybie FM oraz do sterowania głośnością
- 3)  Przycisk trybu czuwania, odtwarzania i wstrzymania
- 4)  Przycisk ten służy do wyboru następnego utworu podczas odtwarzania muzyki lub następnego kanału w trybie FM oraz do sterowania głośnością
- 5)  Sterowanie oświetleniem; naciśnij ten przycisk, aby zmienić kolor światła; naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić jasność światła; dwukrotnie naciśnij, aby wyłączyć światło

## **2. Złącza i porty:**

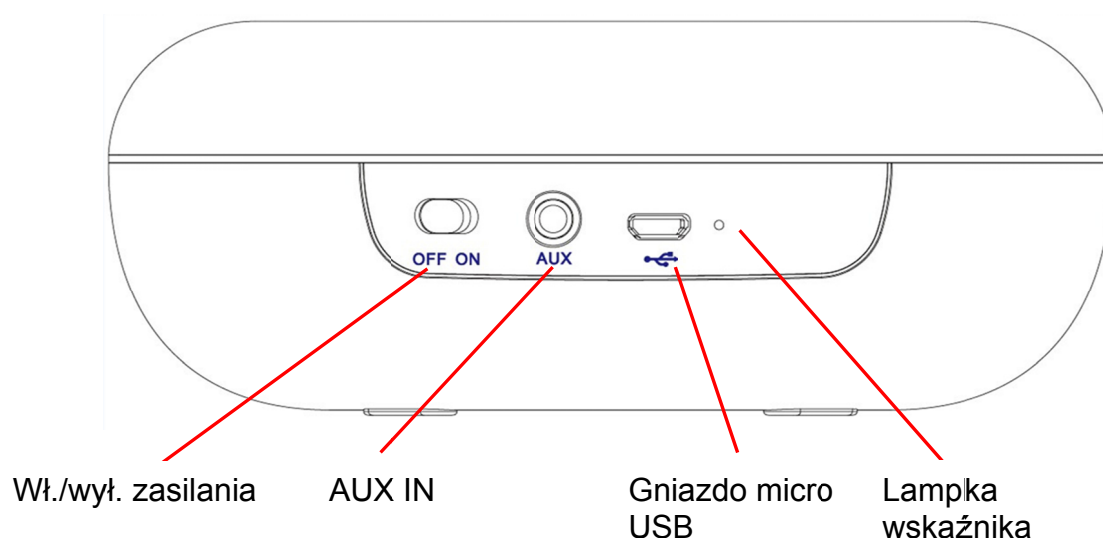

## **3. Właściwości:**

### **Odtwarzanie muzyki za pomocą funkcji Bluetooth® oraz tryb głośnomówiący**

Transmisja/odtwarzanie muzyki za pomocą technologii Bluetooth® 4.0, obsługa trybu głośnomówiącego

### **Wielokolorowe diody LED**

Możliwość wyboru czterech głównych kolorów oraz możliwość wyboru dodatkowych kolorów za pomocą aplikacji

### **AUX IN**

Po podłączeniu do źródła audio, np. komputera, telefonu komórkowego, konsoli PSP, odtwarzacza MP3/MP4 itp., urządzenie działa jako zewnętrzny głośnik.

### **Sterowanie za pomocą aplikacji**

Za pomocą aplikacji można sterować odtwarzaniem muzyki, oświetleniem LED (kolory światła), budzikiem, radiem i wszystkimi dostępnymi ustawieniami

### **Funkcja radia FM i budzika**

Aby móc skorzystać z funkcji radia FM, należy podłączyć pełniący funkcję anteny przewód wejścia AUX. Możliwość ustawienia budzika za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie komórkowym

### **Czujnik natężenia światła**

Funkcja włączana za pomocą aplikacji. Jasność światła zostanie automatycznie dostosowana do poziomu oświetlenia otoczenia

### **Czujnik wibracji**



Aby zatrzymać dzwoniący budzik, wystarczy lekko dotknąć głośnika

### **Komunikaty głosowe**

Użytkownik zostanie poinformowany o wybranym trybie lub ustawieniach za pomocą komunikatów głosowych

## 4. Instrukcje:



### 1) Włączanie/wyłączanie, tryb czuwania

Aby włączyć urządzenie, przesunąć przycisk  z pozycji „OFF” na pozycję „ON”. Światła zaświecą się kolejno na zielono, czerwono, niebiesko i biało. Podczas korzystania z urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść w „tryb czuwania”. Ponownie naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić działanie głośnika. Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas, należy przesunąć przycisk zasilania na pozycję „OFF”.




### 2) Tryb Bluetooth®

Naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu Bluetooth®, a następnie włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu przenośnym. Lampka wskaźnika zacznie szybko migać podczas wyszukiwania urządzenia Bluetooth®, a na wyświetlaczu pojawi się nazwa sparowanego za pomocą funkcji Bluetooth® głośnika: „Aura”. Połącz się z urządzeniem. Głośnik poinformuje o sparowaniu urządzenia za pomocą komunikatu głosowego „Device Paired”. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyłączy się niebieskie światło.




### 3) Sterowanie światłem

Podstawowy kolor światła to biały. Aby zmienić kolor, naciśnij przycisk . Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby dostosować jasność. Za pomocą aplikacji można sterować kolorami i jasnością światła oraz wybrać inne kolory.

### 4) Tryb głośnomówiący

W trybie Bluetooth® naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zakończyć lub odrzucić połączenie. Dwukrotnie naciśnij przycisk , aby ponownie wybrać numer, z którym ostatnio nawiązano połączenie.

### 5) Tryb wejścia AUX

Użyj przewodu audio 3,5 mm (w zestawie), aby podłączyć głośnik do źródła sygnału audio (komputera/laptopa, odtwarzacza MP3/MP4 itp.). Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do trybu „**AUX IN**” (głośnik wyemituje komunikat głosowy „Aux-in Mode”). Urządzenie będzie działać jako zewnętrzny głośnik i odtworzy muzykę ze źródła sygnału audio. Naciśnij przycisk , aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub , aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

### 6) Radio FM

Podłącz wchodzący w skład zestawu przewód wejścia AUX, który działa jako antena, i naciśnij przycisk „M”, aby przejść do trybu FM (głośnik wyemituje komunikat głosowy „FM Mode”). Naciśnij i przytrzymaj przycisk

„M”, aby automatycznie wyszukać i zapisać częstotliwości kanałów. Po zakończeniu wyszukiwania wyemitowany zostanie sygnał ostrzegawczy. Naciśnij przycisk ◀ i ▶, aby wybrać kanał. Naciśnij przycisk ▶||, aby odtwarzać lub wyciszyć.

## 7) Ładowanie

Aby naładować akumulator, należy skorzystać z dołączonego przewodu USB i podłączyć głośnik do komputera lub użyć zasilacza 5 V/1000 mA. Podczas ładowania lampka LED wskaźnika świeci się na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania lampka LED wskaźnika zaświeci się na niebiesko.

### Uwaga:

- (1) Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, lampka wskaźnika zacznie szybko migać. Należy niezwłocznie naładować urządzenie.
- (2) Zaleca się ładowanie głośnika przy użyciu zasilacza 5 V/1 A.

## Pobieranie aplikacji

Użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym Apple® iOS mogą znaleźć aplikację "ednet.audio" w sklepie Apple App Store®.



Użytkownicy smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android mogą znaleźć aplikację "ednet.audio" w sklepie Google™ Play.

W polu wyszukiwania w sklepie App Store® lub Google™ Play wprowadź nazwę "ednet" lub "ednet.audio".

Apple App Store®



Google™ Play

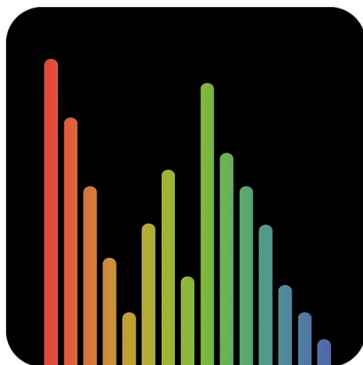

Aplikacja "ednet.audio" zostanie w wynikach wyszukiwania oznaczona powyższym symbolem.

Aplikację należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym.


## Instrukcja obsługi aplikacji:




Po podłączeniu głośnika Aura firmy **ednet** z diodami LED i funkcją Bluetooth® do urządzenia przenośnego za pośrednictwem Bluetooth®, aplikacja będzie działać jak opisano poniżej:

### Ustawienia:


- 1) Jak podłączyć urządzenie i odtwarzać muzykę za pośrednictwem Bluetooth®:

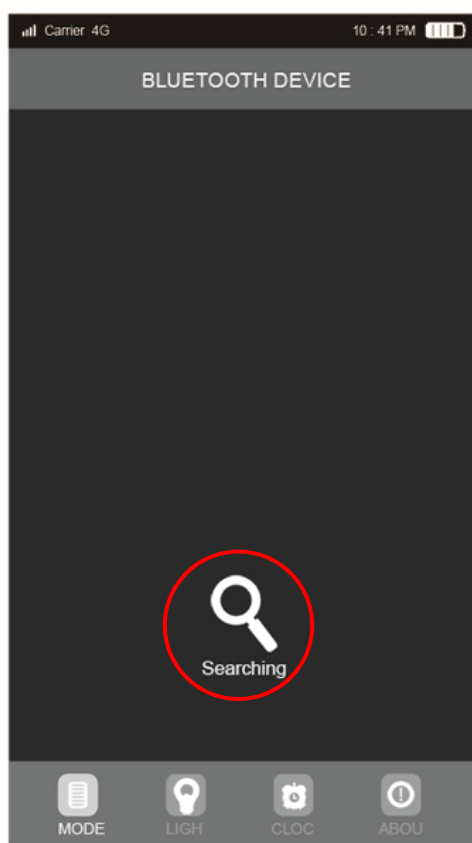

Otwórz aplikację „**ednet.audio**” i w zakładce „BLUETOOTH® DEVICE” wybierz opcję „Searching”. Wybierz z listy nazwę modelu: „Aura”.

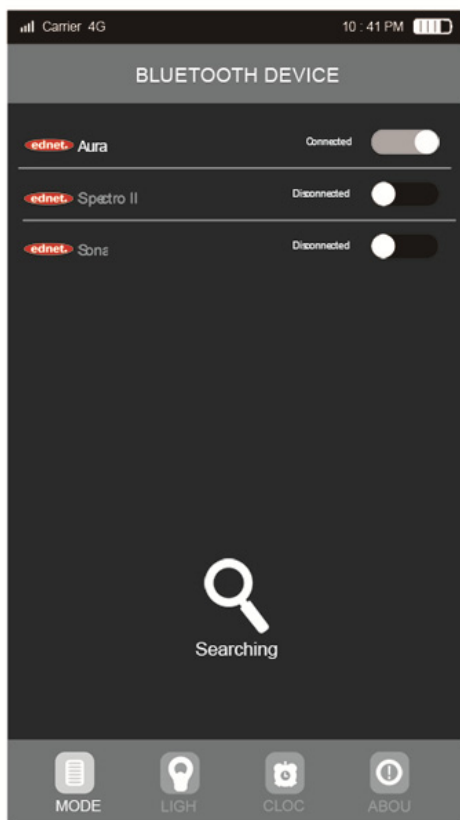


Po pomyślnym ustanowieniu połączenia uruchom tryb odtwarzania za pośrednictwem Bluetooth®. Wyświetli się lista z utworami w formacie MP3. Wybierz jedną z piosenek, aby ją otworzyć lub naciśnij przycisk „Poprzedni”/„Następny”, aby wybrać inny utwór.

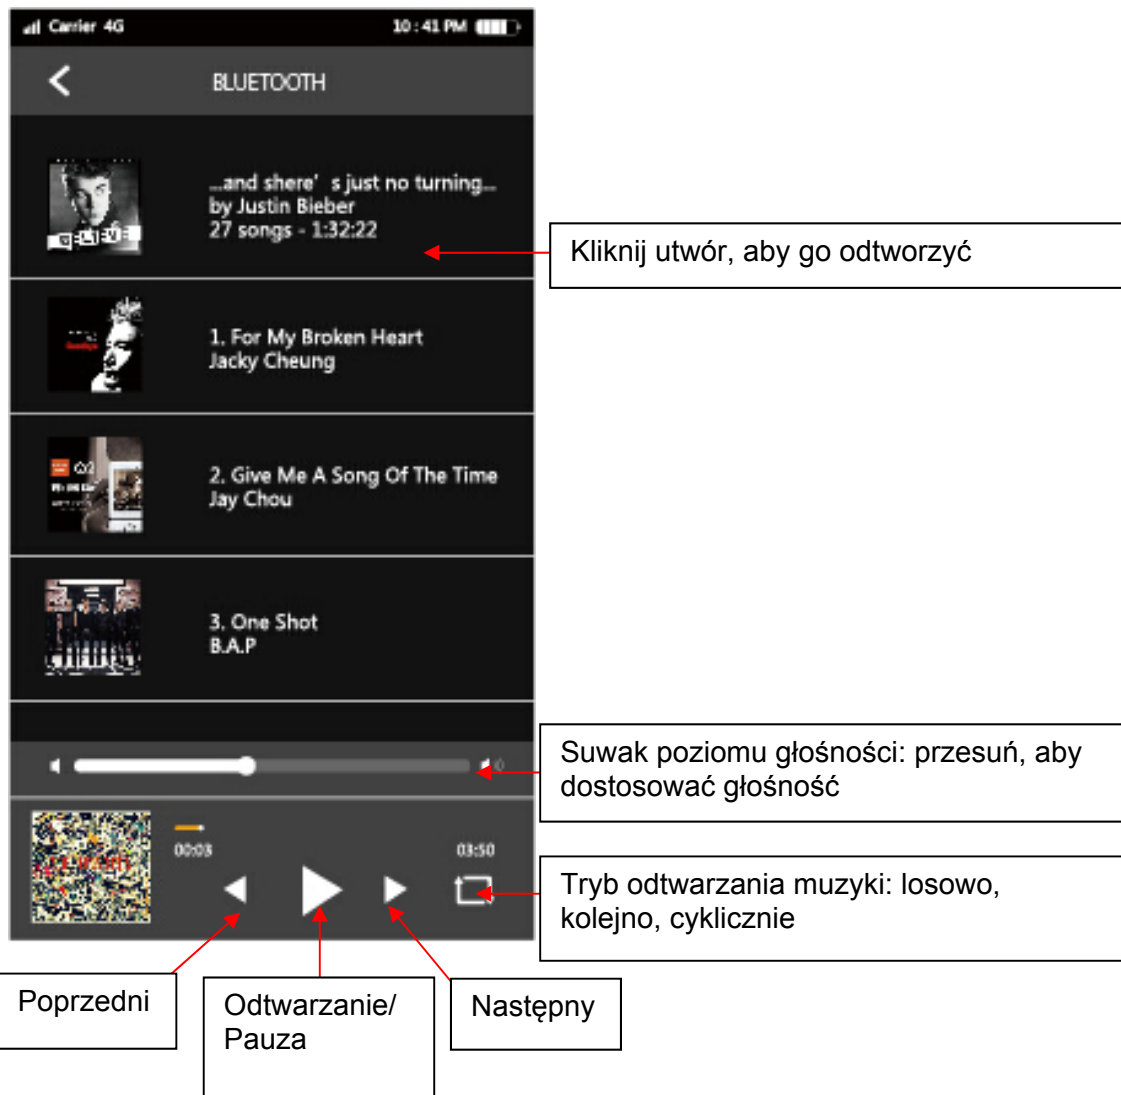


- 2) Jak korzystać z trybu FM:  
Otwórz zakładkę „MODE” ► i wybierz tryb FM




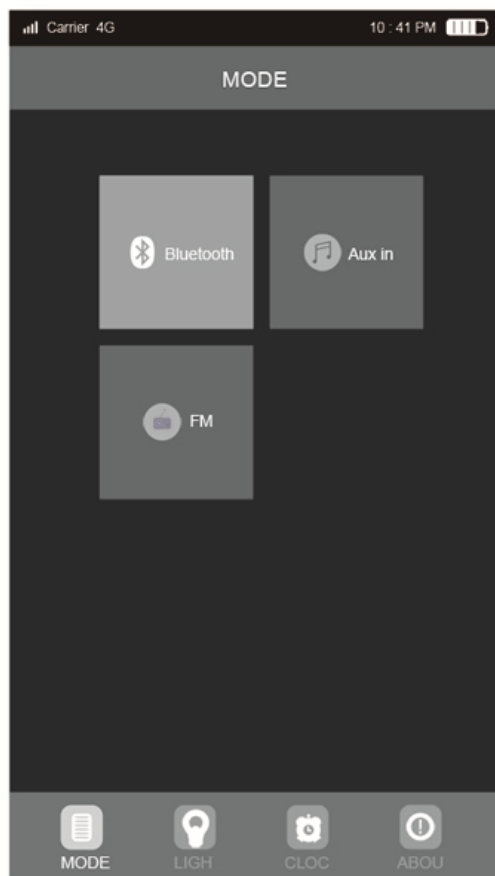


Jeśli nie podłączono przewodu wejścia AUX, wyświetlony zostanie komunikat przypominający o konieczności podłączenia przewodu wejścia AUX jako anteny. Podłącz przewód i naciśnij przycisk „OK”

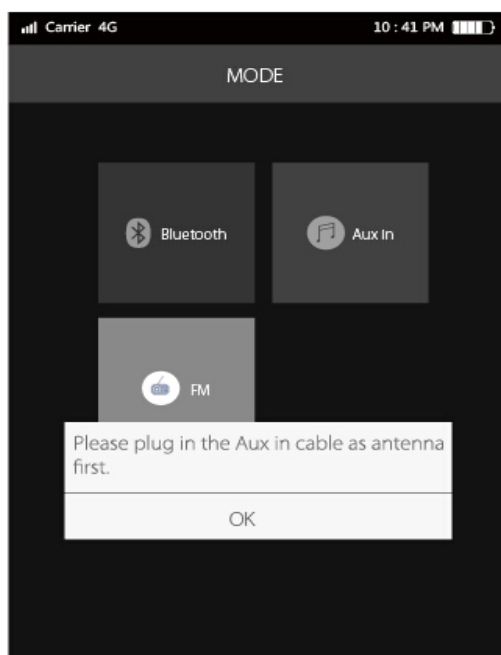


Aby automatycznie wyszukać, wybierz opcję „Searching”. Aby wyszukać ręcznie, wybierz opcję „TUNE-”/„TUNE+”.

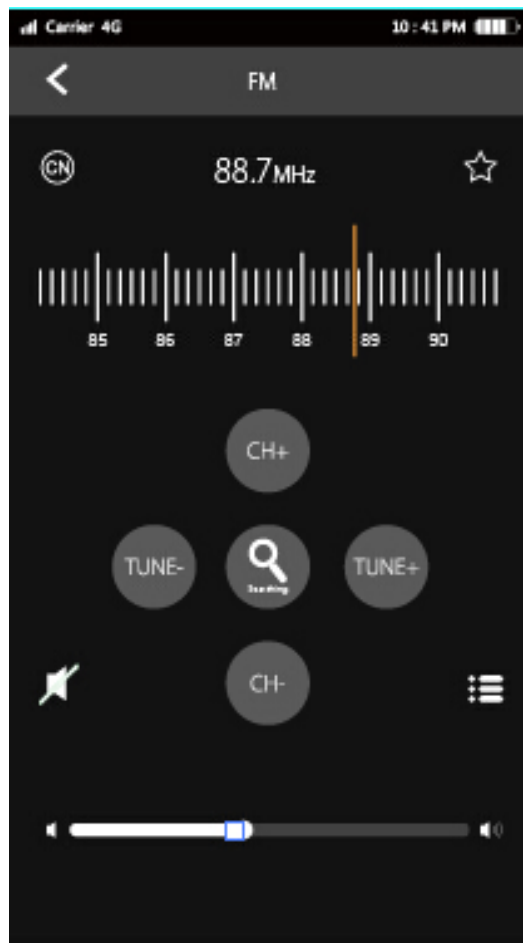


Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania, naciśnij przycisk „CH+”/„CH-”, aby przełączyć kanał radia.

Naciśnij przycisk „☆”, aby zapisać aktualnie odtwarzany kanał i naciśnij przycisk , aby sprawdzić listę zapisanych kanałów radia.

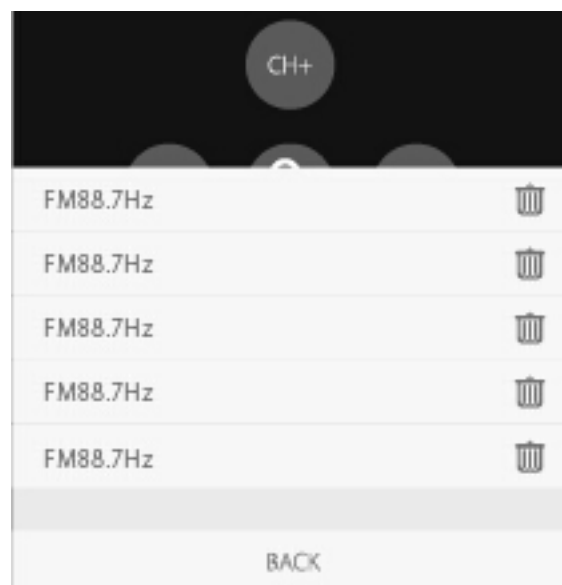


### 3) Jak sterować kolorowym światłem:

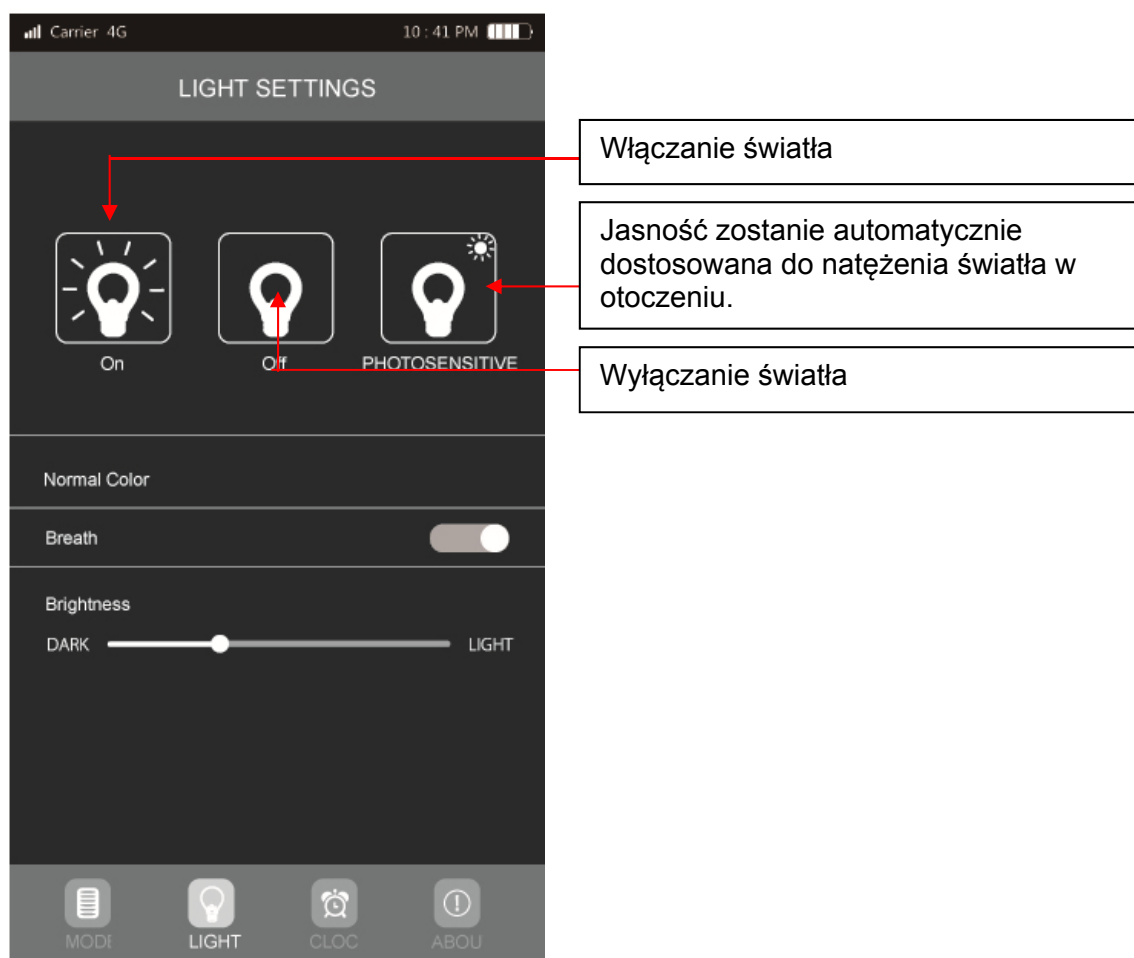


Włącz przycisk „Breath”, diody LED głośnika Aura zaczną świecić się w trybie „oddychania”. Przesuń suwak „Brightness”, aby dostosować ogólną jasność światła LED.

Wybierz opcję „Normal Color”, aby otworzyć zakładkę ustawień kolorów.

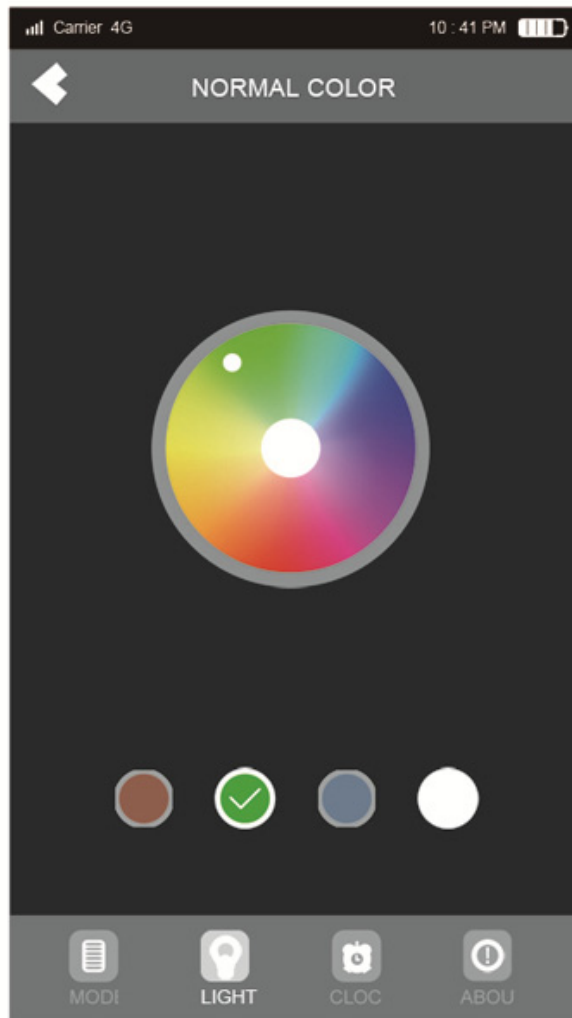


W zakładce „Normal Color” można wybrać za pomocą palca dowolny kolor z palety na wyświetlaczu. Światło zmieni kolor zgodnie z pozycją palca na wyświetlaczu. Można też nacisnąć jeden z czterech przycisków kolorów znajdujących się u dołu ekranu, aby wybrać jeden z głównych kolorów: czerwony, zielony, niebieski lub biały.

- 4) Jak ustawić budzik (sterowanie automatycznym światłem, automatycznym odtwarzaniem muzyki, automatycznym budzikiem):

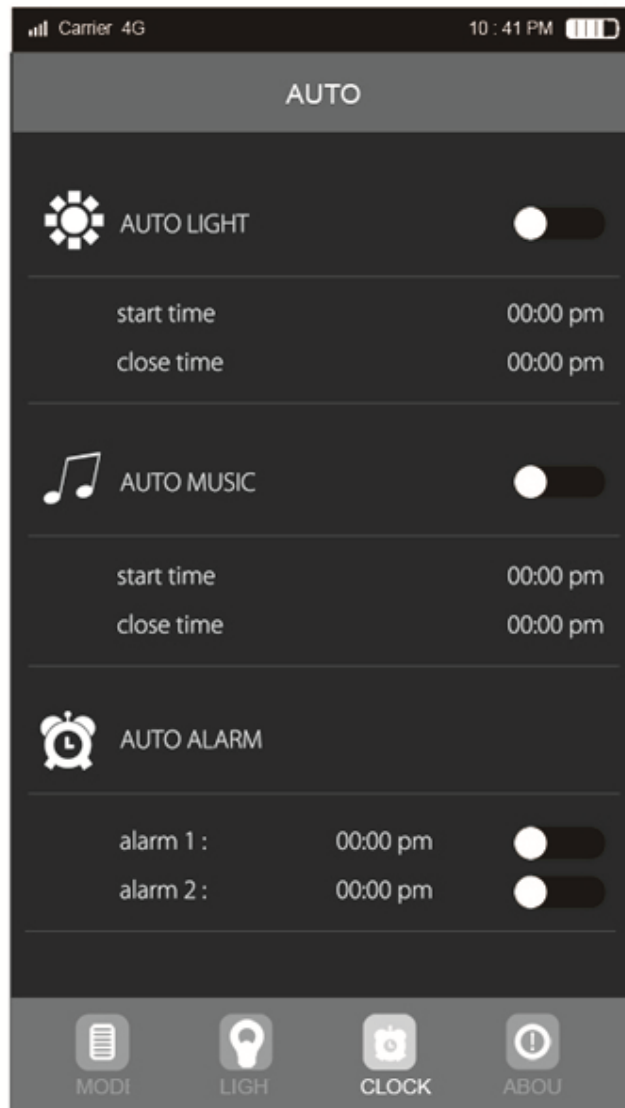


Dostępne są trzy tryby automatyczne: Automatyczne światło, Automatyczne odtwarzanie i wstrzymanie muzyki oraz Automatyczny budzik

Naciśnij przycisk „Start time” znajdujący się poniżej opcji „AUTO LIGHT”, aby ustawić czas, a następnie naciśnij przycisk „Confirm”. Czas zostanie odpowiednio ustawiony. i może zostać anulowany w taki sam sposób.

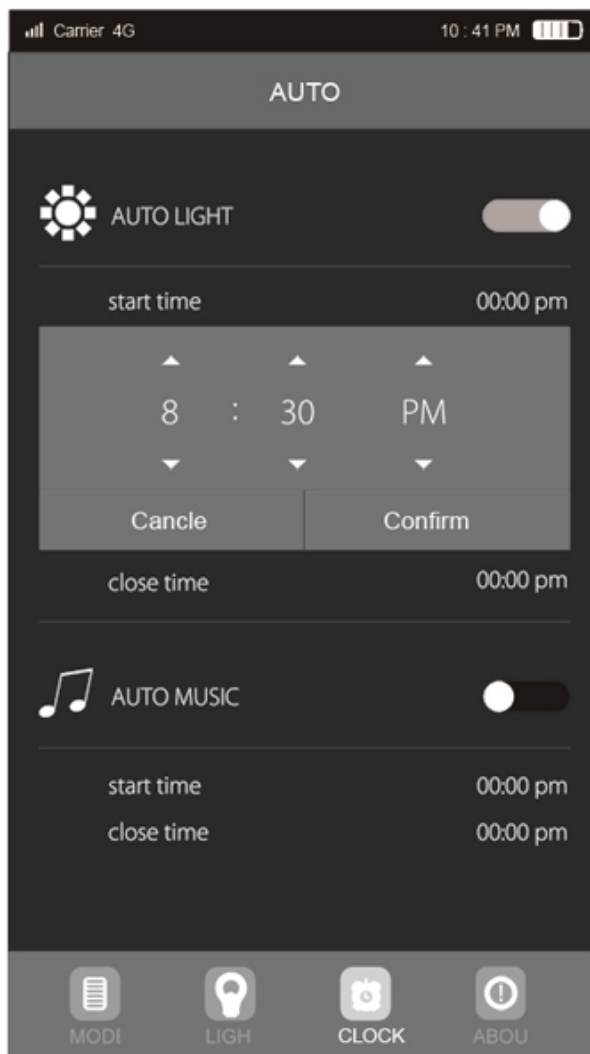

Włącz przycisk „AUTO LIGHT”

Zastosuj te same ustawienia do opcji „AUTO LIGHT”, które zastosowano do odtwarzania „AUTO MUSIC”. Dostępne są dwa ustawienia budzika:

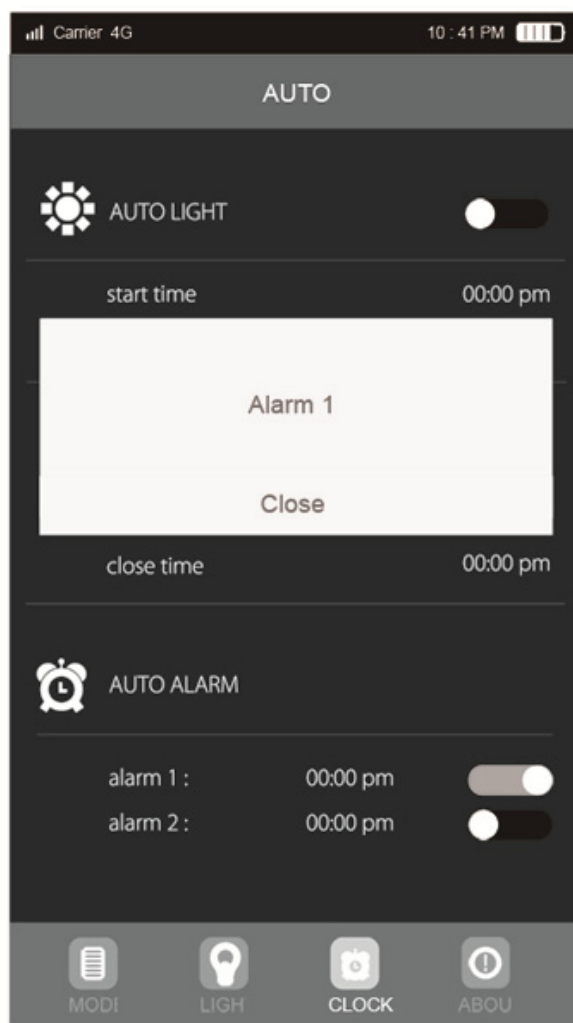

Podczas dzwonienia budzika naciśnij przycisk „Close”, aby go wyłączyć lub połóż dłoń na górnej części głośnika, aby urządzenie przeszło w tryb drzemki.

## **Podstawowe informacje**

### **1) Dane techniczne**

Napięcie	5 V	Wtyczka wejścia AUX	3,5 mm
Wyjście	2 x 3,5 W	Ciężar netto	354 g
Impedancja	3 Ω	Wymiary	Φ 134 x wys. 53 mm

## 2) Rozwiązywanie problemów

### 2.1) Co robić, gdy nie można sparować głośnika z przenośnym urządzeniem Bluetooth® i odtworzyć muzyki?

Upewnij się, iż za pomocą przycisku „M” wybrano tryb „Bluetooth® Mode”. Należy zapoznać się ze specyfikacją/instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth® (komputera lub telefonu komórkowego), aby sprawdzić czy urządzenie obsługuje technologię transmisji dźwięku stereo A2DP. Jeśli urządzenie obsługuje niniejszą technologię, należy włączyć tryb stereo A2DP.

### 2.2) Co robić, gdy radio FM nie działa?

Do głośnika należy podłączyć przewód wejścia AUX 3,5 mm, który działa jako antena FM. Tylko po podłączeniu przewodu wejścia AUX głośnik może wyszukać kanały FM w trybie FM.

### Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, należy go naładować raz w miesiącu, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora litowego.
- Nie używać głośnika w bardzo zimnym, gorącym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie upuszczać głośnika i nie uderzać w głośnik twardymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenia wewnętrznego akumulatora lub innych części.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, lampka wskaźnika zacznie migać, a urządzenie wyemituje komunikat głosowy informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora. Należy niezwłocznie naładować akumulator.
- Głośnik należy przechowywać z dala od źródła ciepła/ognia.